



WeasyFIX®
Innovative Construction Connectors

Rozwiązanie 12


Tarasy
Drewniane deski podłogowe
Konstrukcja drewniana i metalowa




Krok 1: **Wykonywanie otworów pilotażowych**

Samouczek A: Wstępne wiercenie otworów za pomocą dziurkacza

Wiertło do betonu + perforator






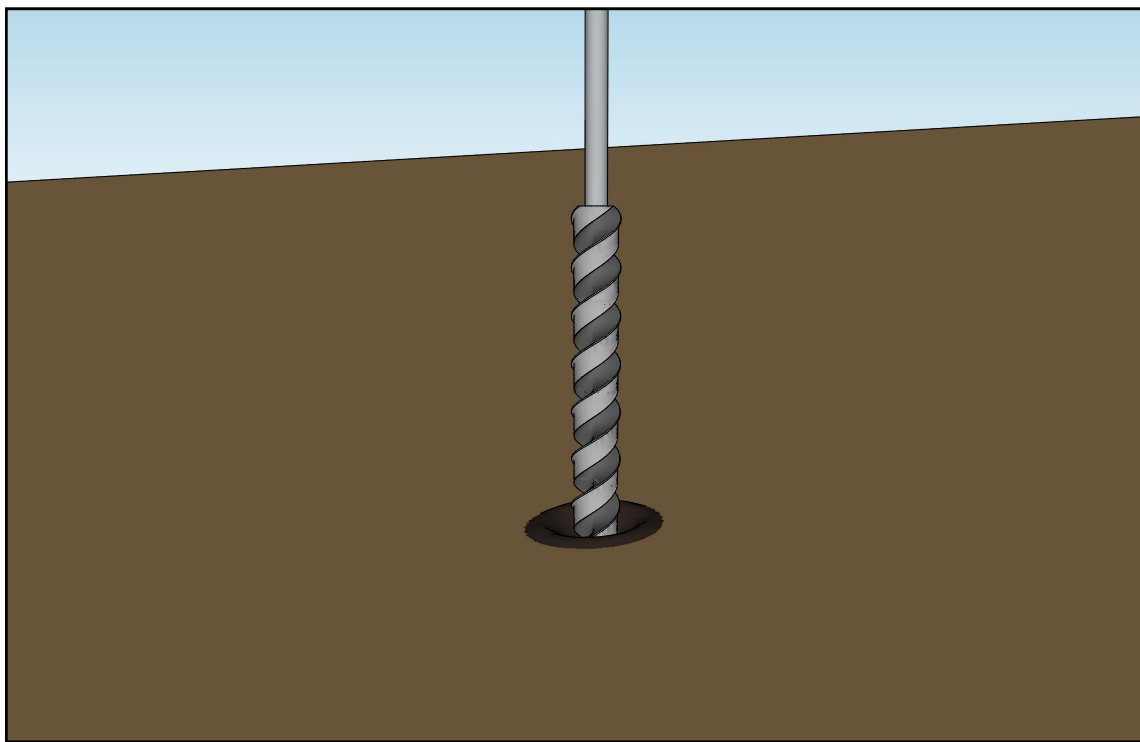


Smarowanie

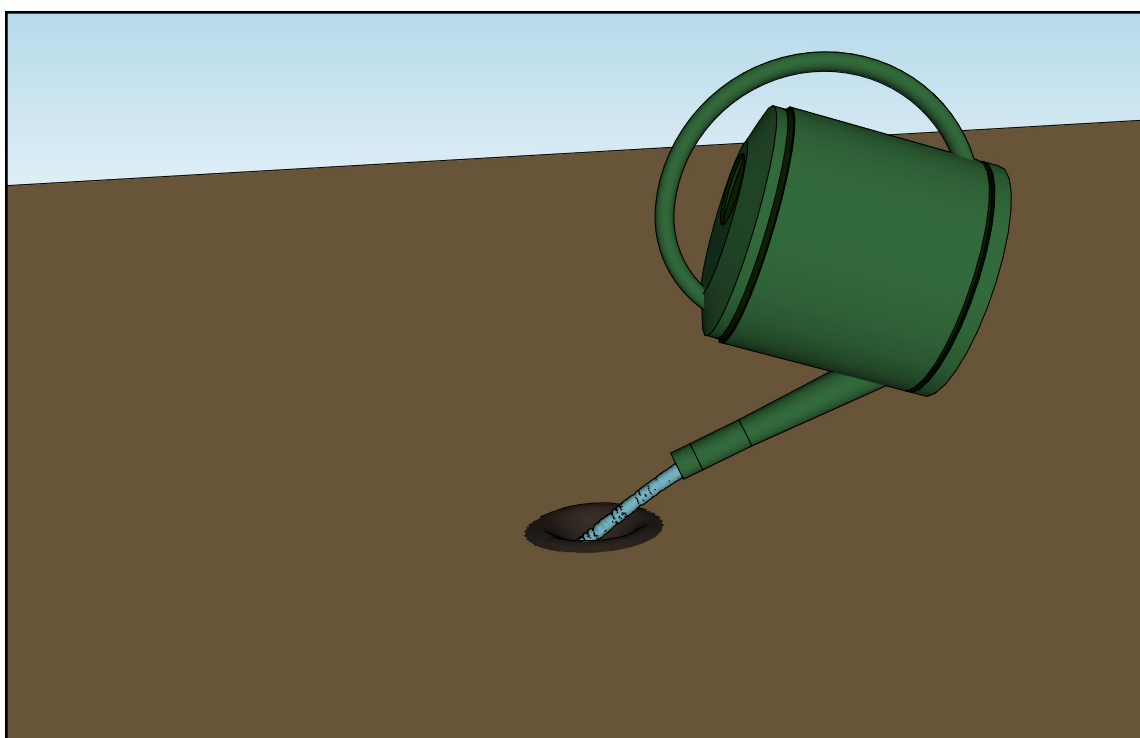






Krok 2: **Montaż śruby fundamentowej**

Samouczek A: Mechaniczny montaż śruby fundamentowej

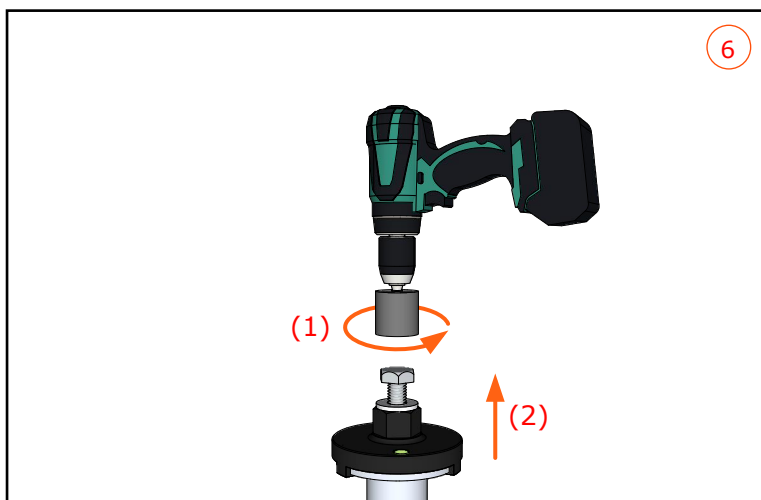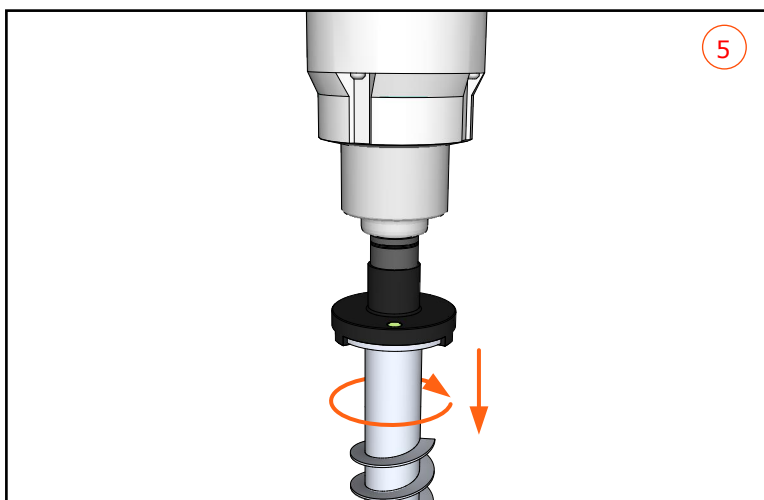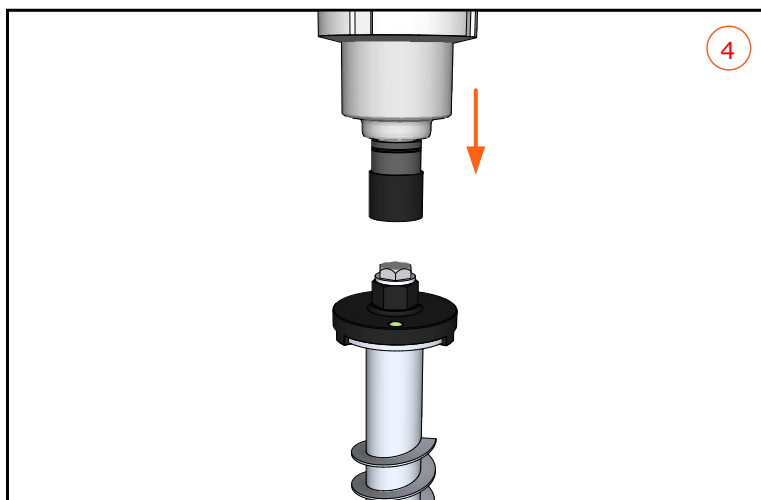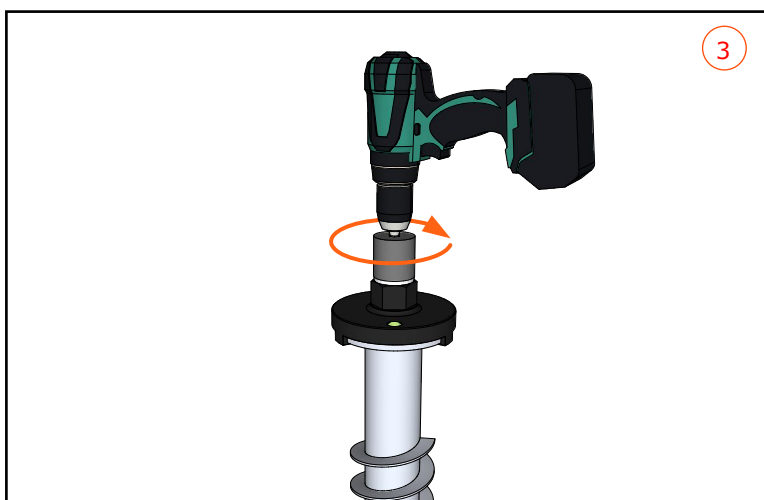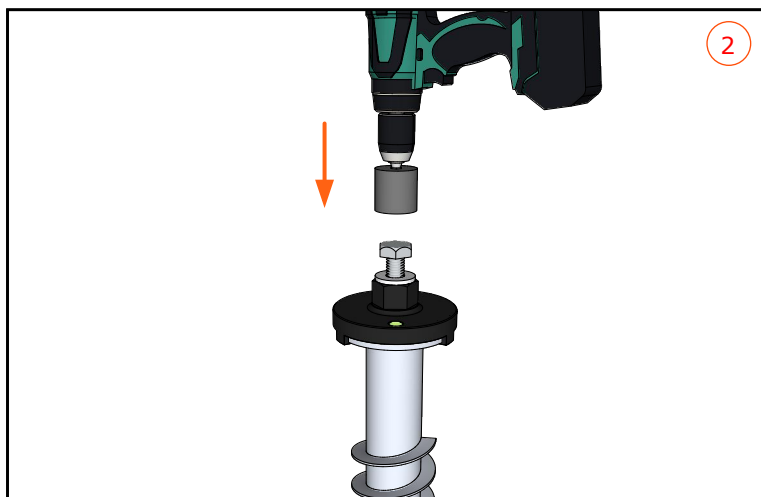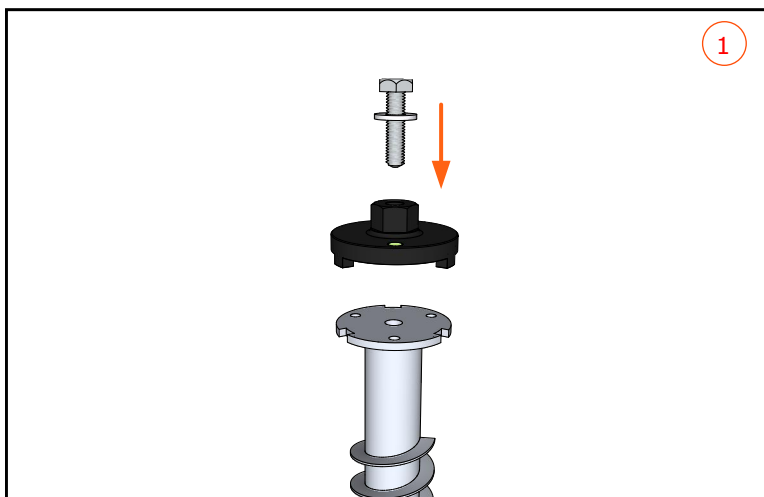







Krok 3: **Montaż łączników**

Samouczek A: Montaż łączników WoodBasic 3D

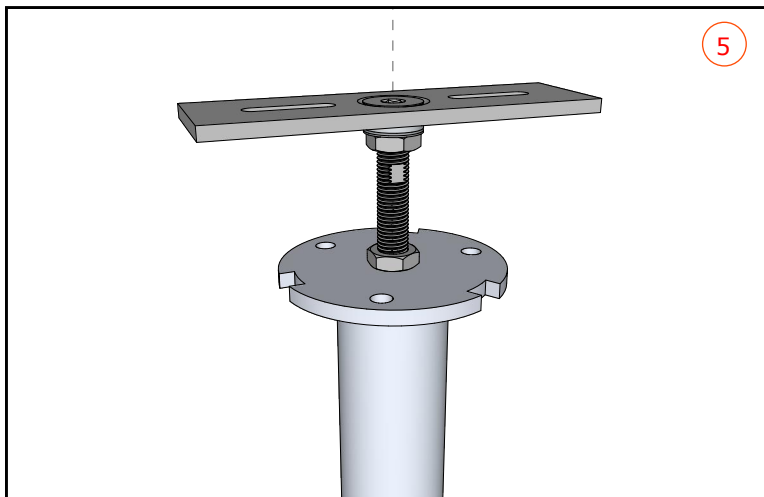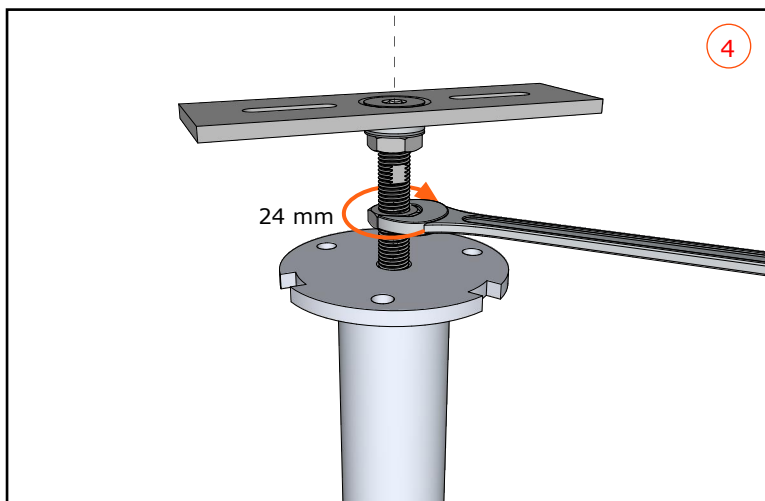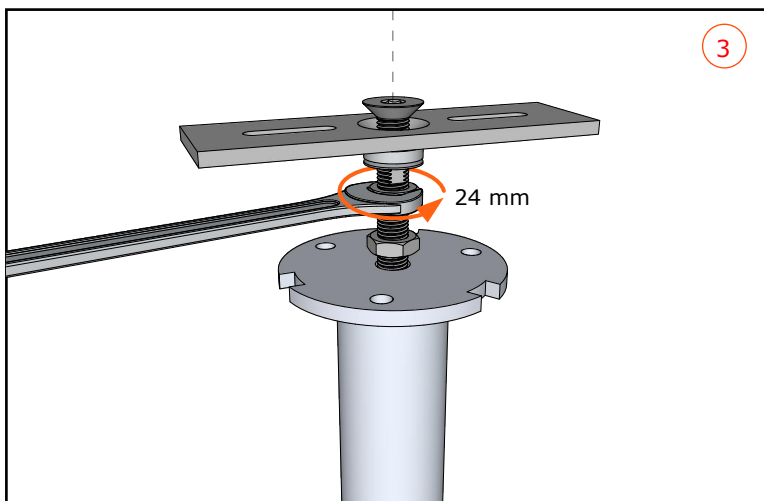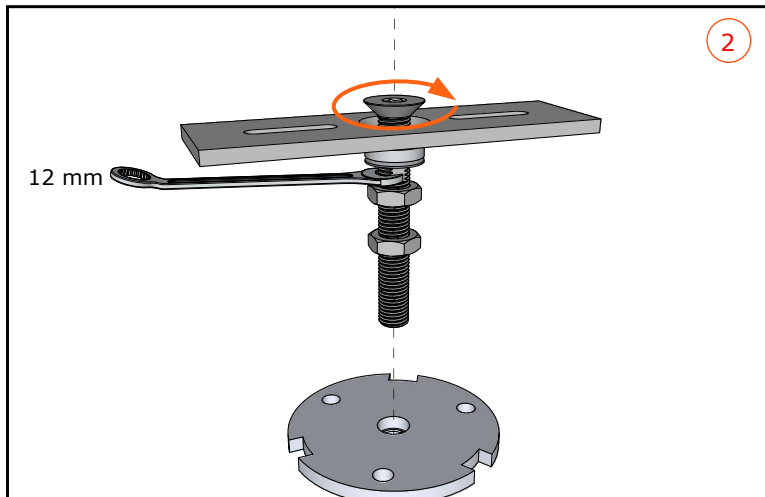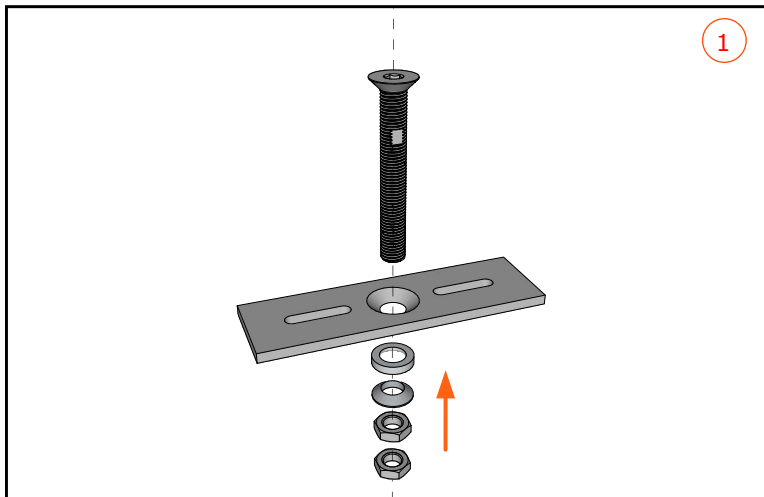






Krok 4: Montaż dolnej konstrukcji

Samouczek A: Regulacja wysokości, nachylenia i wyrównania

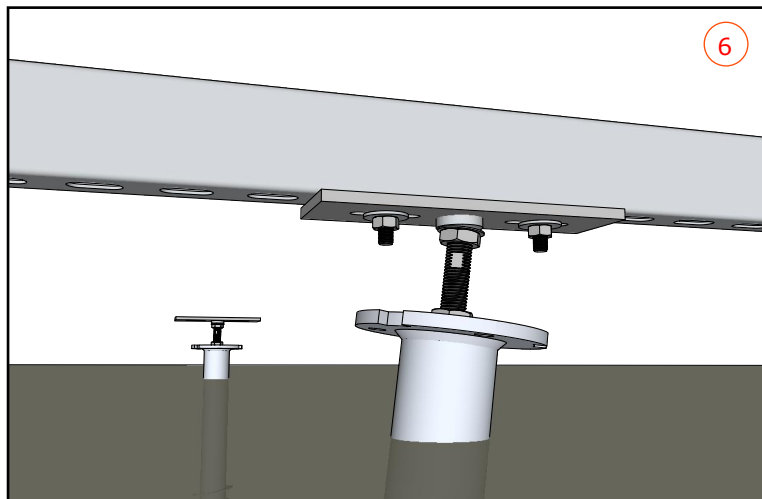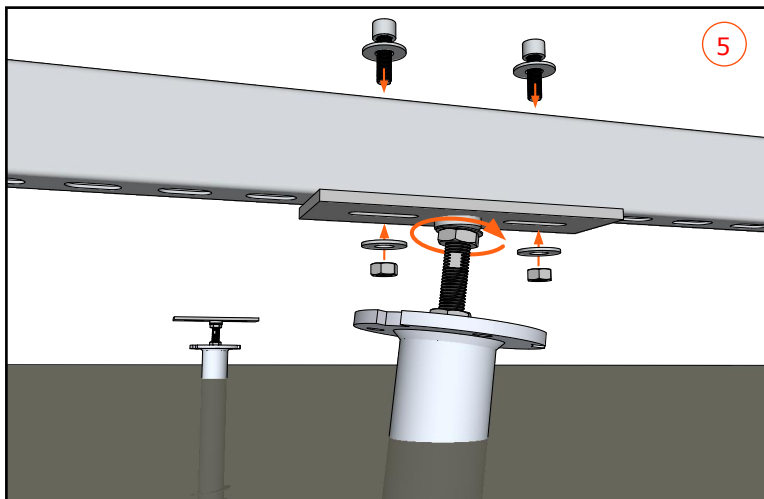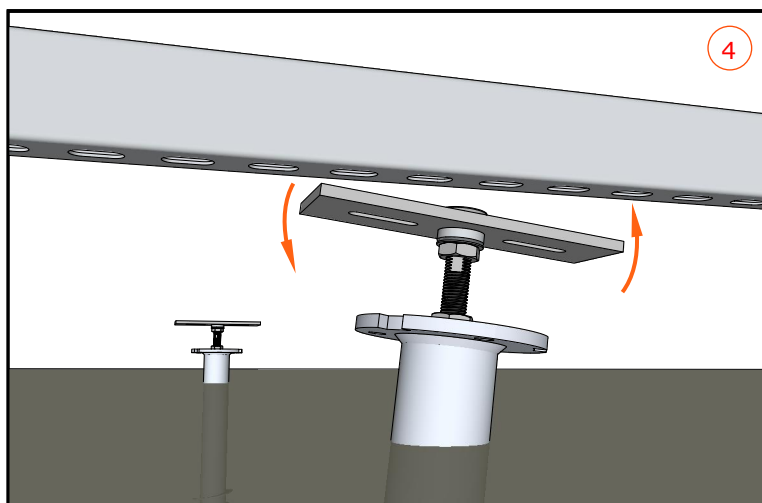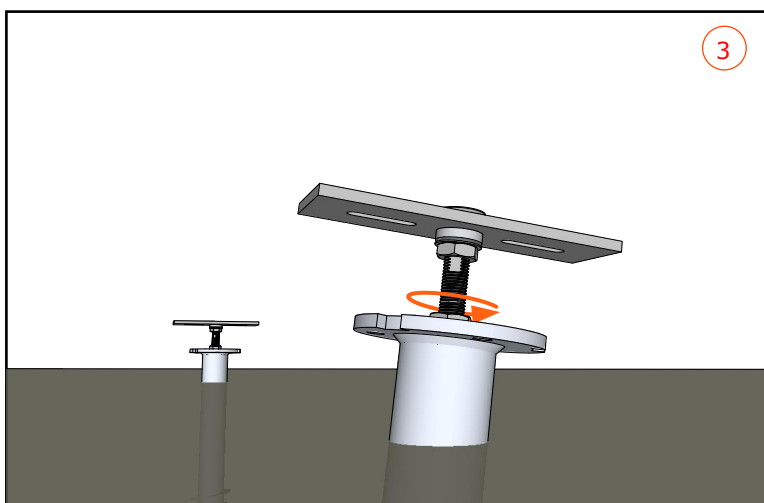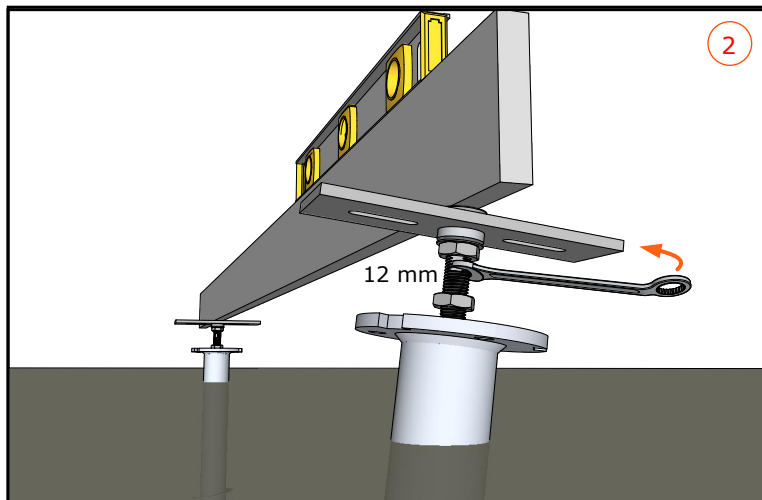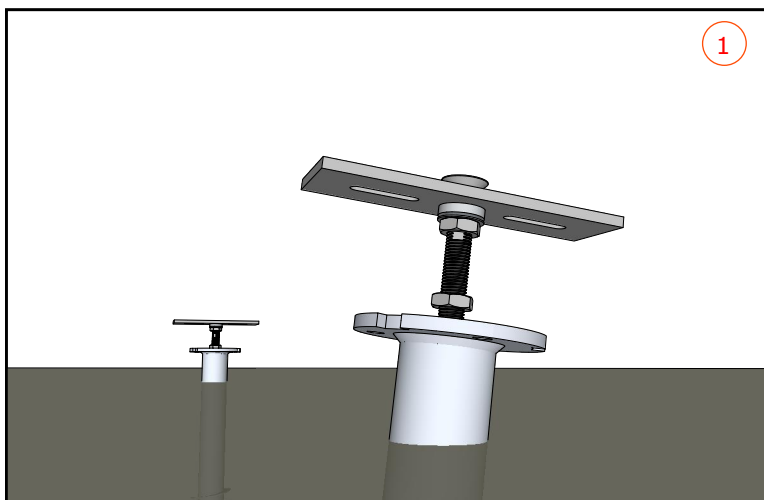






Krok 5: **Montaż dolnej konstrukcji**

Samouczek B: Łączenie 2 sekcji C

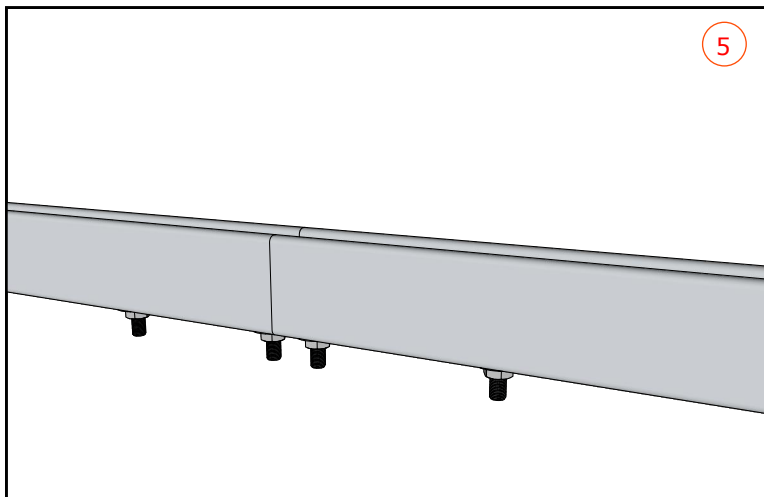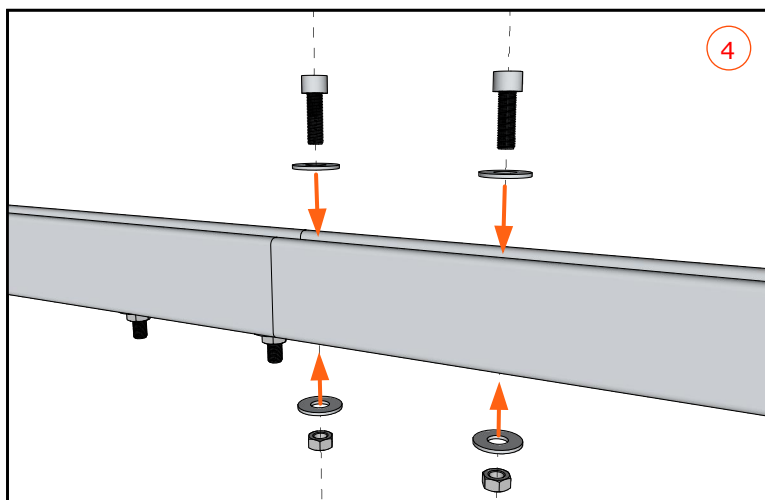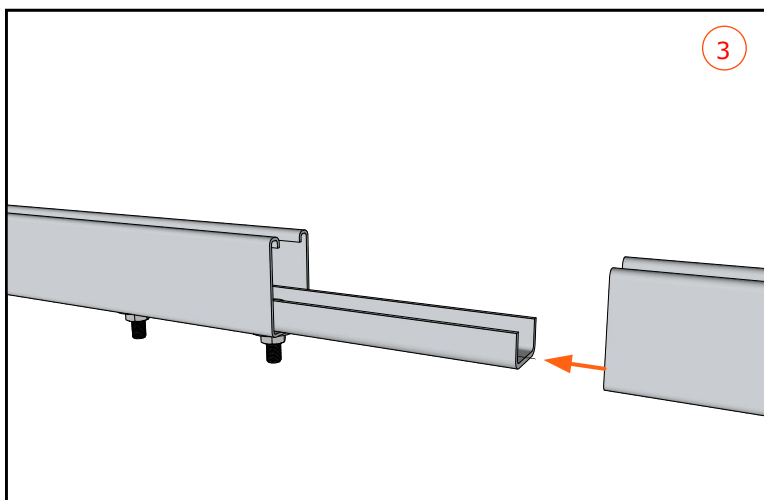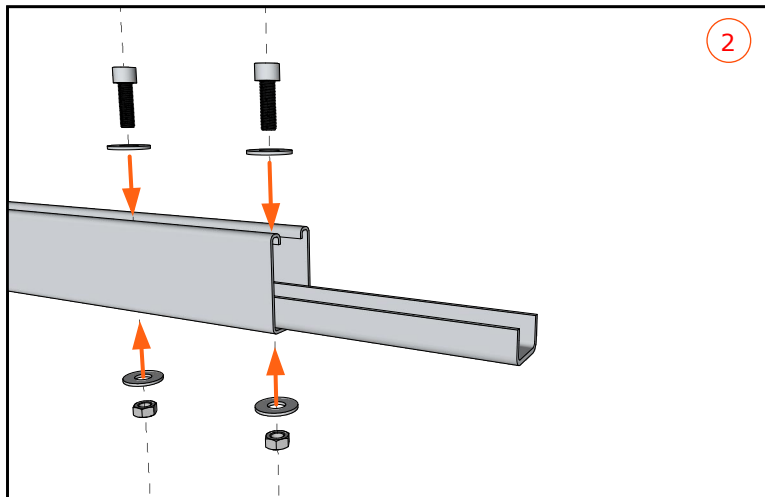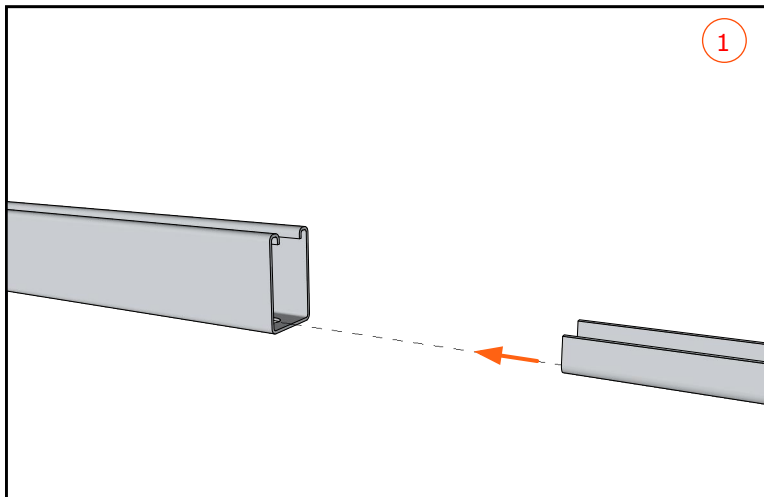


Krok 6: **Mocowanie górnej konstrukcji**


Samouczek A: Mocowanie do dolnego profilu

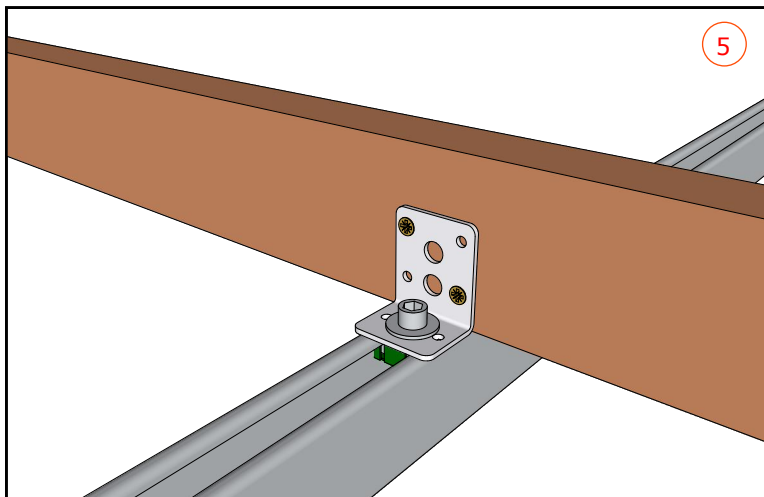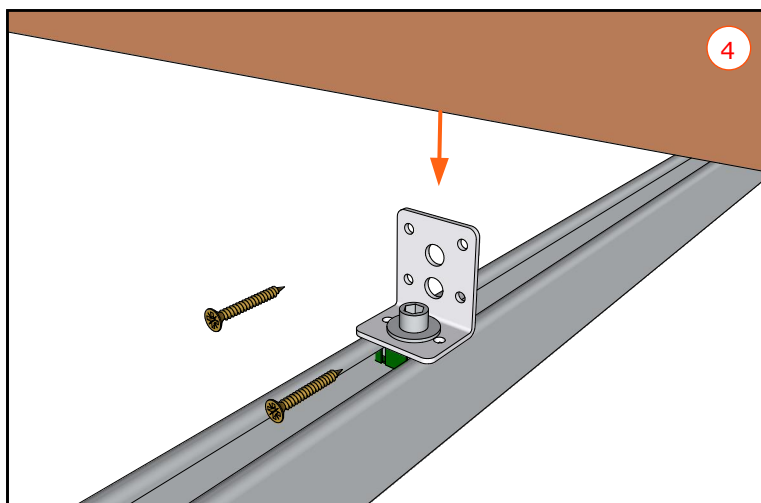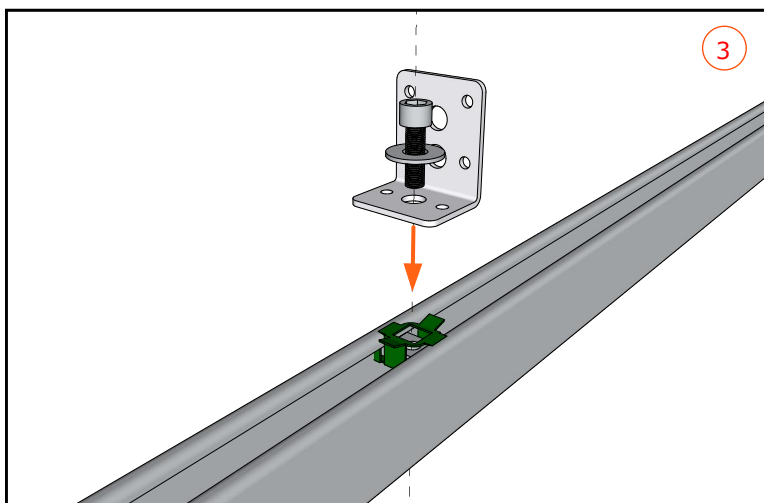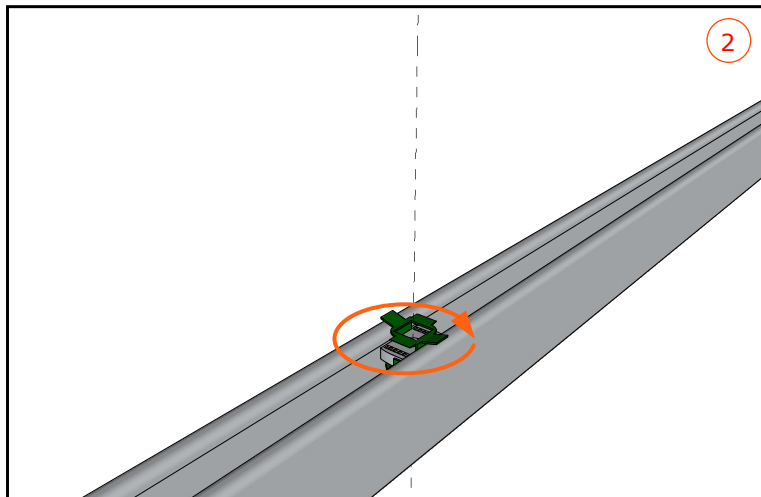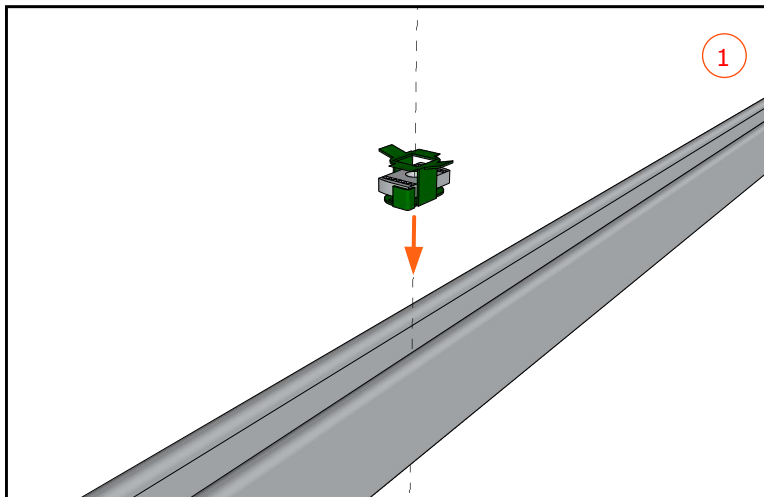

Etap 7: Pokrycie pokładu

1

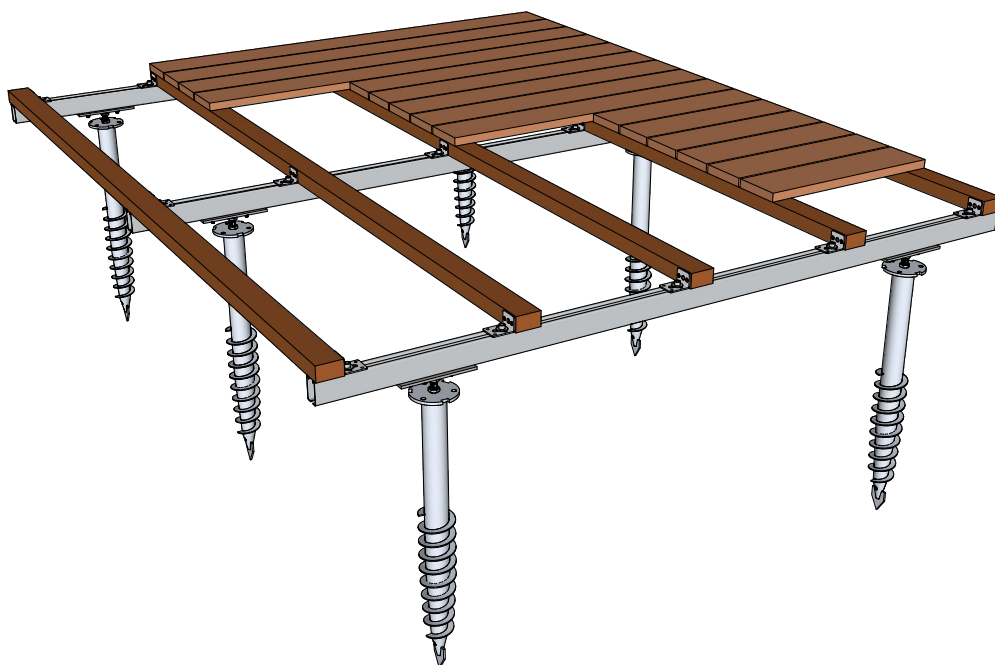

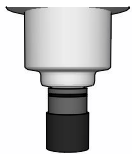

F12

WEASYLECTRIC PRO



SHOCK SCREWDRIVER (bez zakresu WeasyFix)



F7

WEASYHEAD



D27

EQUERRE L60/40



D9

FIX B-30



C17

JUNCTION C




E2

PROFIL C 41/62-3000




D8

FIX A-30

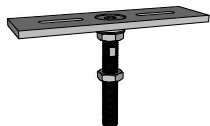

C3

WOODBASIC 3D

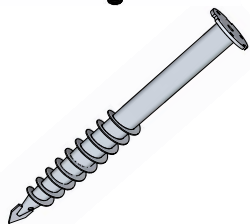

A2

FS-XXXX-F