




WeasyFIX®
Innovative Construction Connectors

Rozwiązanie 16


Tarasy
Podłoga z płyt mineralnych
W 100% metalowa konstrukcja

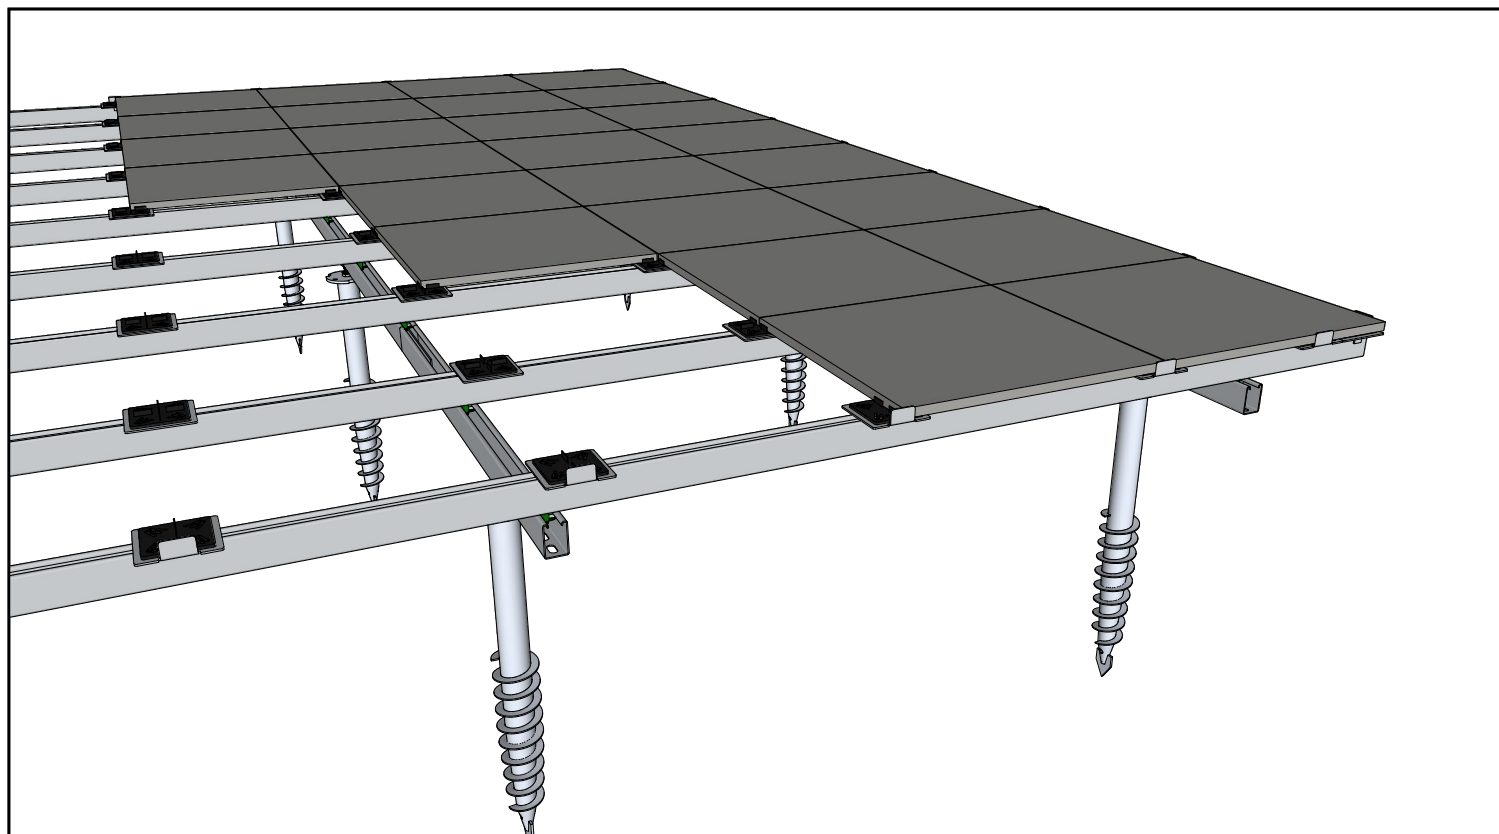


Krok 1: **Wykonywanie otworów pilotażowych**

Samouczek A: Wstępne wiercenie otworów za pomocą dziurkacza

Wiertło do betonu + perforator






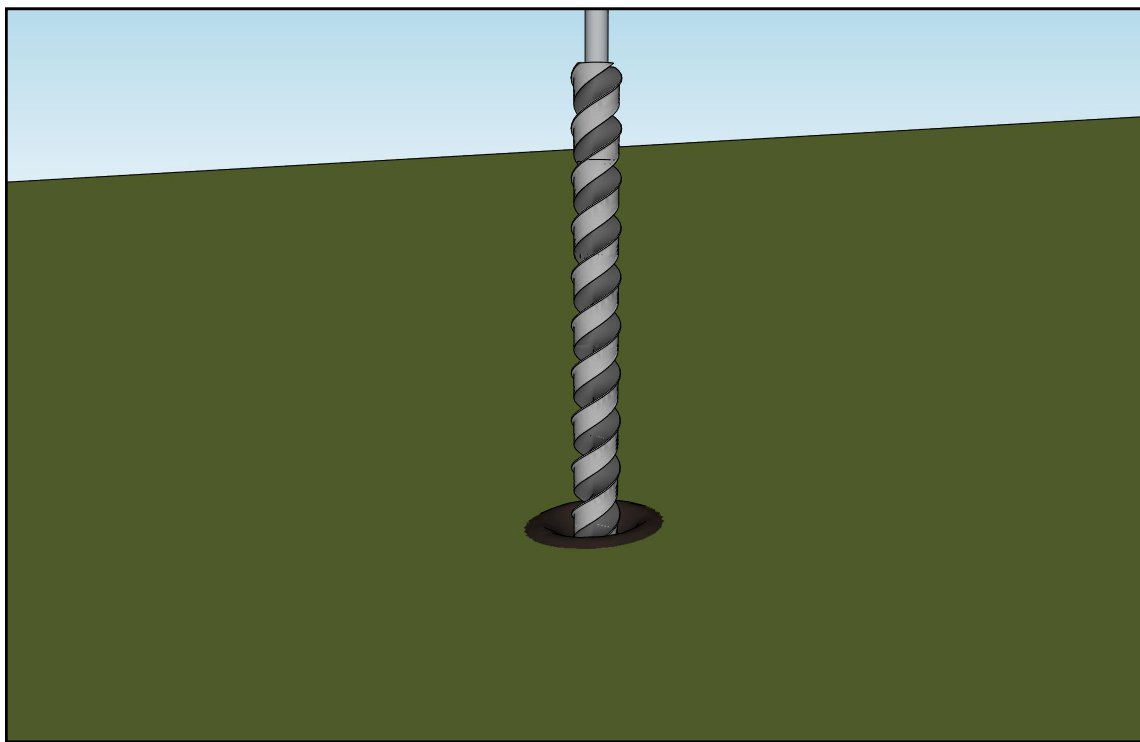


Smarowanie

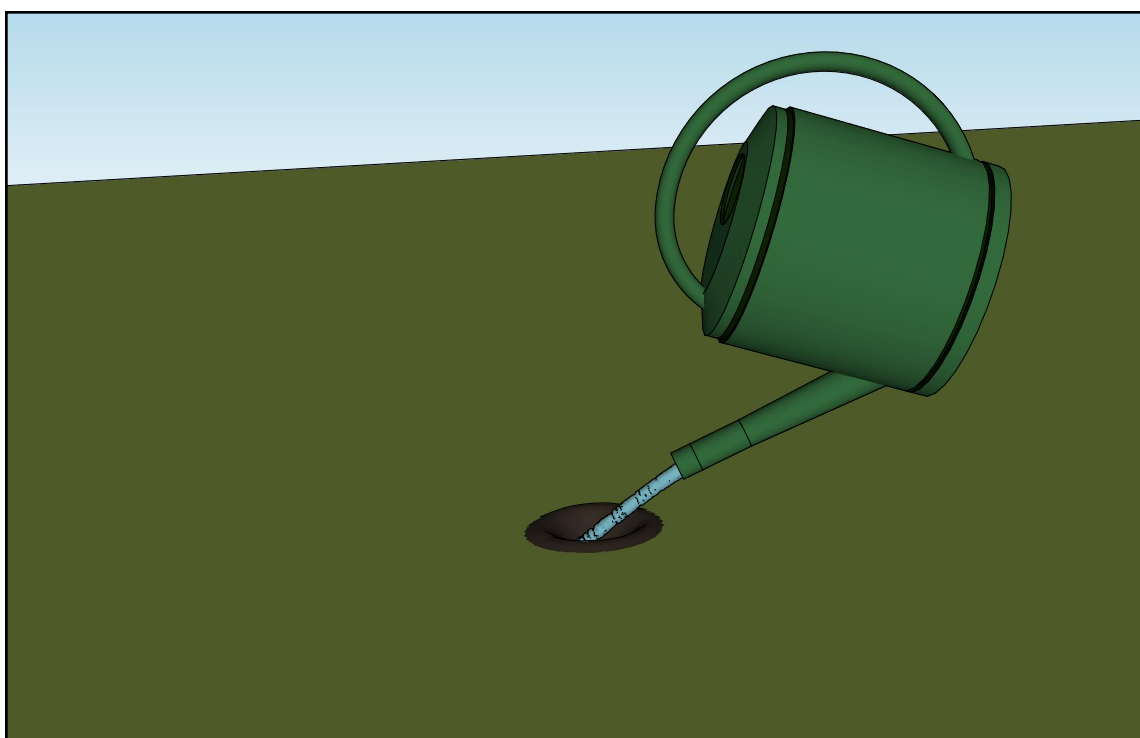






Krok 2: **Montaż śrub fundamentowych**

Samouczek A: Mechaniczne umieszczenie śruby fundamentowej

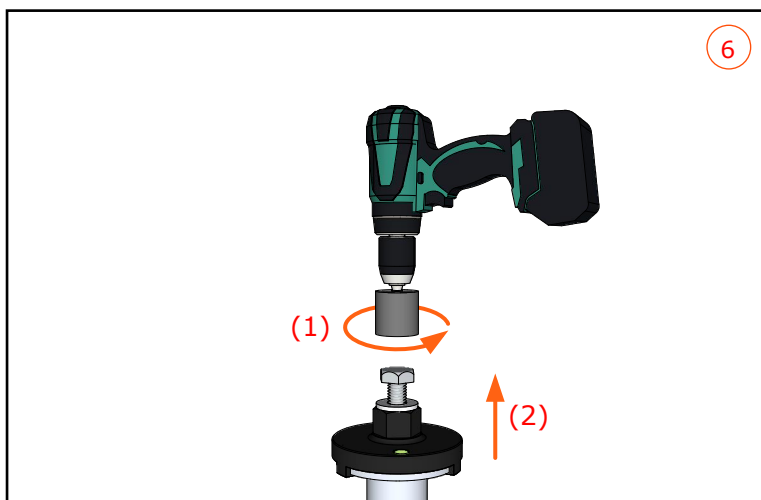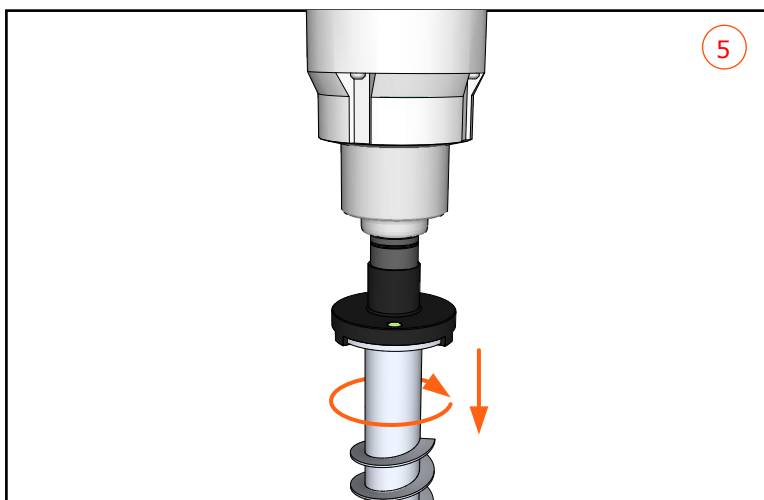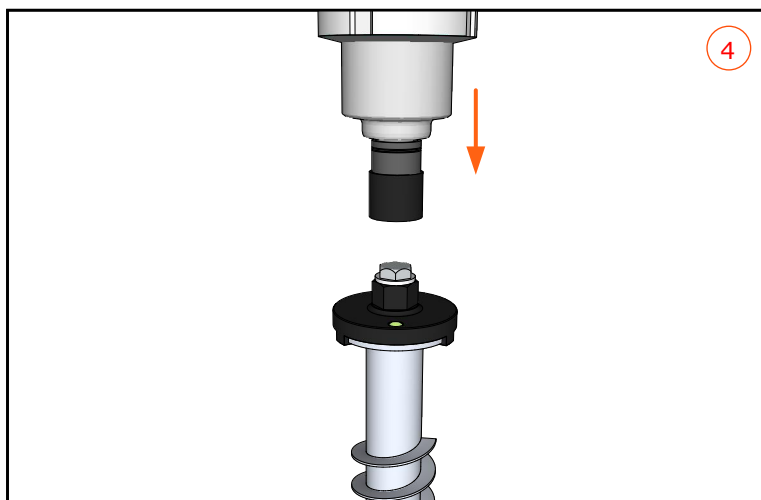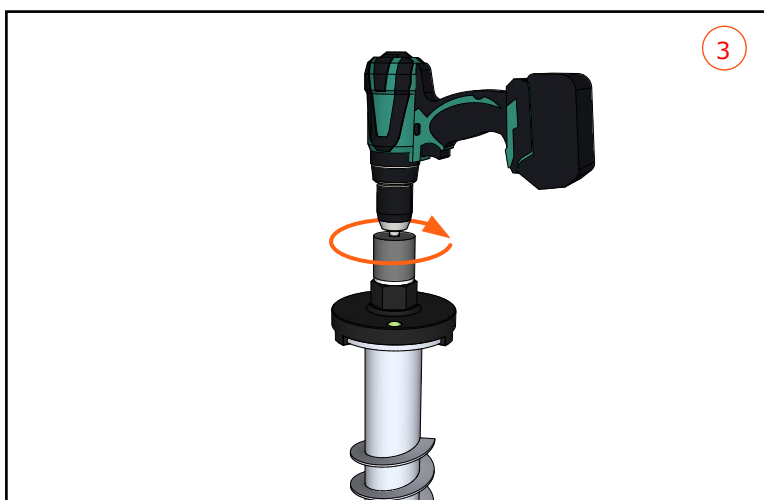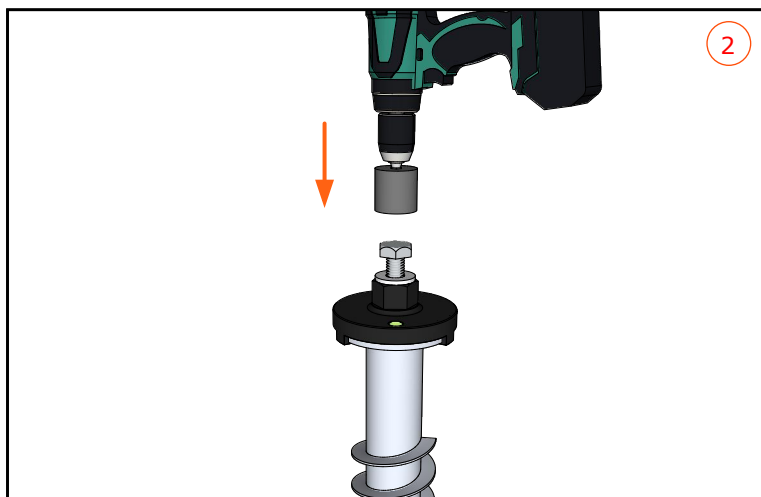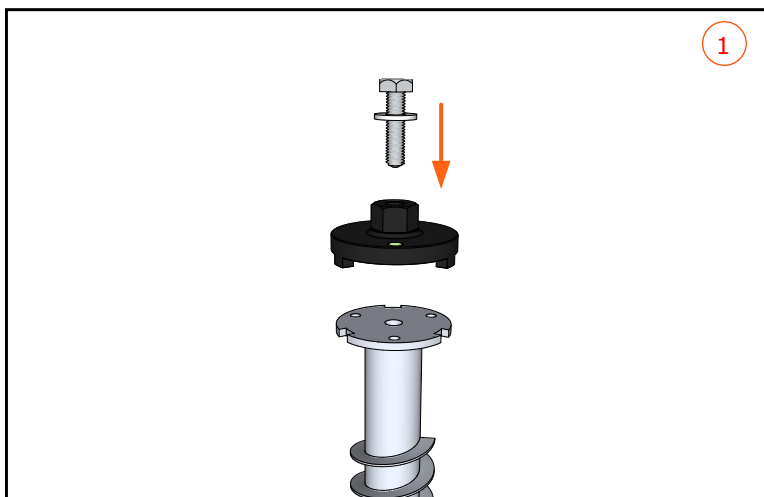







Krok 3: **Montaż łączników**

Samouczek A: Montaż łączników WoodBasic 3D

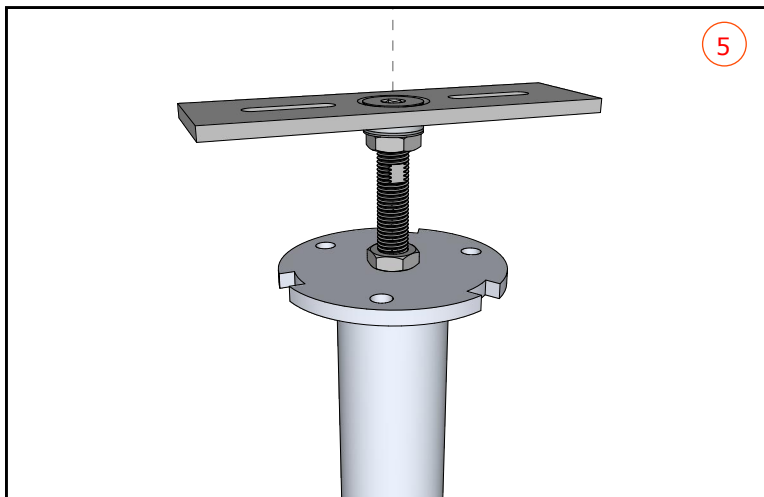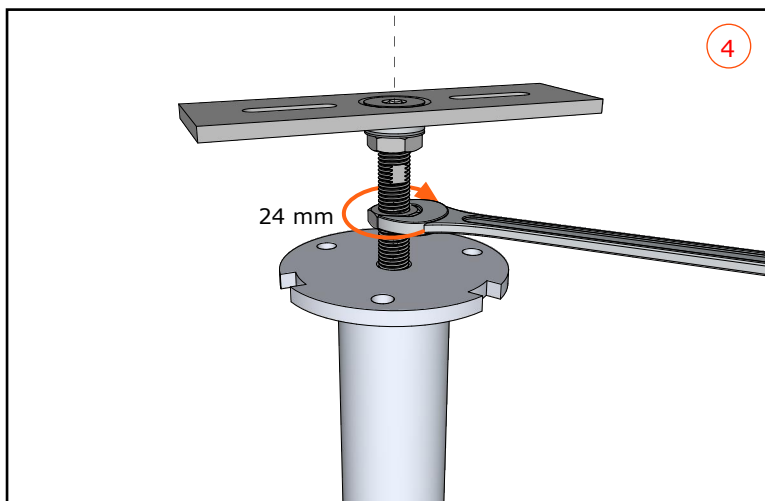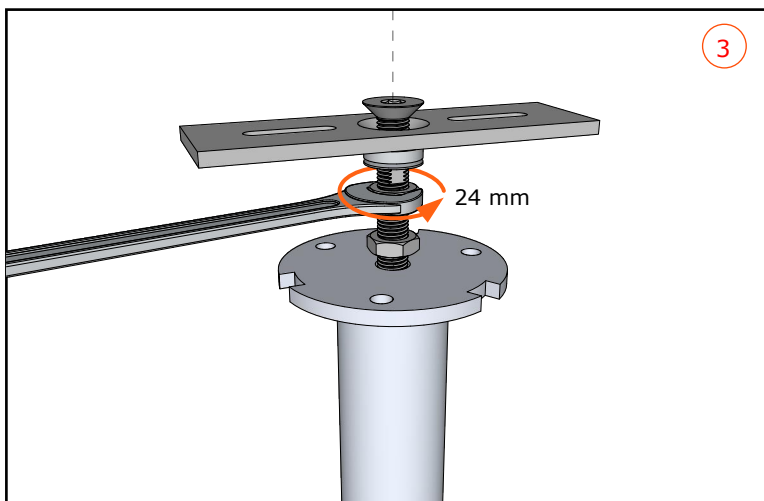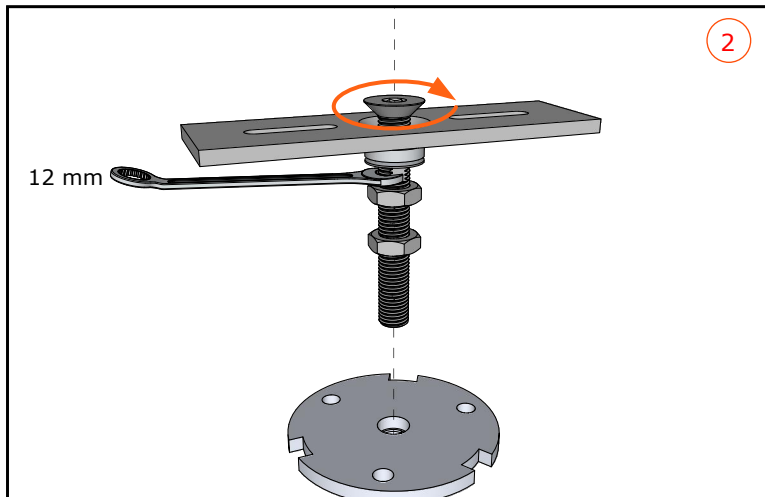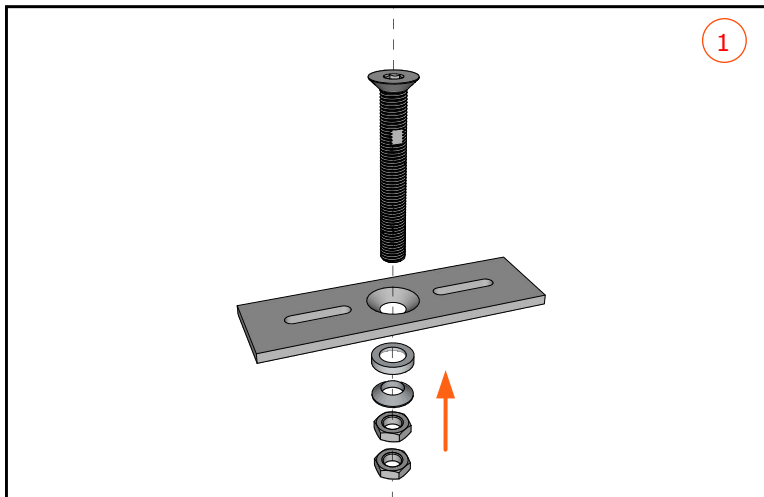






Krok 4: **Montaż dolnej konstrukcji**

Samouczek A: Regulacja wysokości, nachylenia i wyrównania

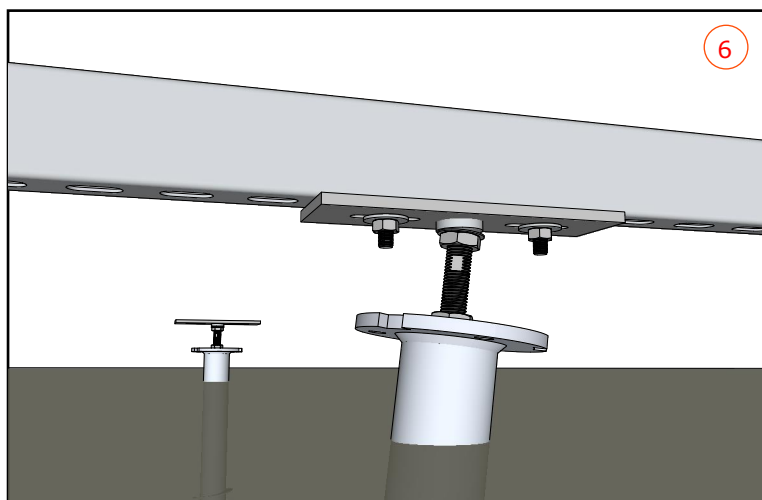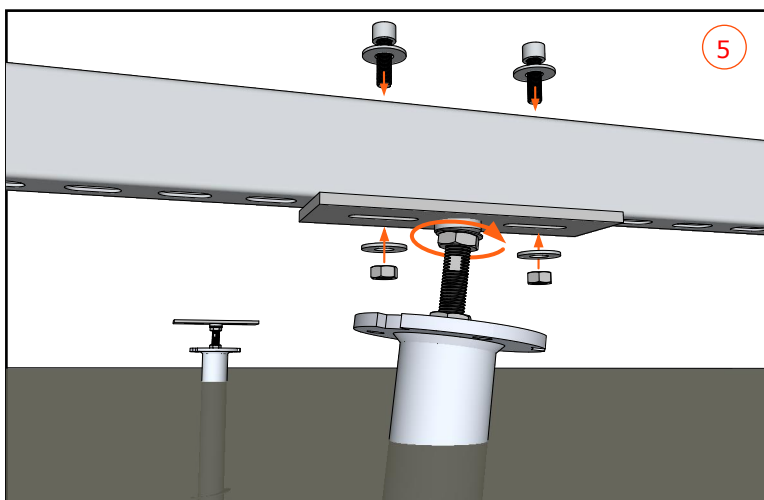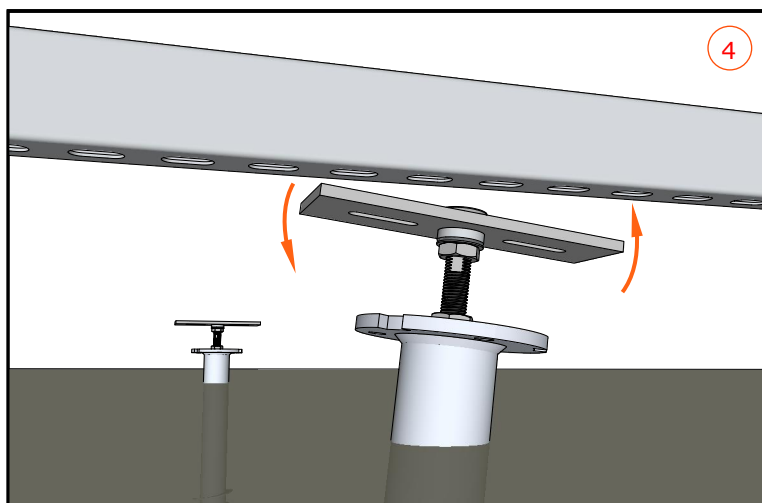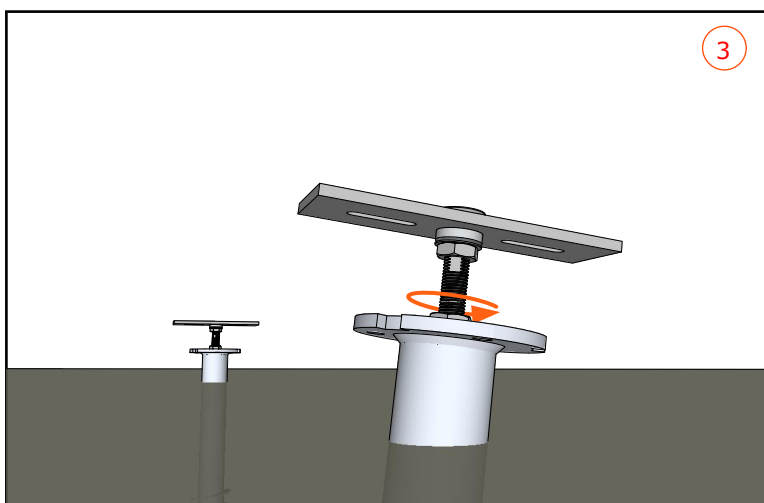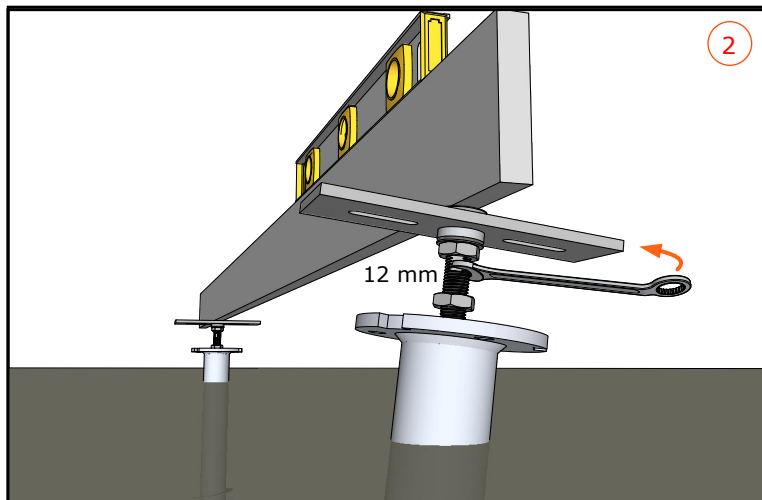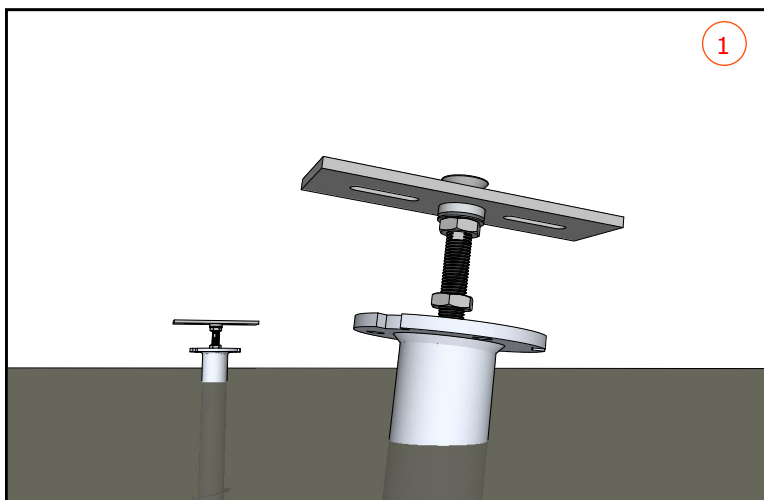






Krok 5: **Montaż dolnej konstrukcji**

Samouczek B: Łączenie 2 sekcji C

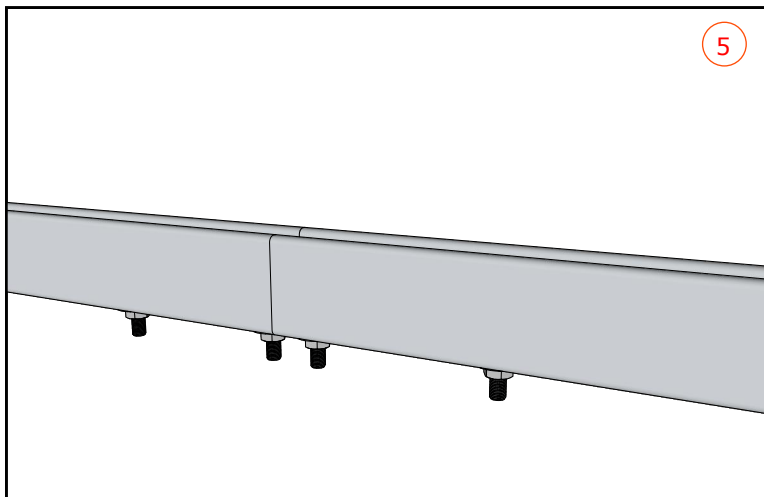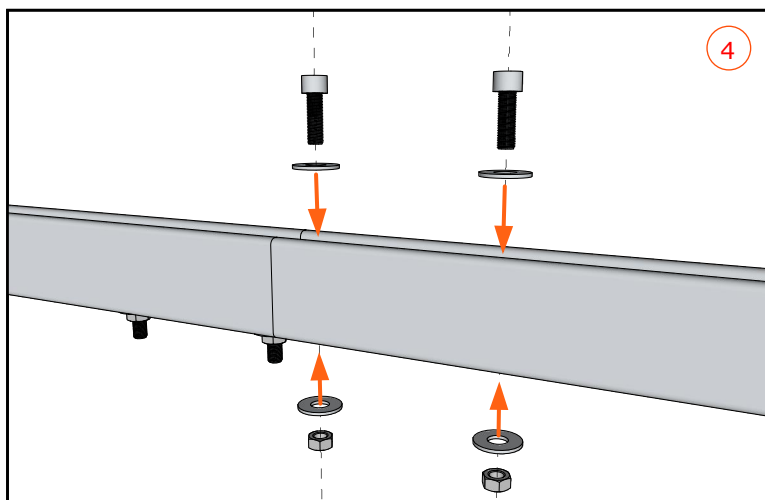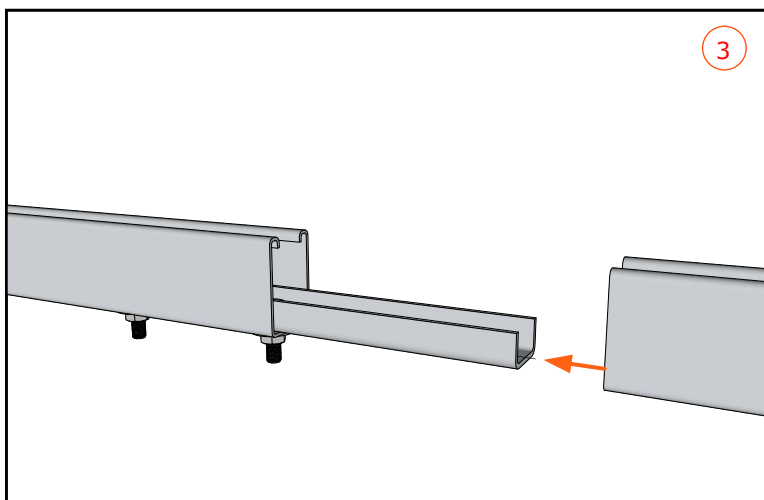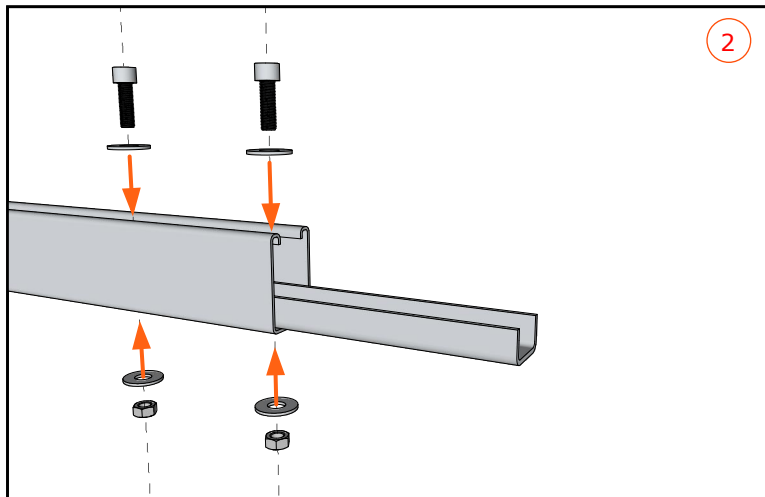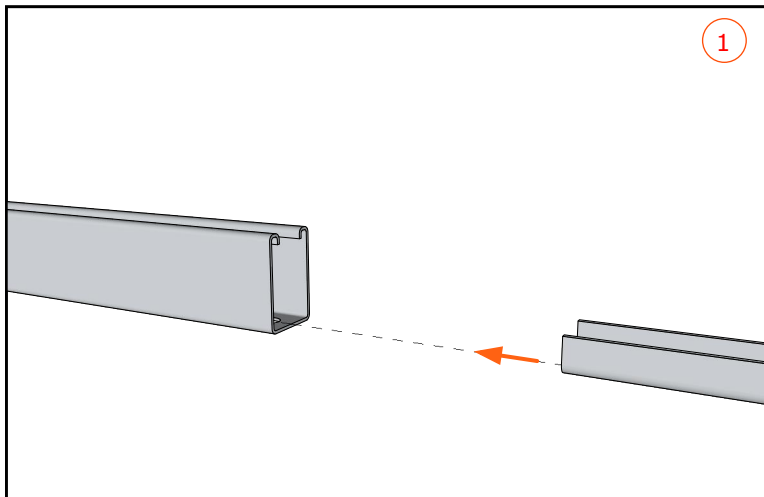







Krok 6: **Mocowanie górnej konstrukcji**

Samouczek A: Mocowanie do dolnego profilu

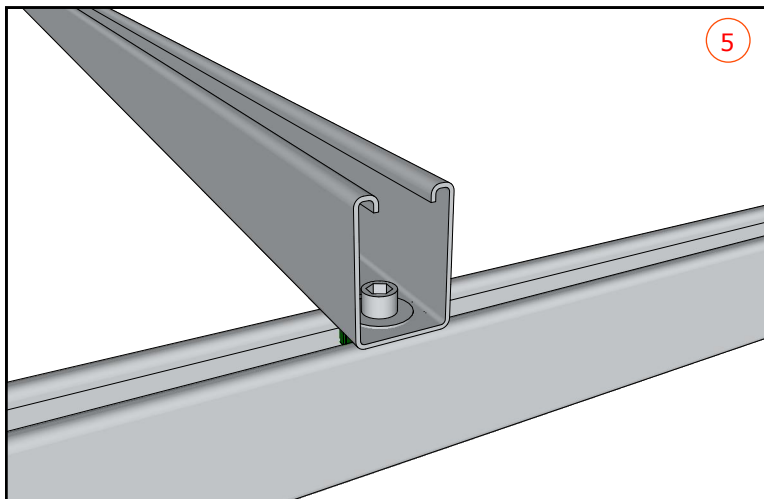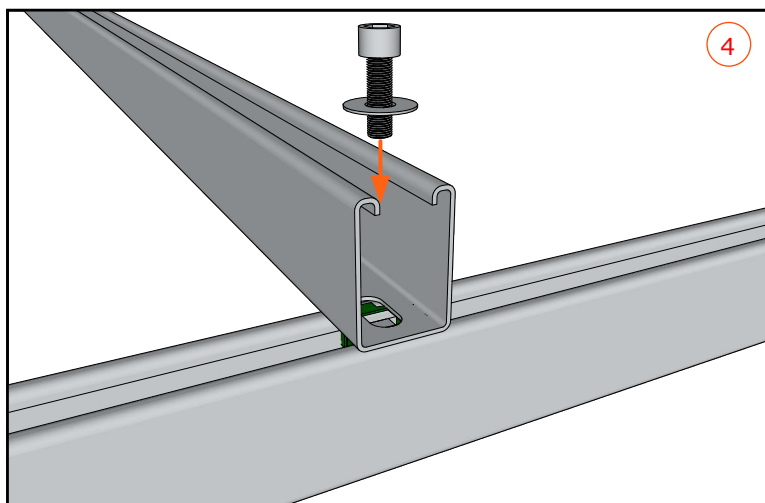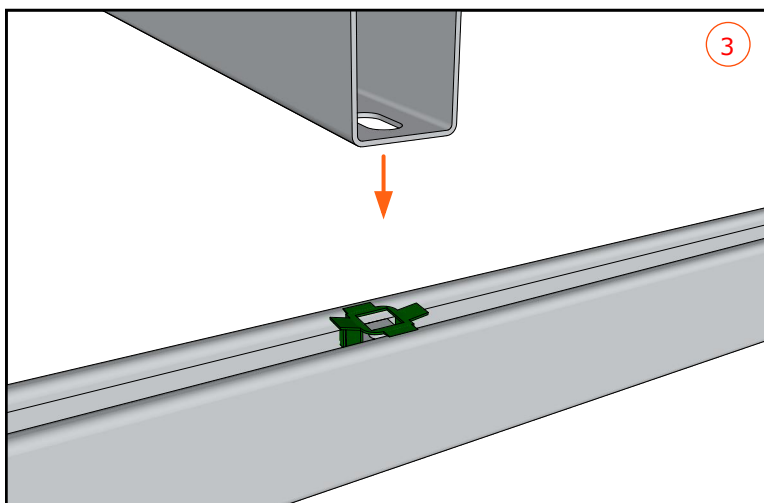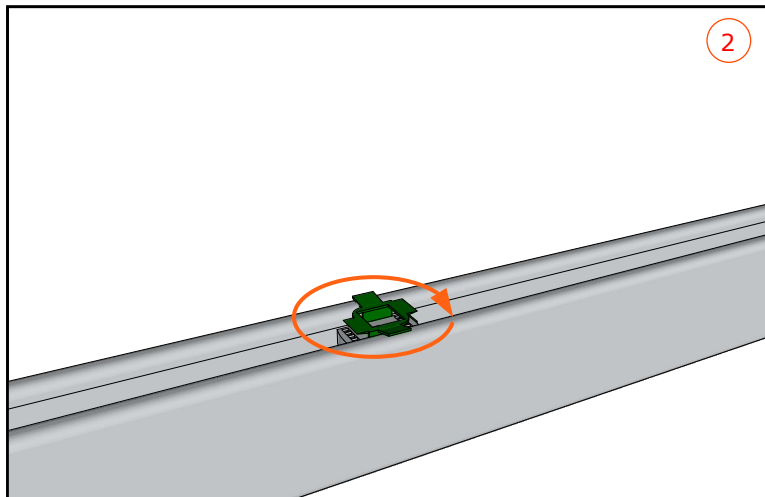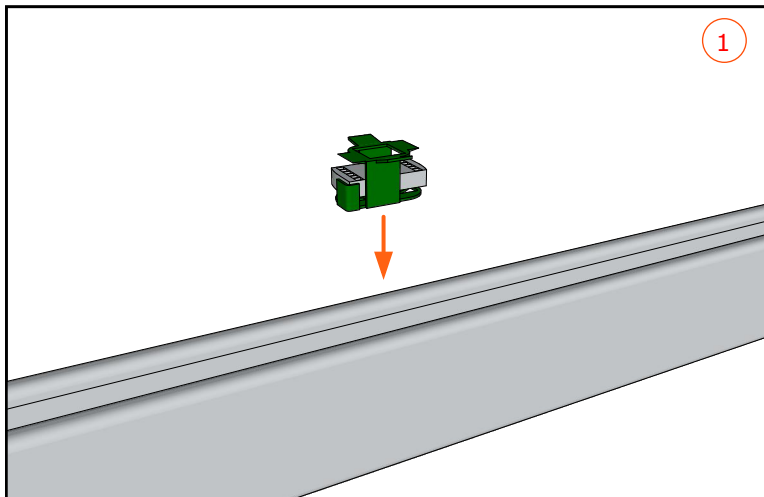



Krok 7: **Mocowanie górnej konstrukcji**

Samouczek B: Mocowanie wsporników płytek

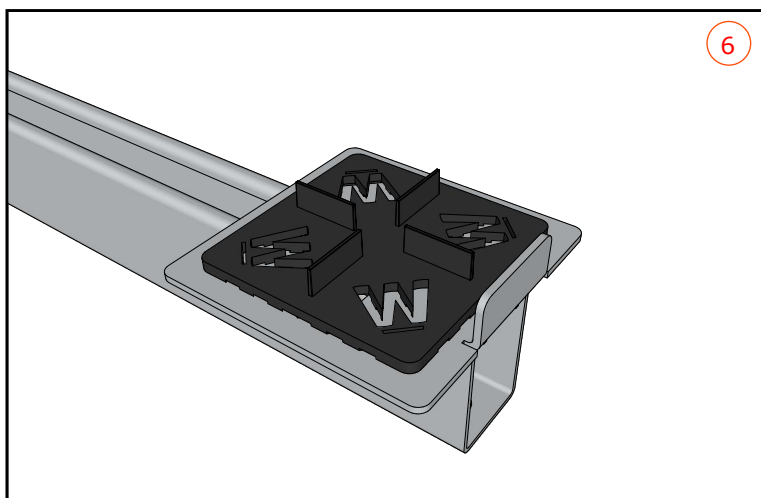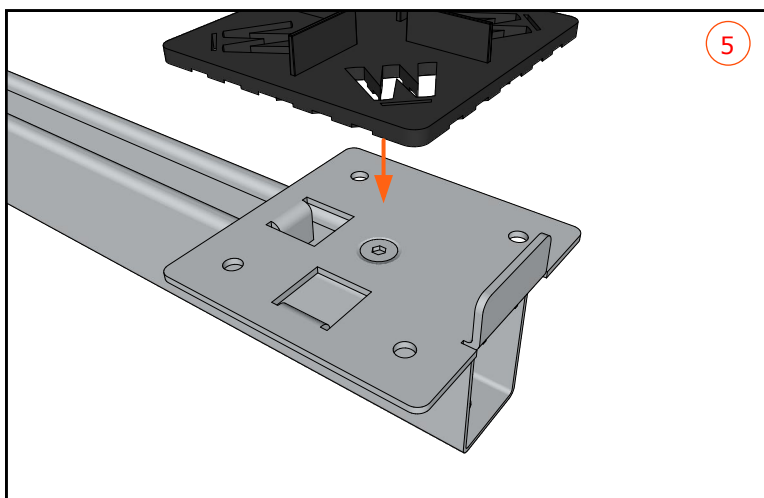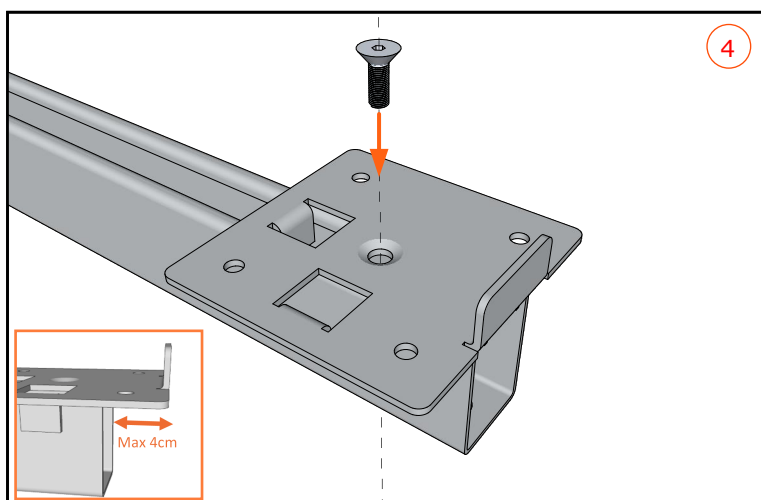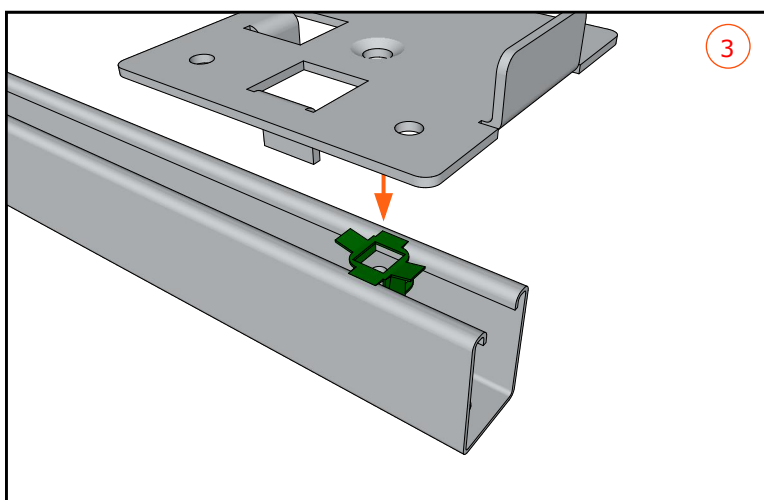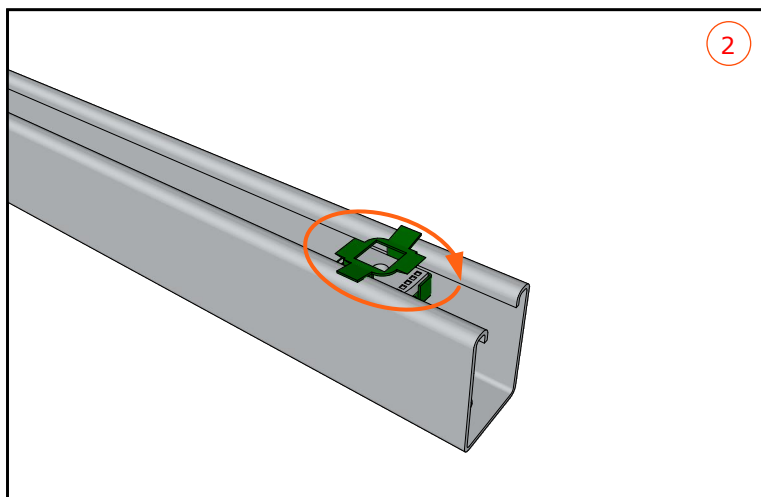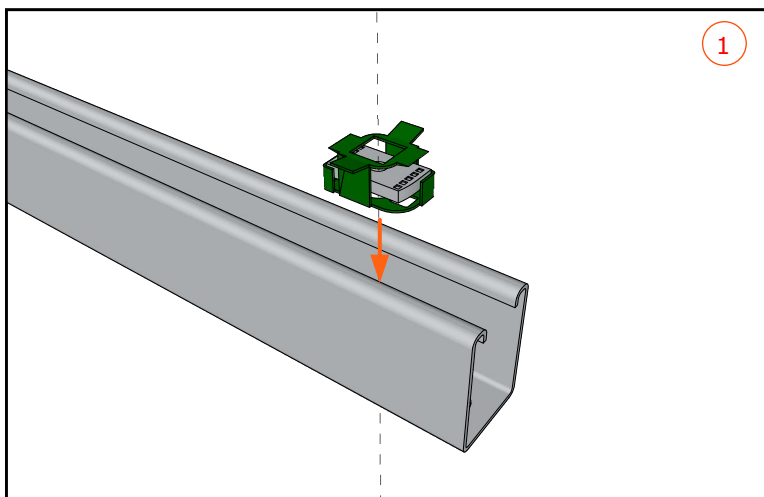

Krok 8: Układanie płytek

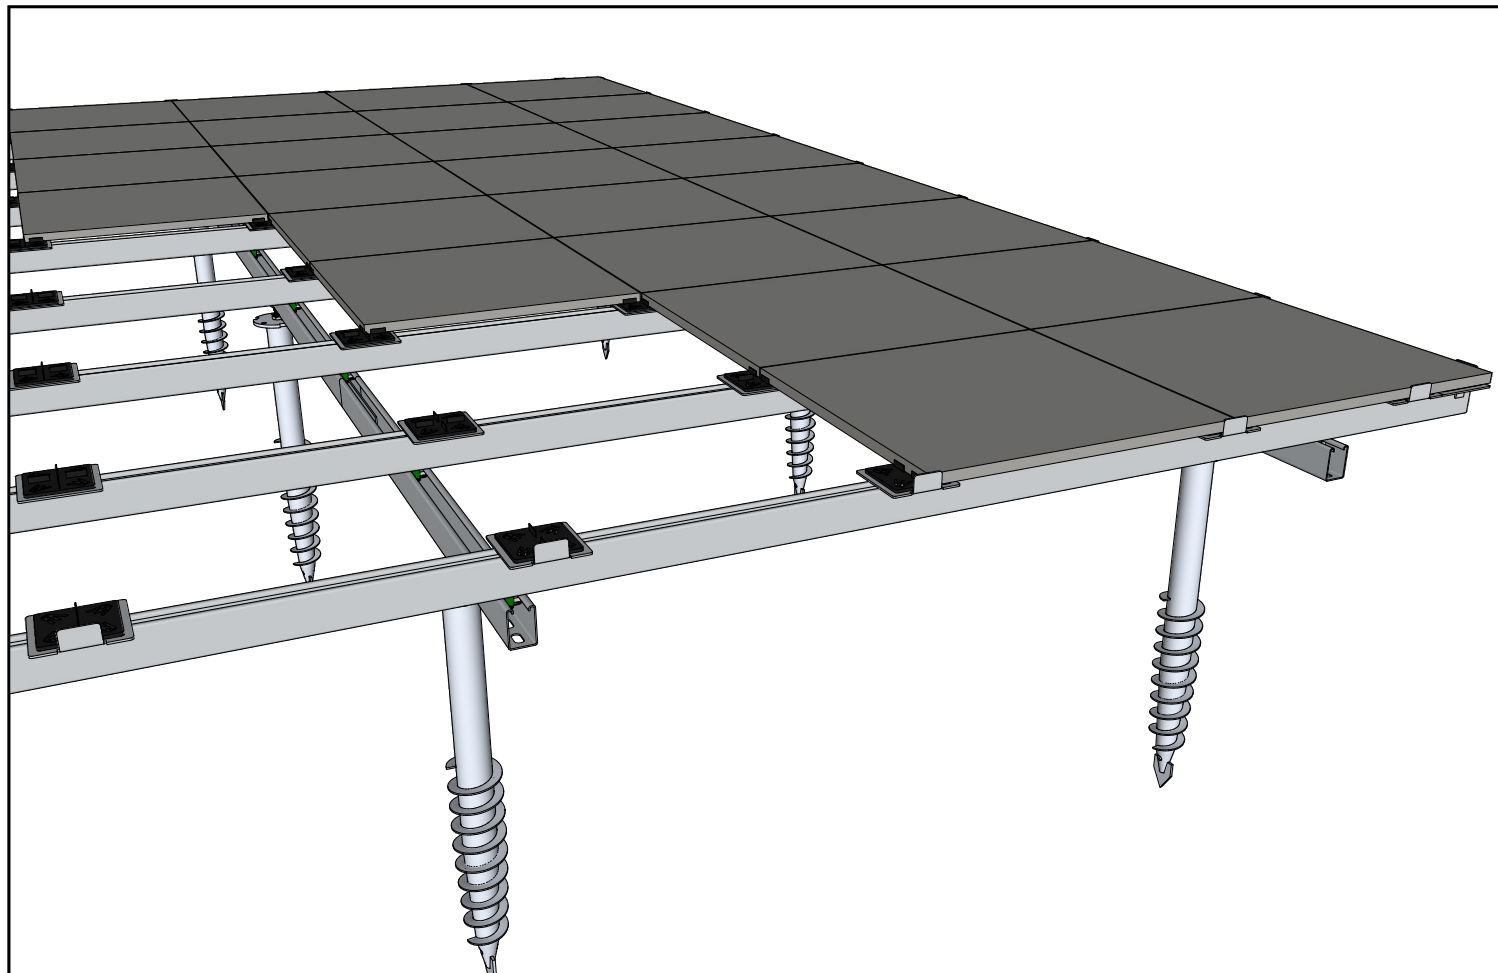

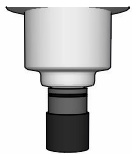

F12

WEASYLECTRIC PRO



WKREŹTARKA
UDAROWA




F7

WEASYHEAD




D14

STONECLIP



C8

CONNECTSTONE C



C9

CONNECTSTONE C+



D9

FIX B-30



D10

FIX C-20



C17

JUNCTION C




E2

PROFIL C 41/62-3000




D8

FIX A-30

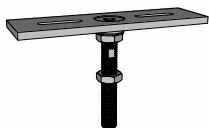

C3

WOODBASIC 3D

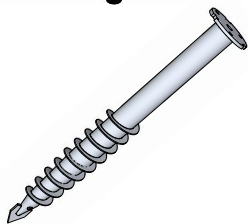

Ax

FS-XXXX-F