




weasyFIX®
Innovative Construction Connectors

Rozwiązanie 22


Ogrodzenia i palisady
Słupki drewniane
Duże siły boczne

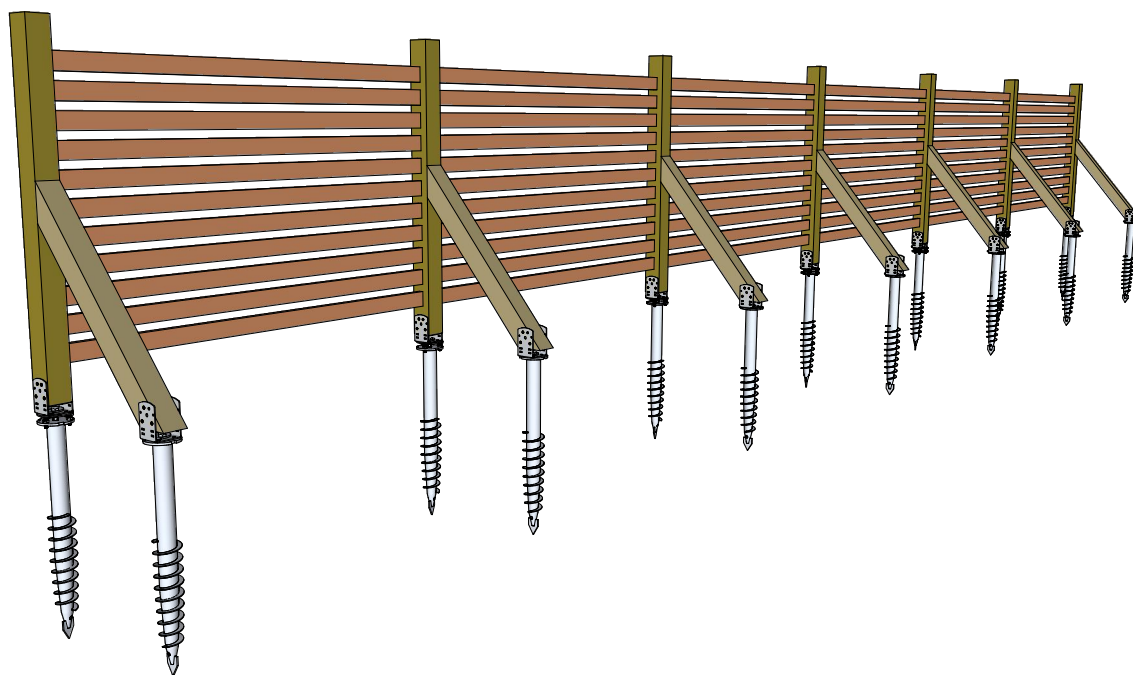


Krok 1: **Wykonywanie otworów pilotażowych**

Samouczek A: Wstępne wiercenie otworów za pomocą dziurkacza

Wiertło do betonu + perforator






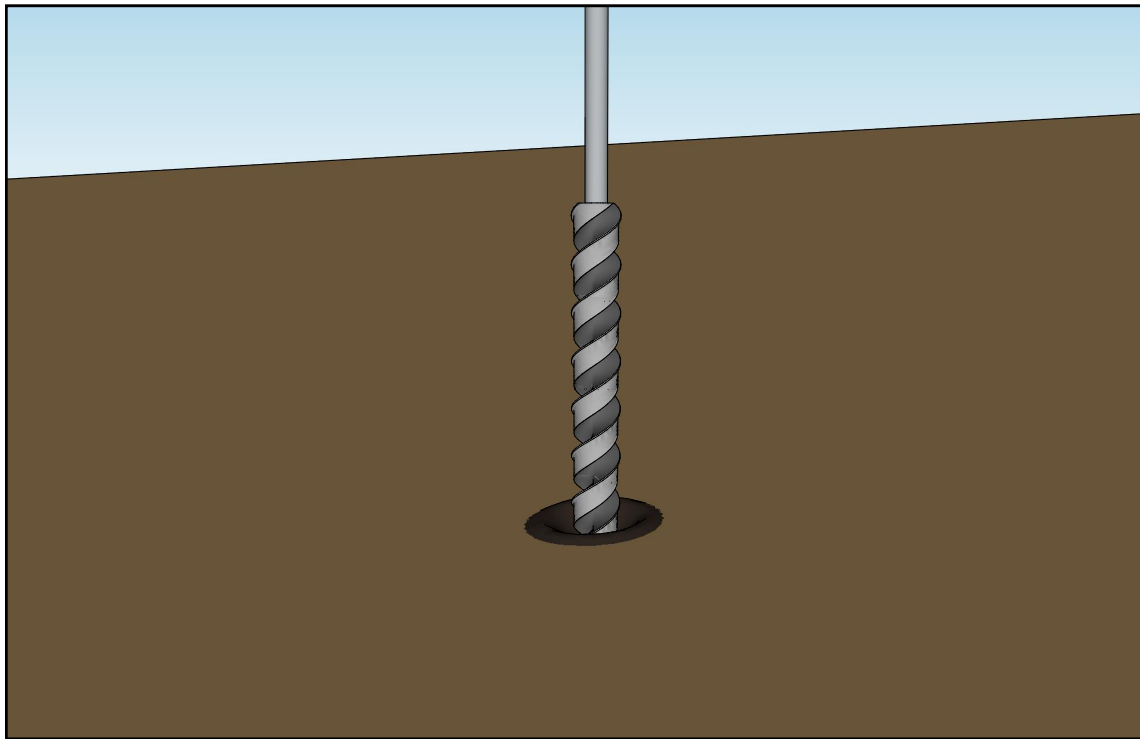


Smarowanie

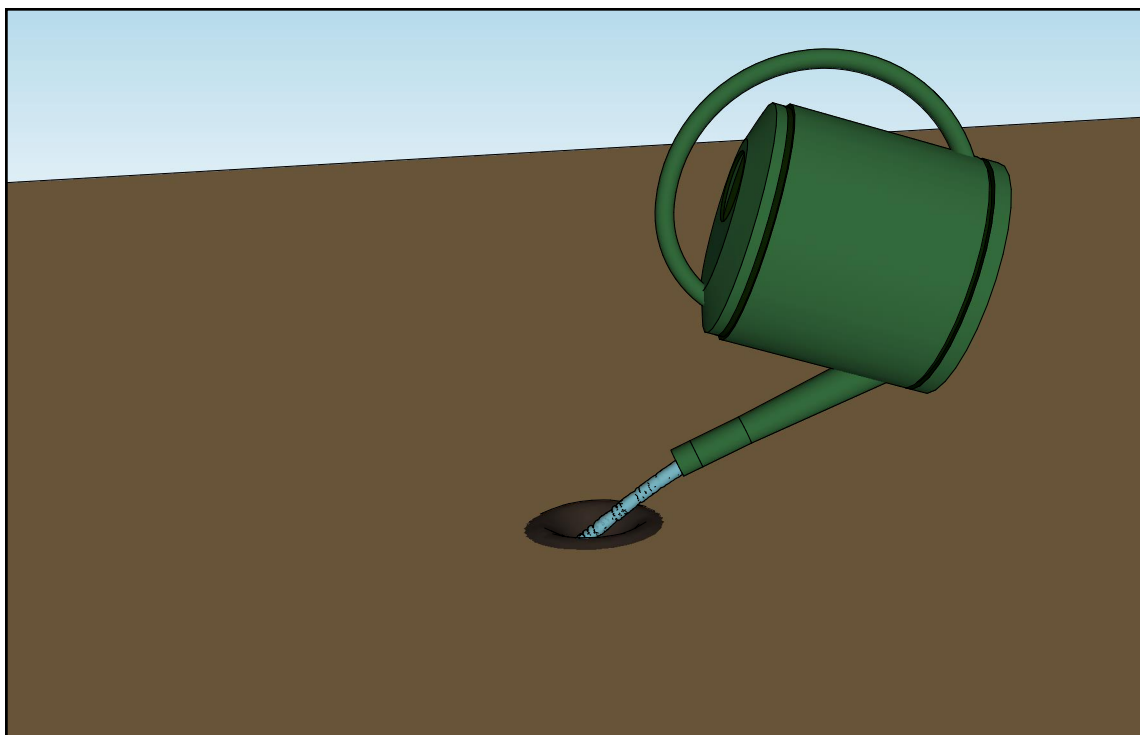







Krok 2: **Montaż śrub fundamentowych**

Samouczek A: Mechaniczne umieszczanie śruby fundamentowej

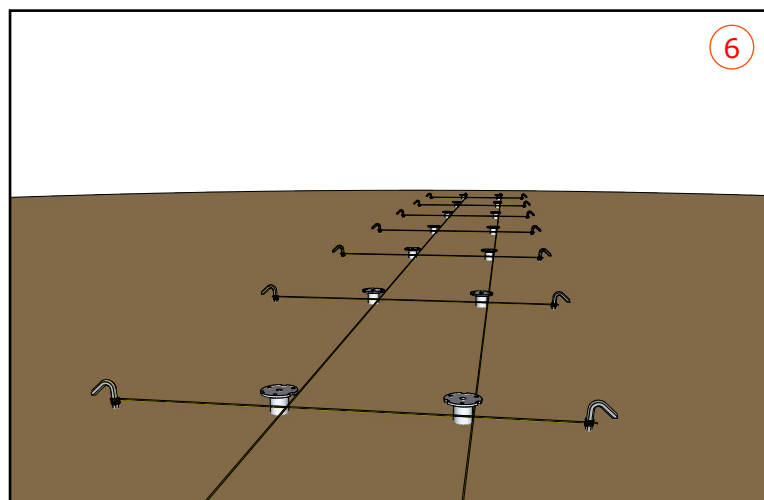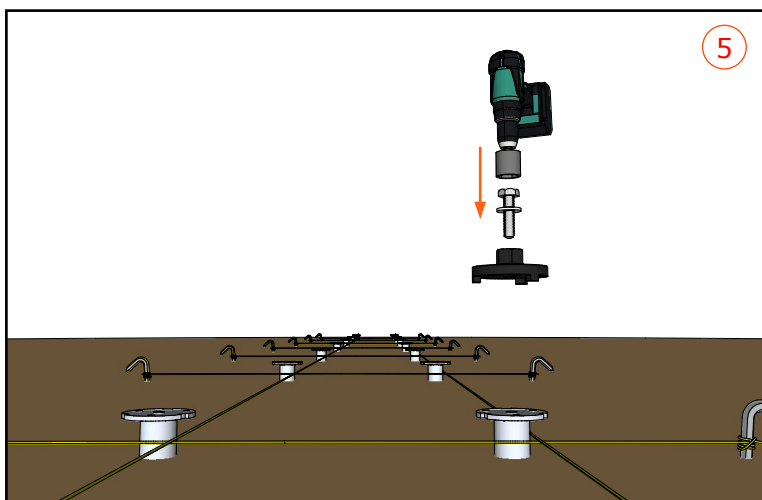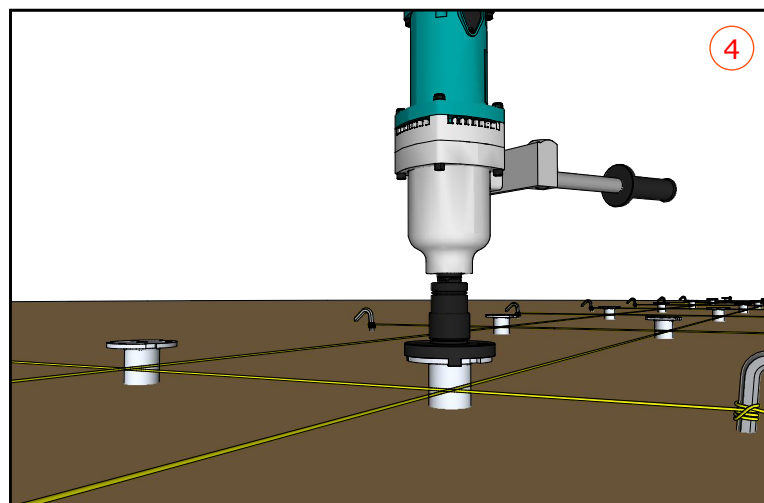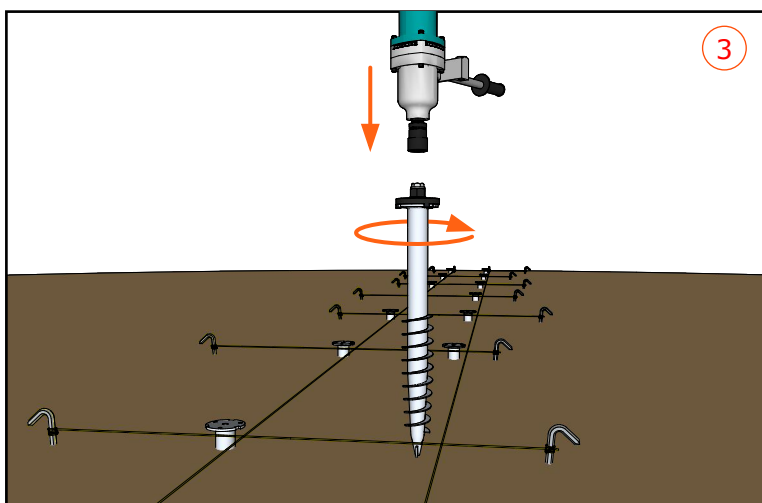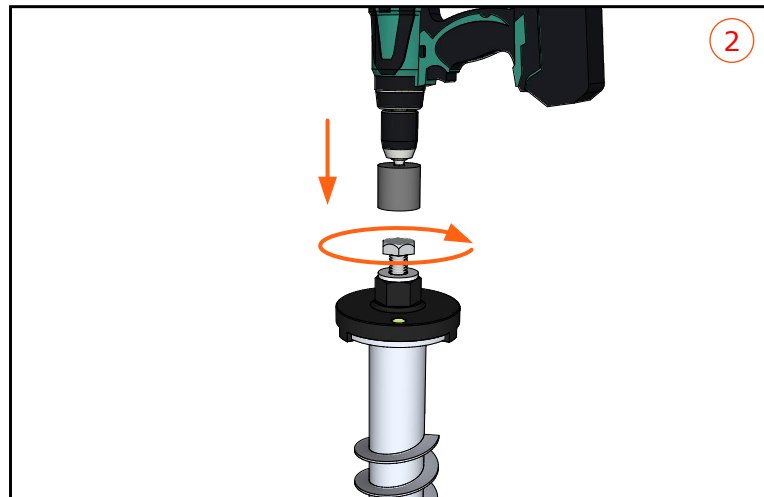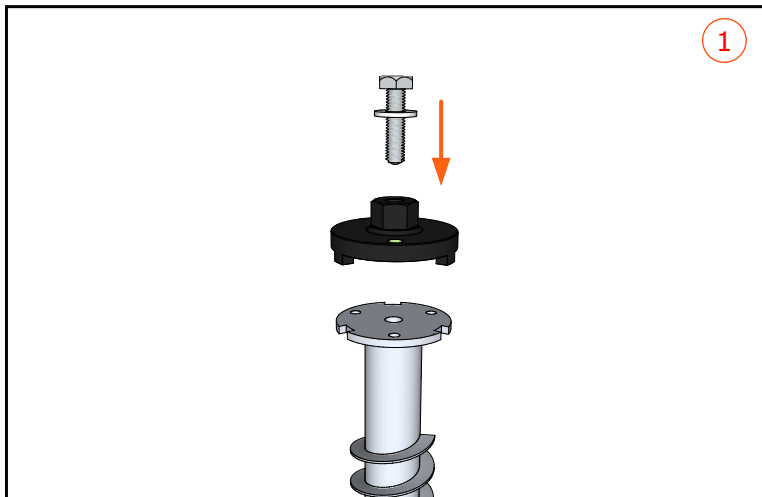






Krok 3: **Mocowanie słupków**


Samouczek A: Mocowanie słupka do systemu regulacji pionowej

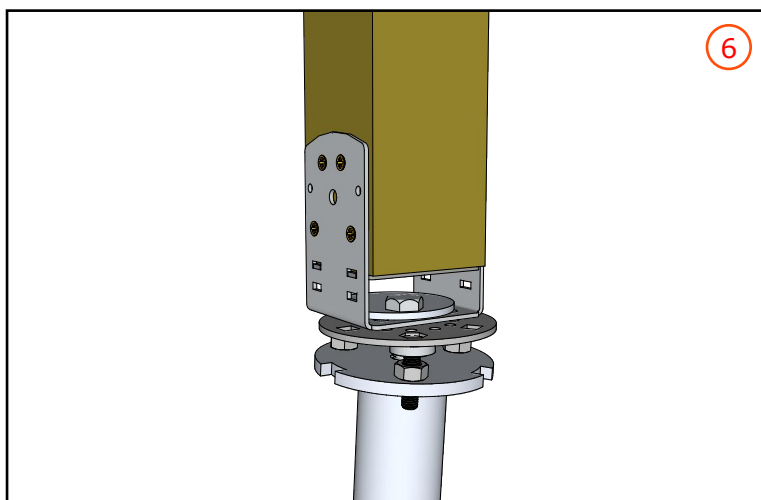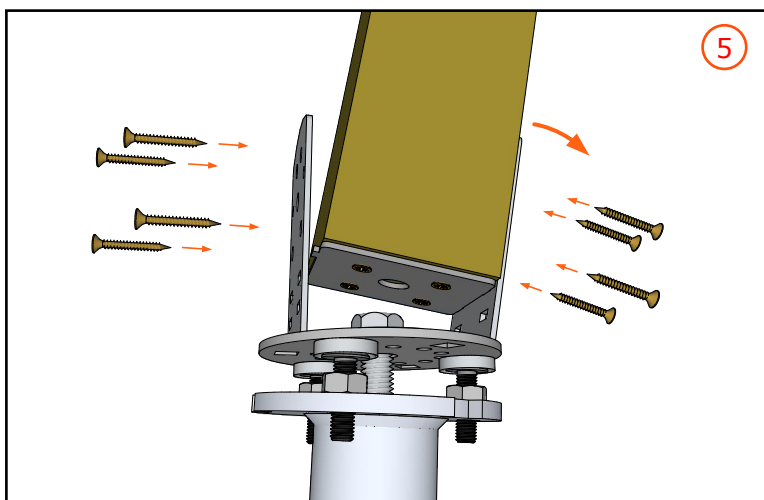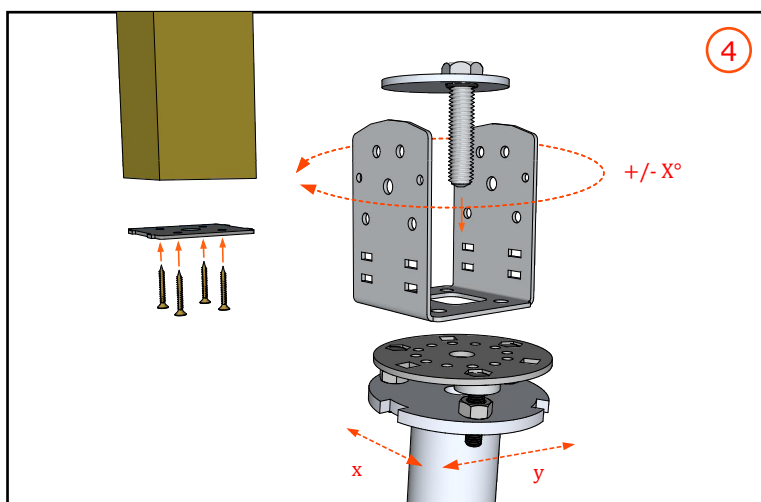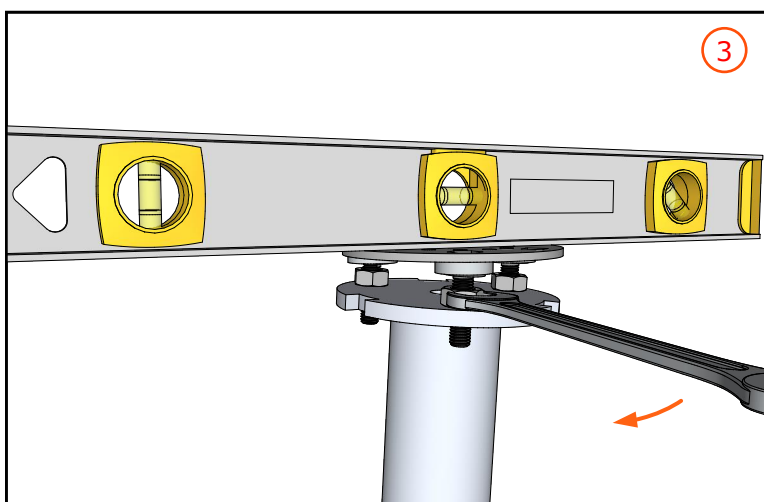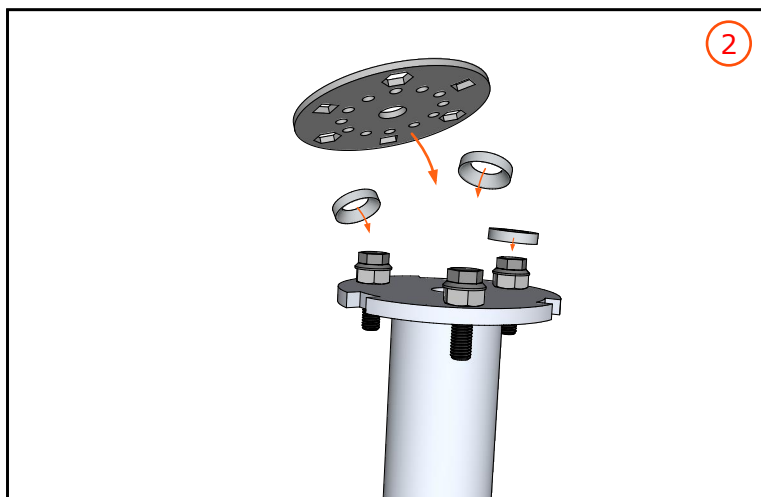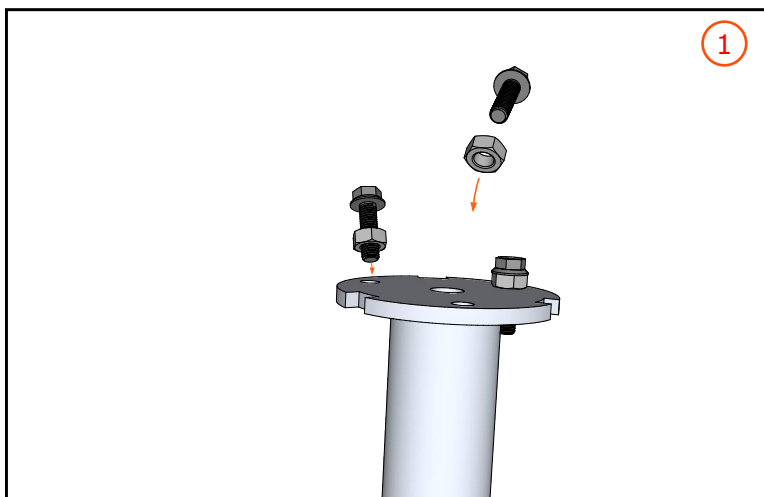

Krok 4: **Montaż rozpórki**

Samouczek A: Mocowanie rozpórki za pomocą Connect U

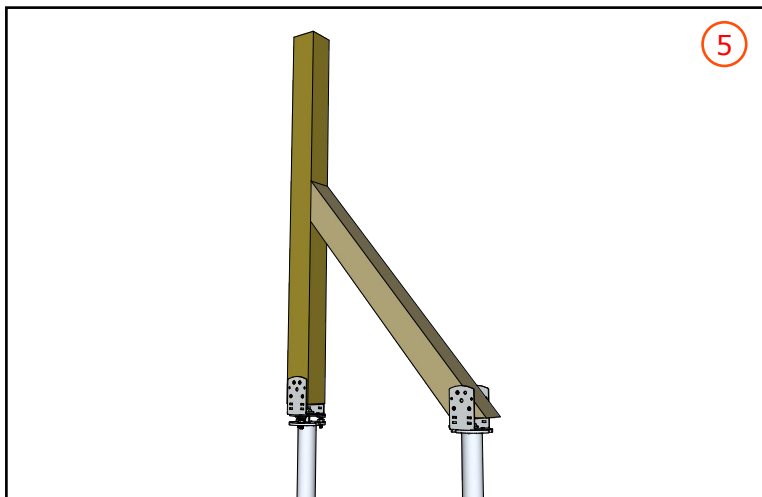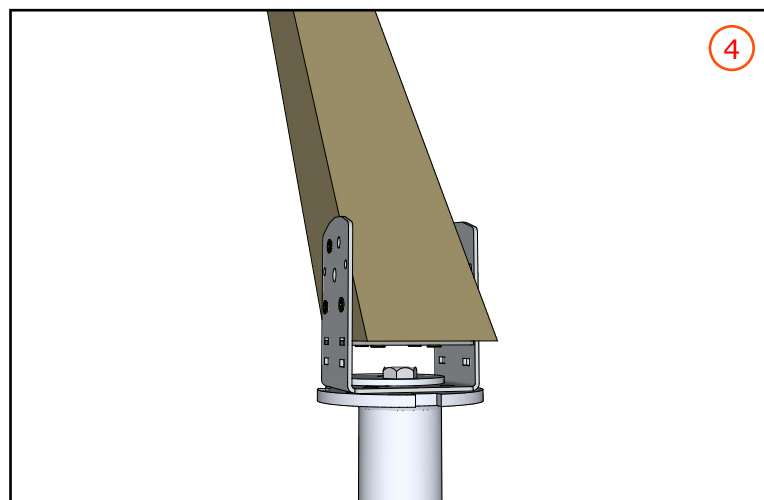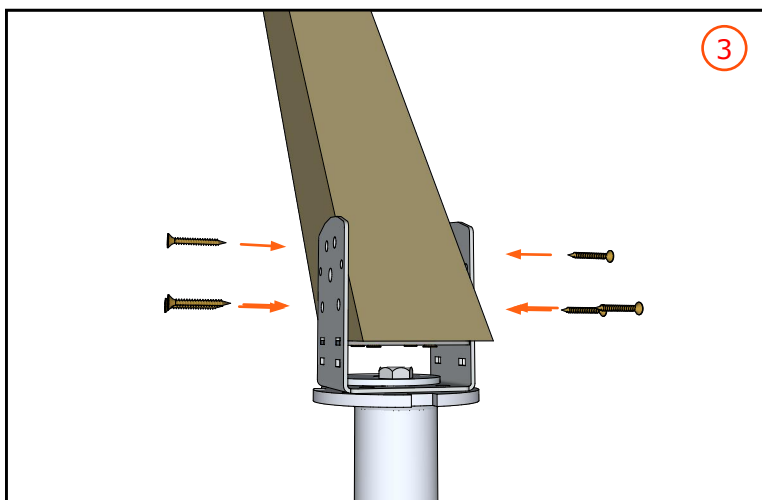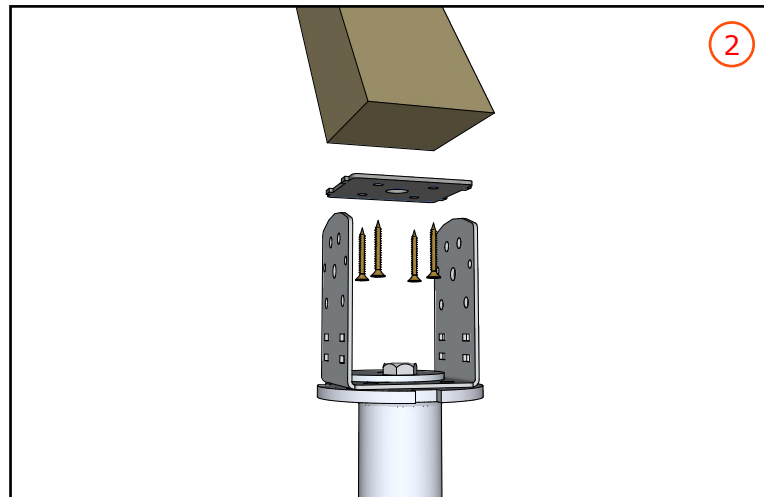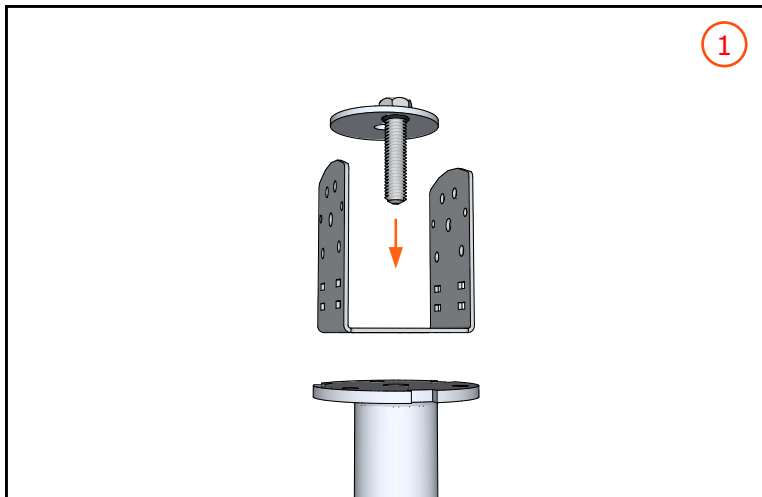

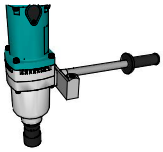


F12

WEASYLECTRIC PRO




WKREŹTARKA UDAROWA



F7

WEASYHEAD




C31

CONNECT U



B19

FIX 3D CONNECT U

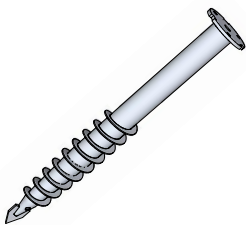

A2

FS-XXXX-F