




WeasyFIX®
Innovative Construction Connectors

Rozwiązanie 10


Tarasy
Drewniane deski podłogowe
Konstrukcja w 100% drewniana

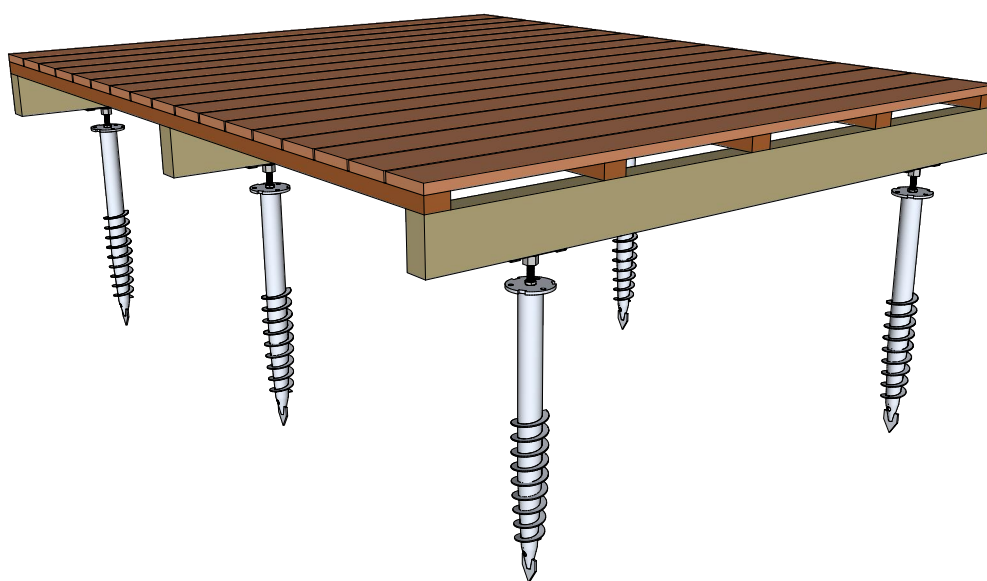


Krok 1: **Wykonywanie otworów pilotażowych**

Samouczek A: Wstępne wiercenie otworów za pomocą dziurkacza

Wiertło do betonu + perforator






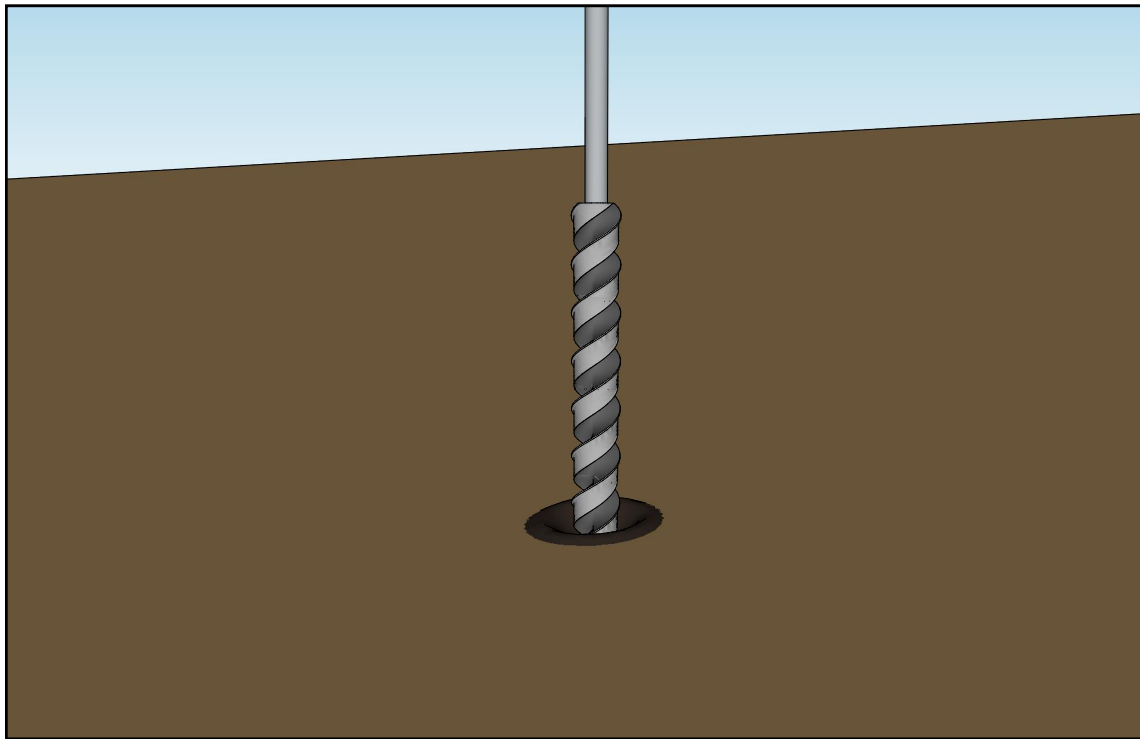


Smarowanie

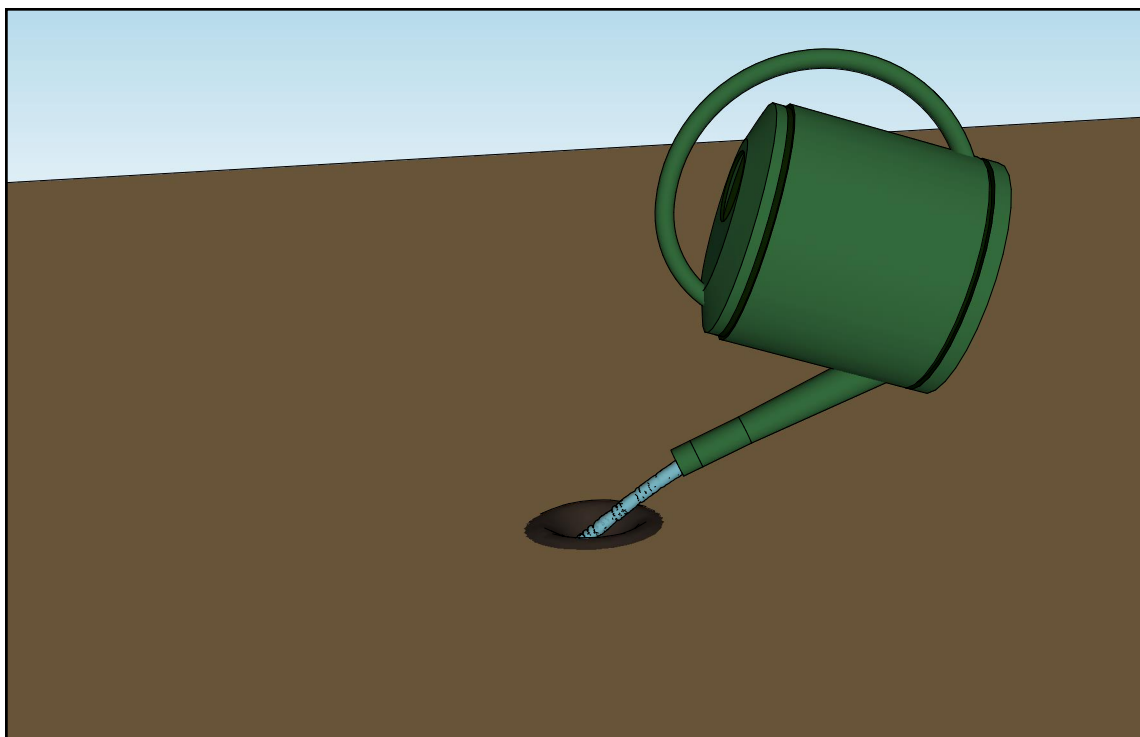




Krok 2: **Montaż śruby fundamentowej**

Samouczek A: Mechaniczny montaż śruby fundamentowej

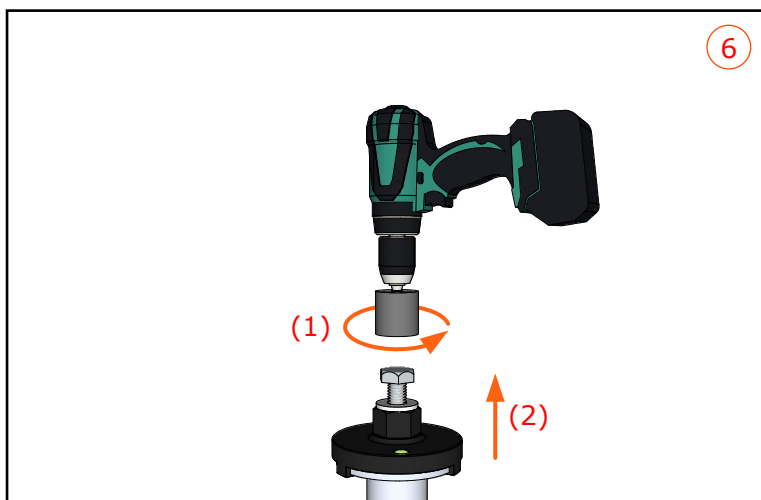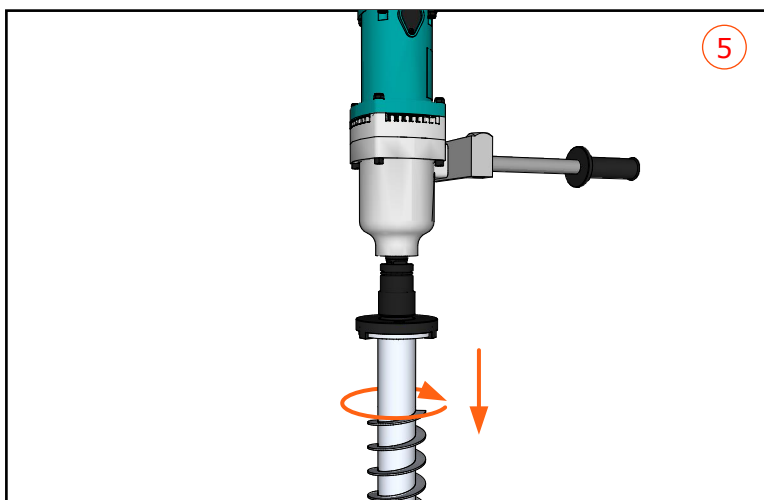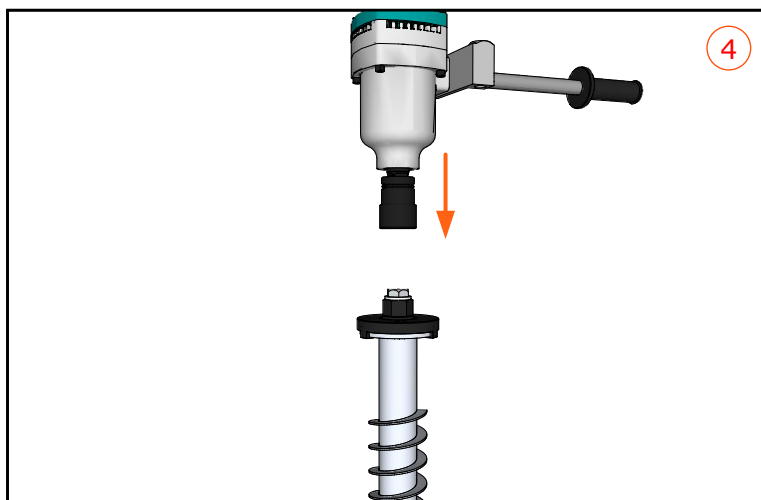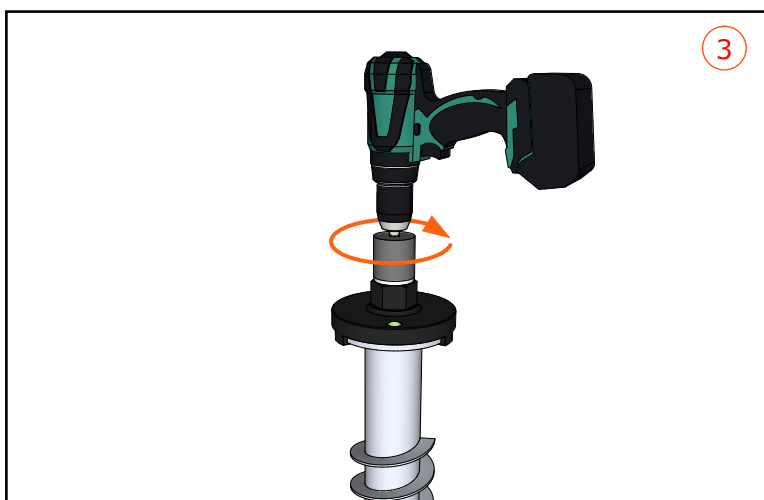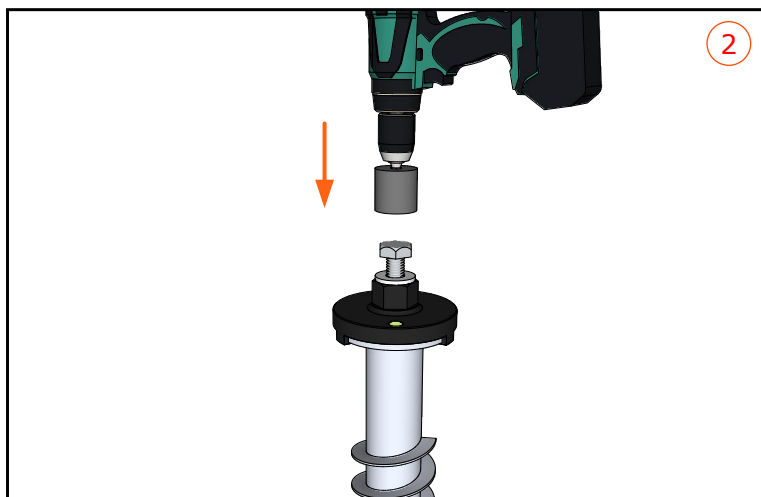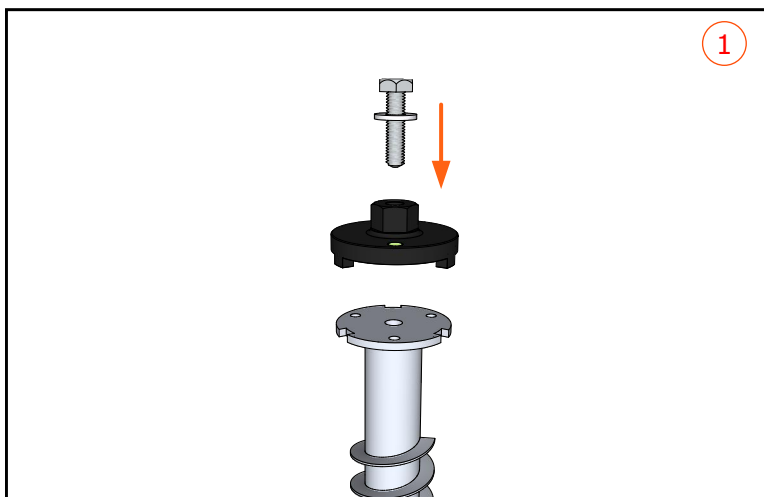







Krok 3: **Montaż złączy**

Samouczek A: Umieszczanie WoodPro

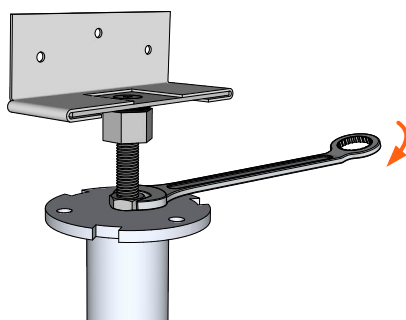
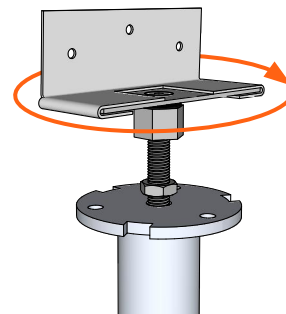
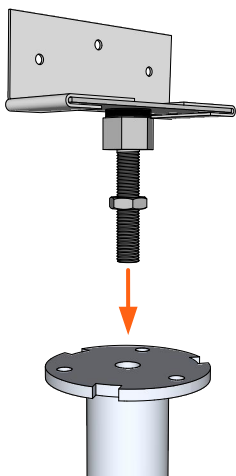



Krok 4: **Poziomowanie**

Samouczek A: Regulacja wysokości, nachylenia i wyrównania

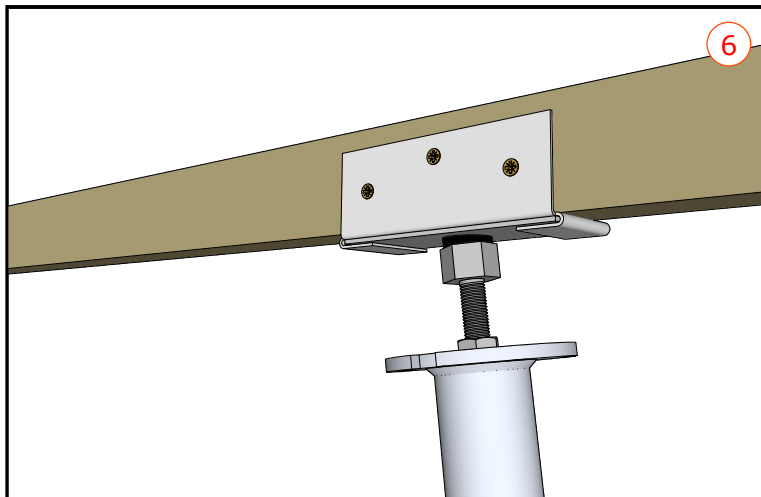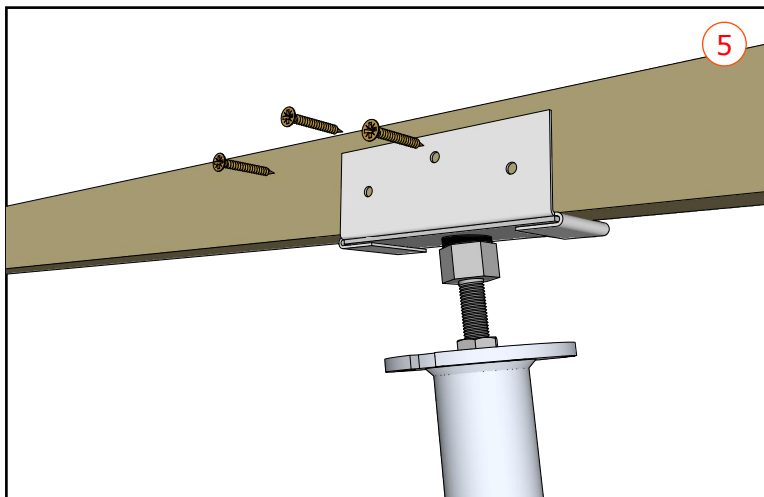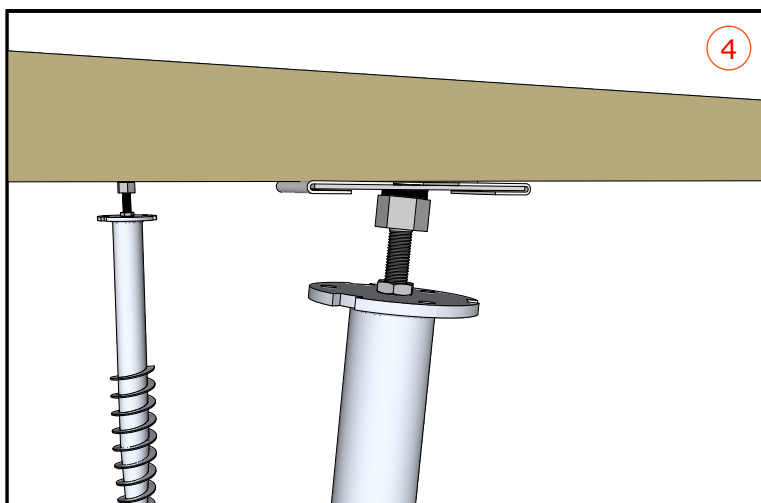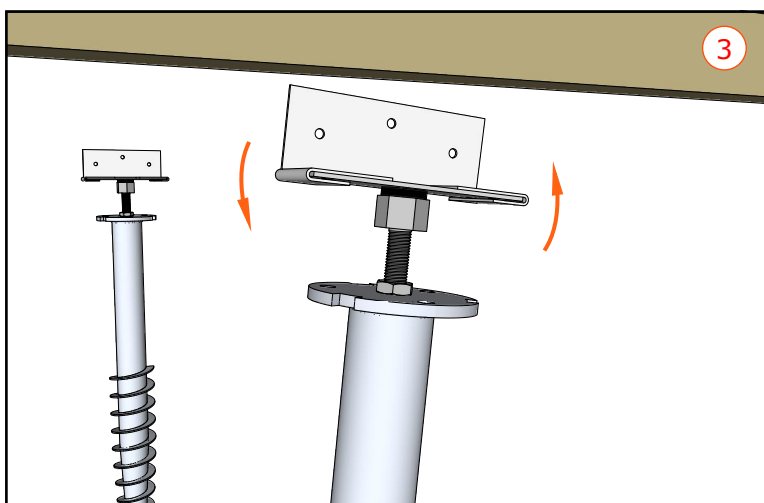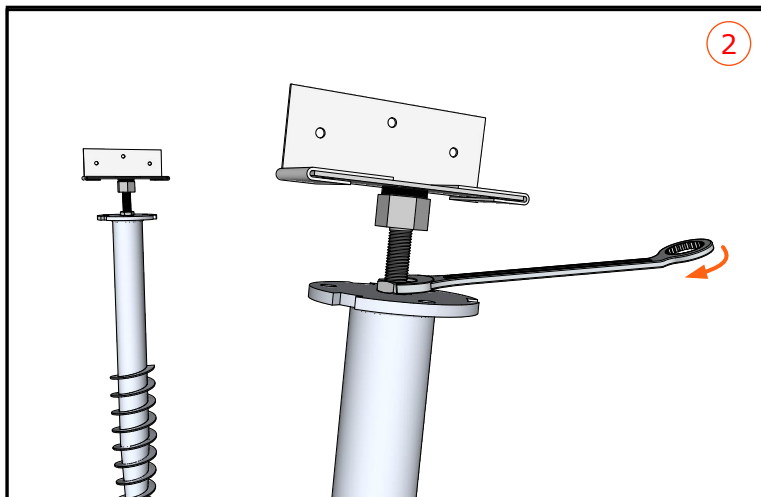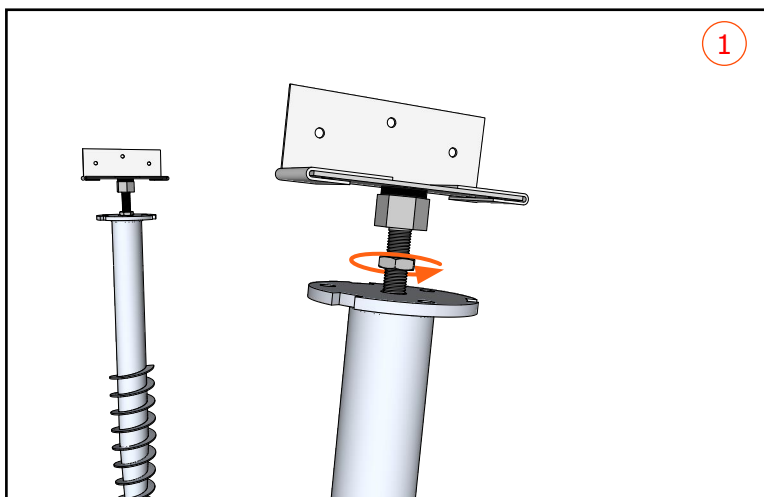

Etap 5: Układanie drewnianej konstrukcji / tarasu

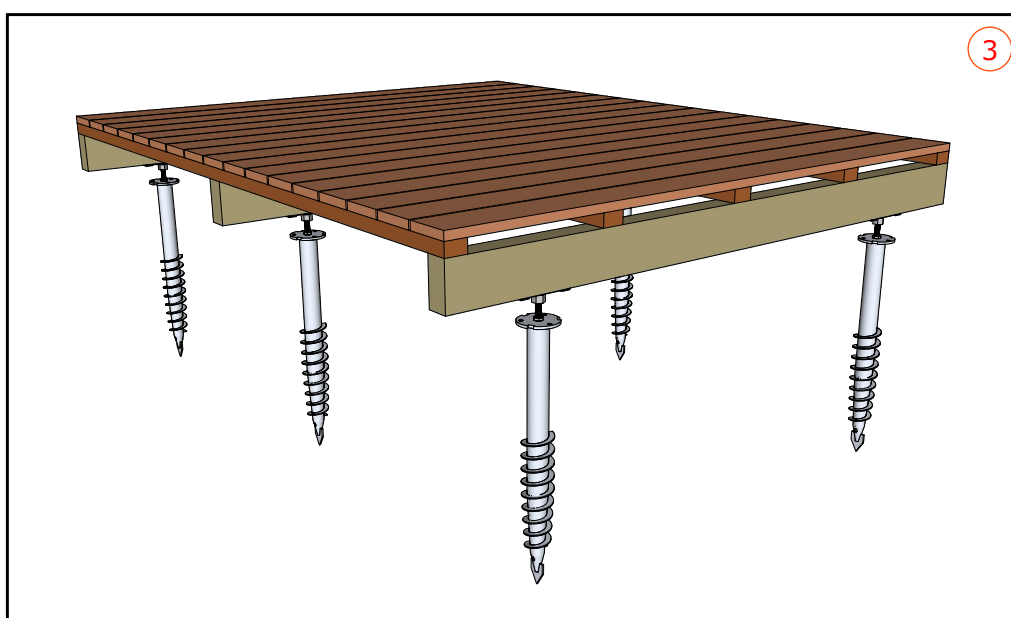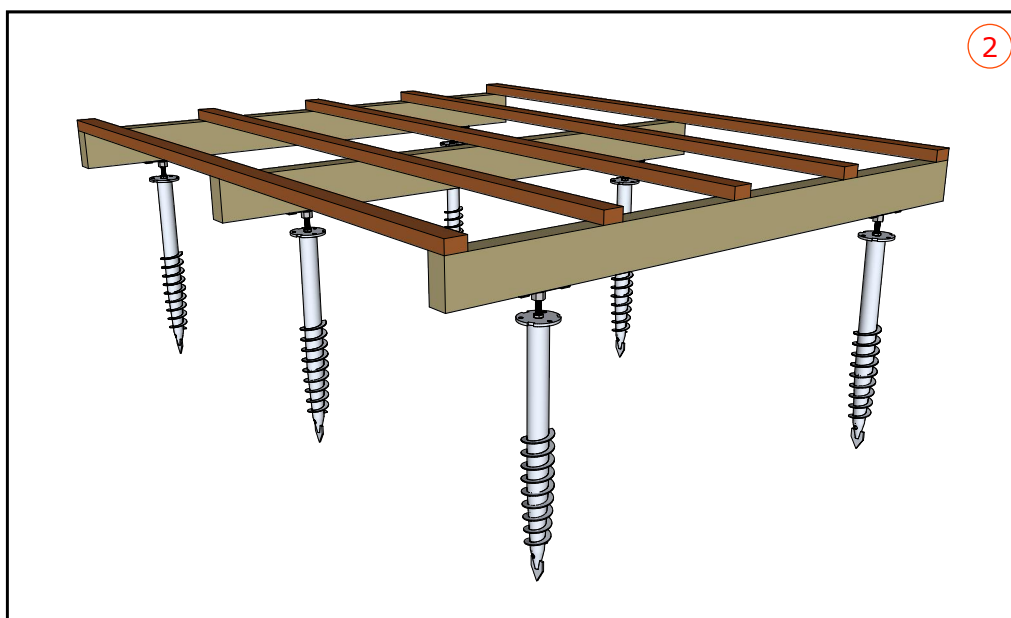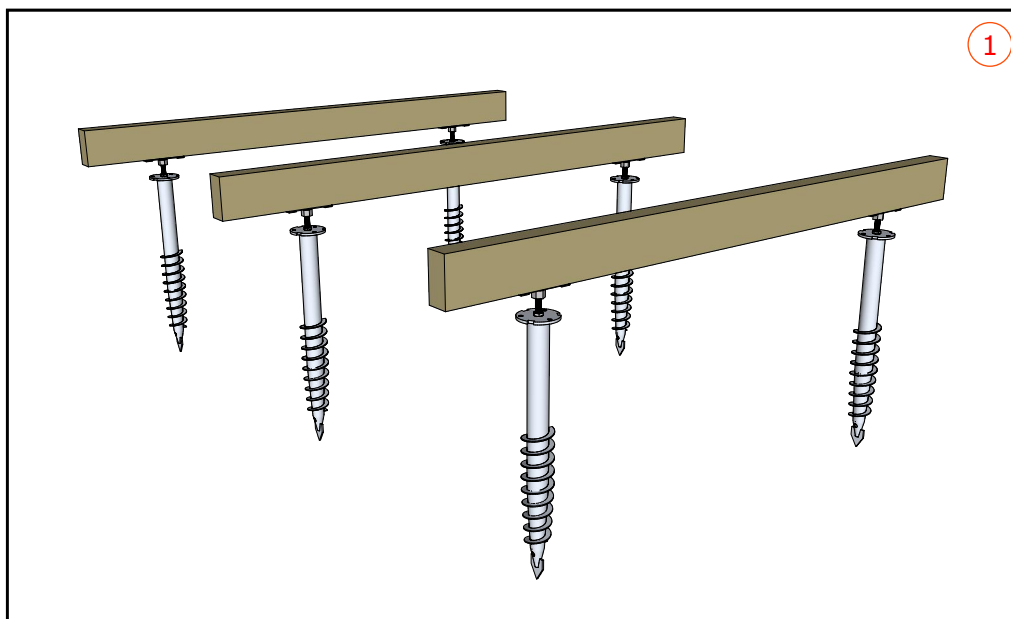

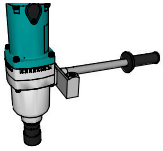


F12

WEASYLECTRIC PRO



WKREŹTARKA UDAROWA

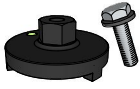

F7

WEASYHEAD



C1

WOODPRO



A2

FS-750