



WeasyFIX®
Innovative Construction Connectors

Rozwiązanie 13


Wysokie tarasy
Drewniane deski podłogowe
Drewniana i metalowa konstrukcja




Krok 1: **Wykonywanie otworów pilotażowych**

Samouczek A: Wstępne wiercenie otworów za pomocą dziurkacza

Wiertło do betonu + perforator






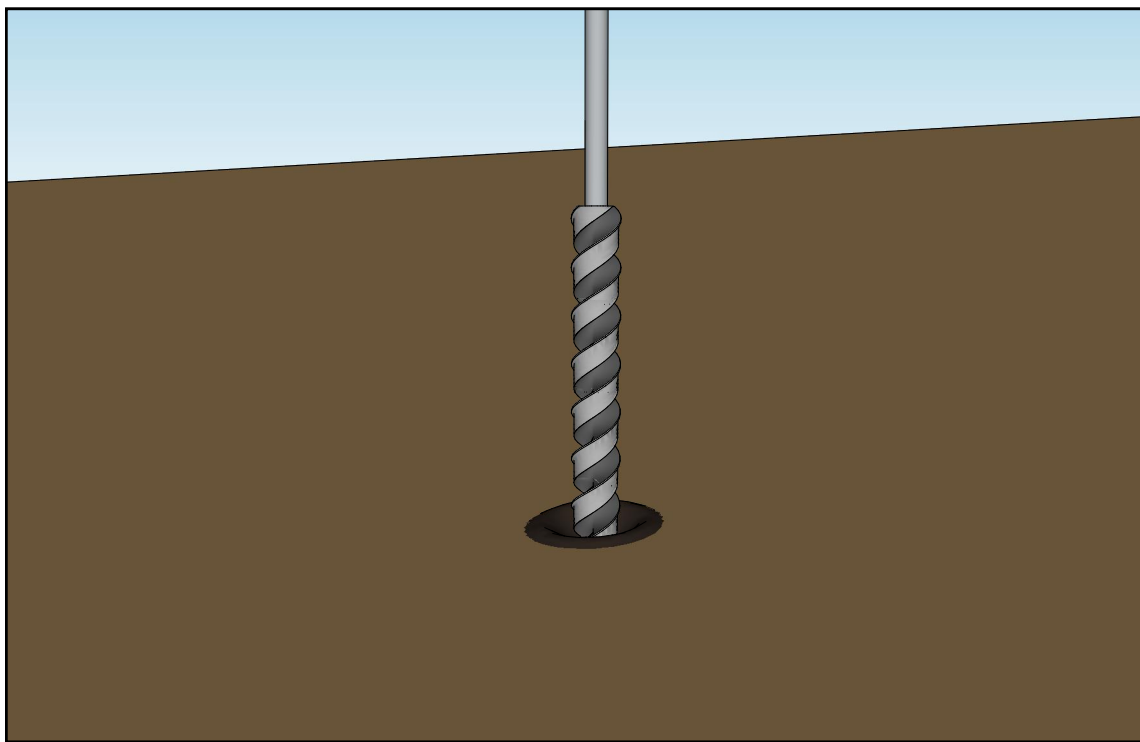


Smarowanie

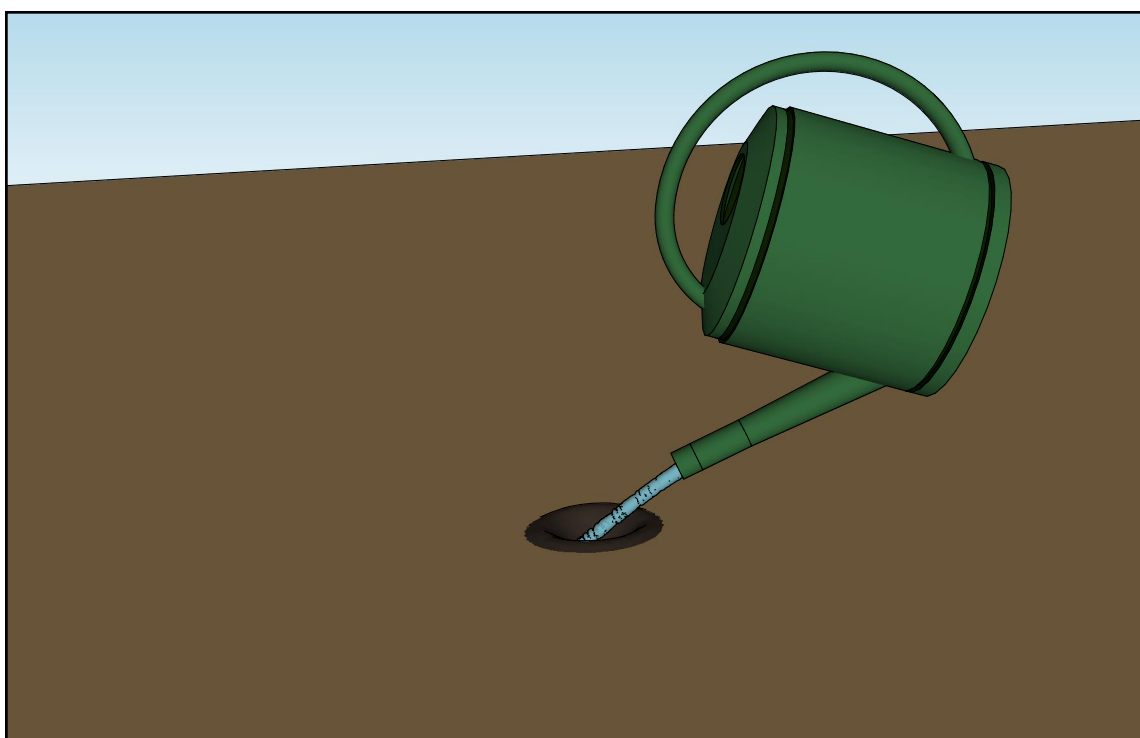






Krok 2: **Montaż śrub fundamentowych**

Samouczek A: Mechaniczne umieszczenie śruby fundamentowej

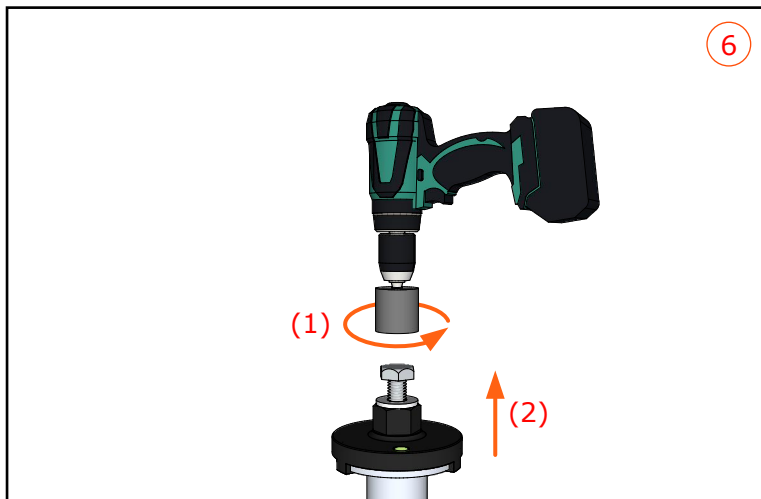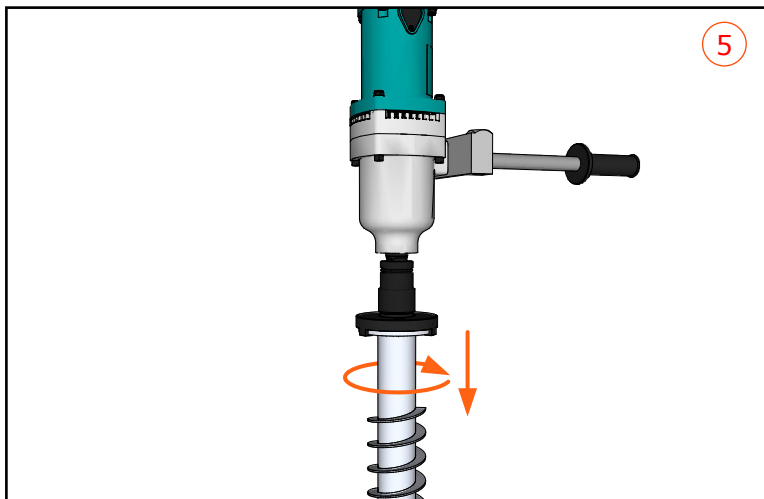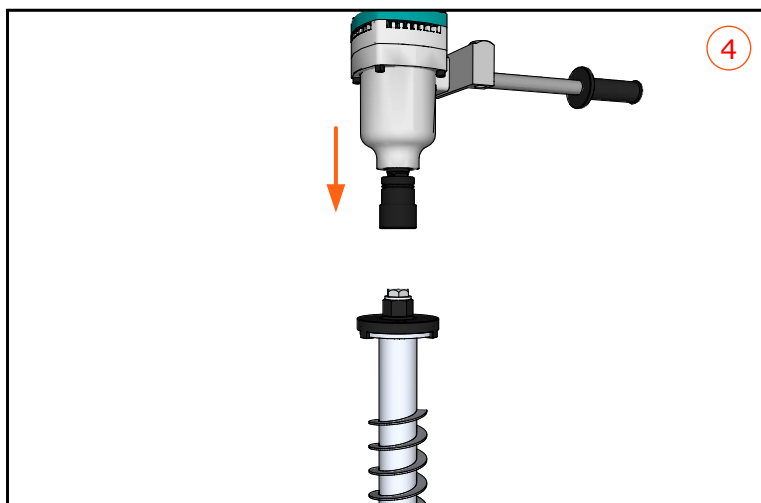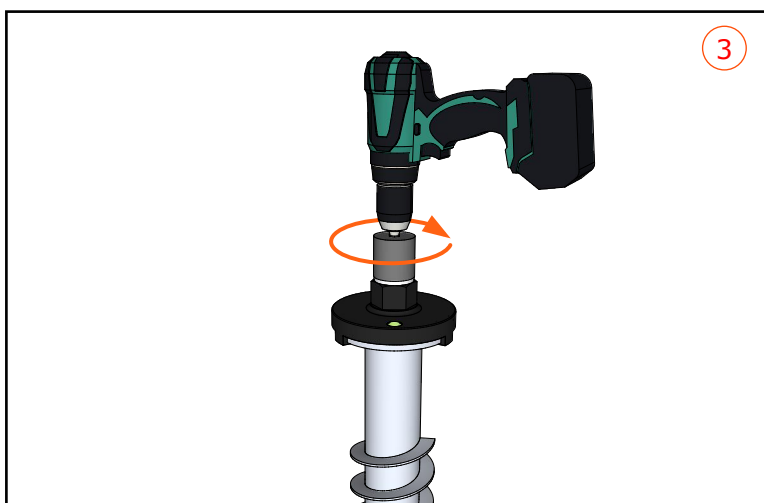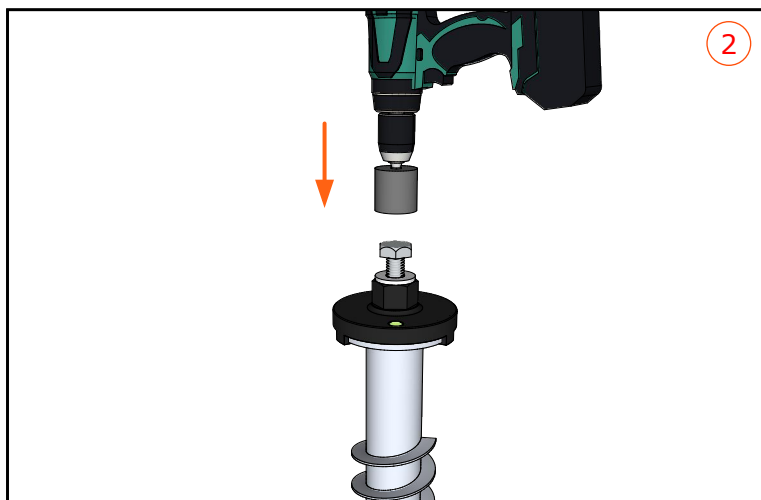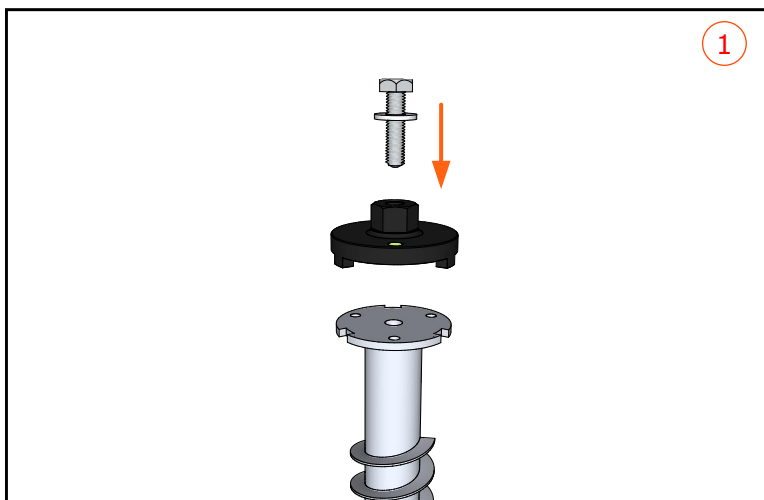






Krok 3: **Montaż łączników i metalowej rurki**

Samouczek A: Poziomowanie konstrukcji za pomocą metalowej rurki

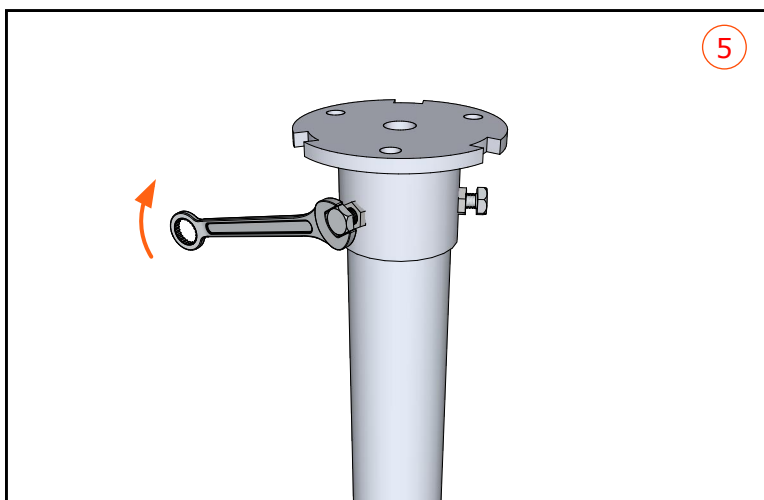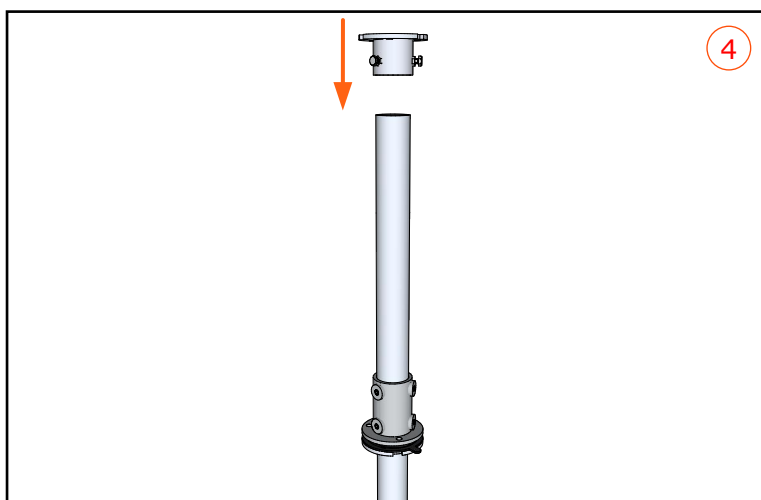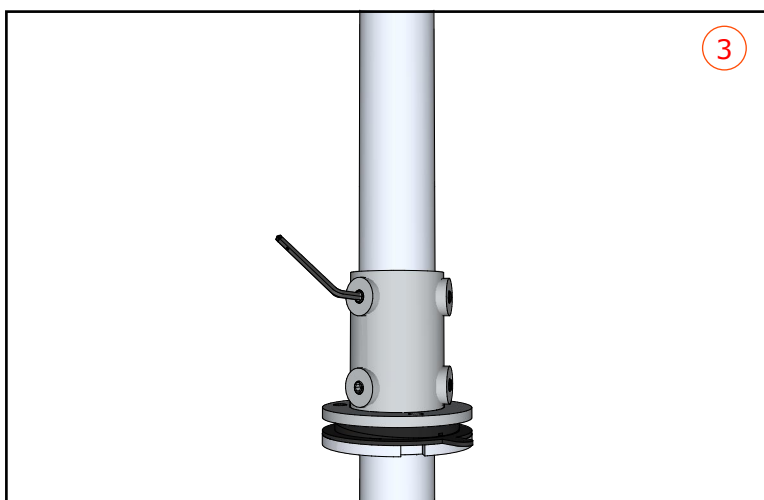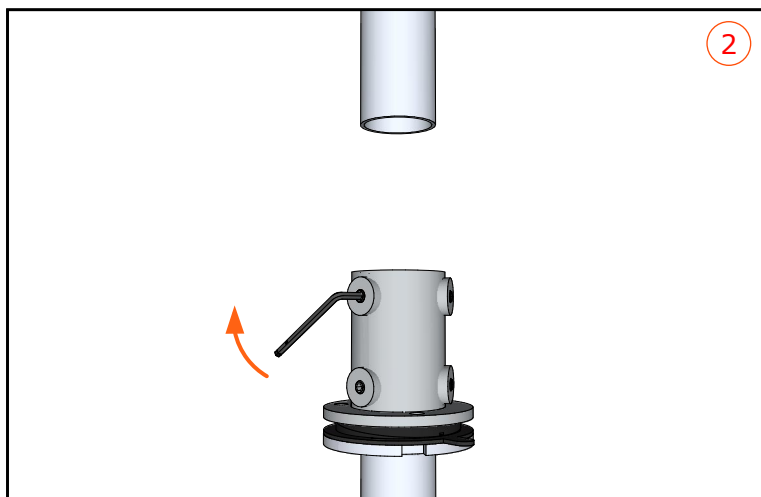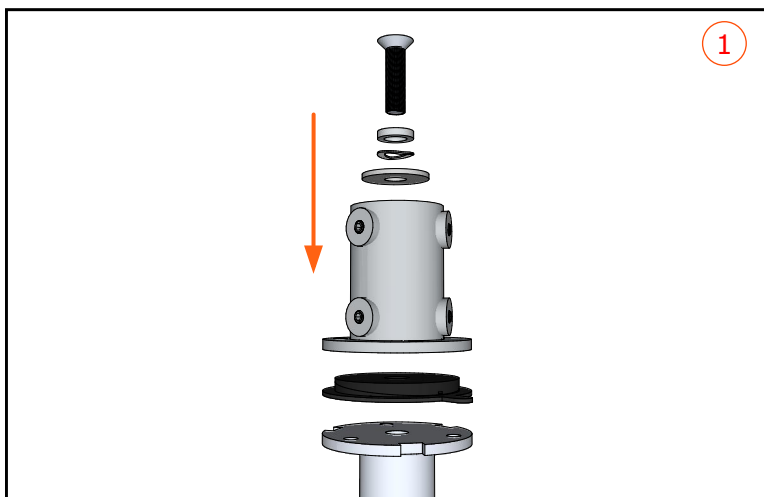




Krok 4: Montaż łączników i metalowej rury

Samouczek B: Umieszczanie „WoodBasic 3D

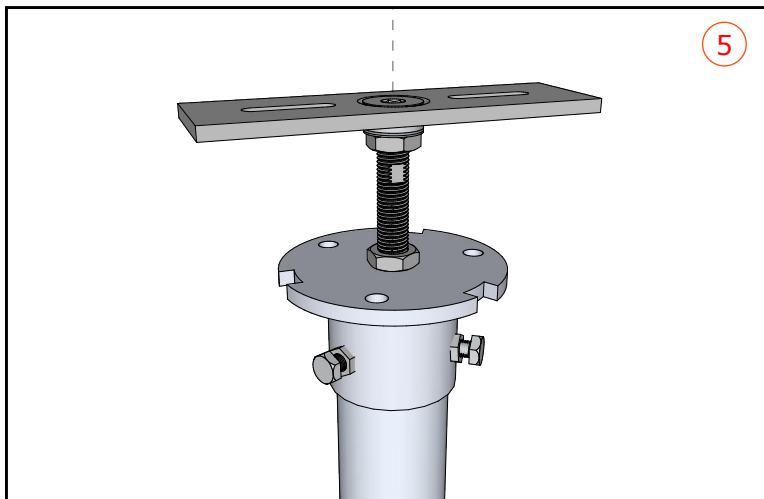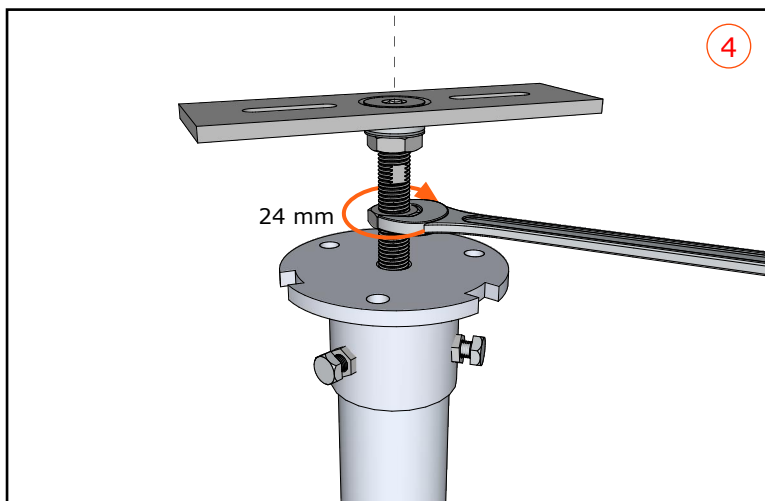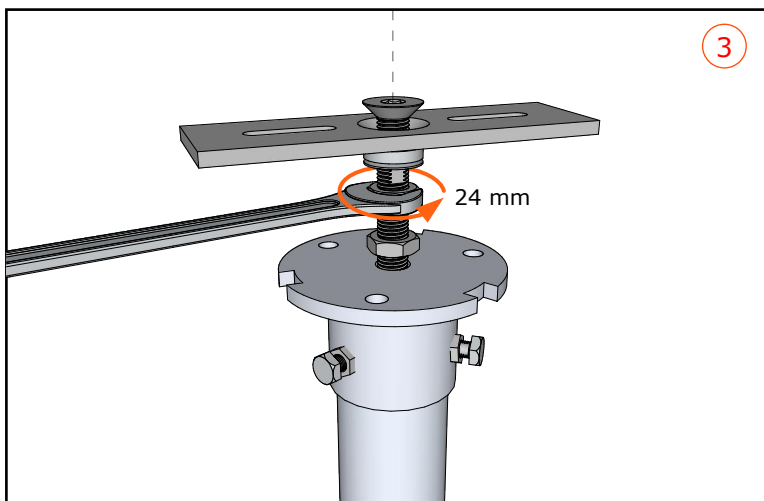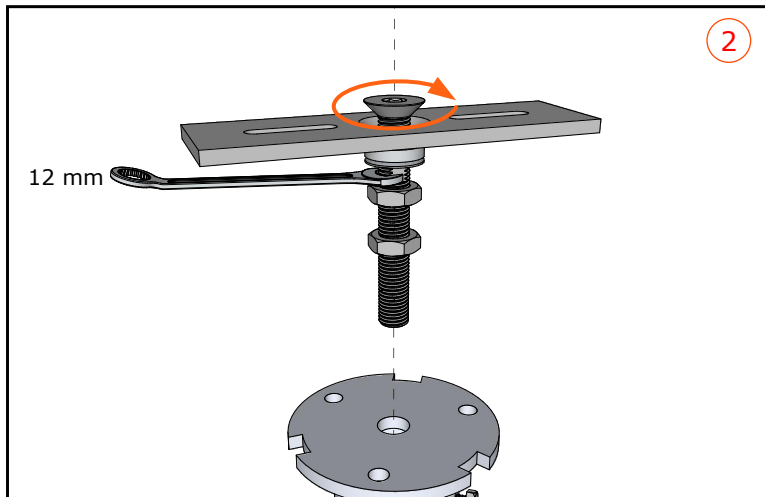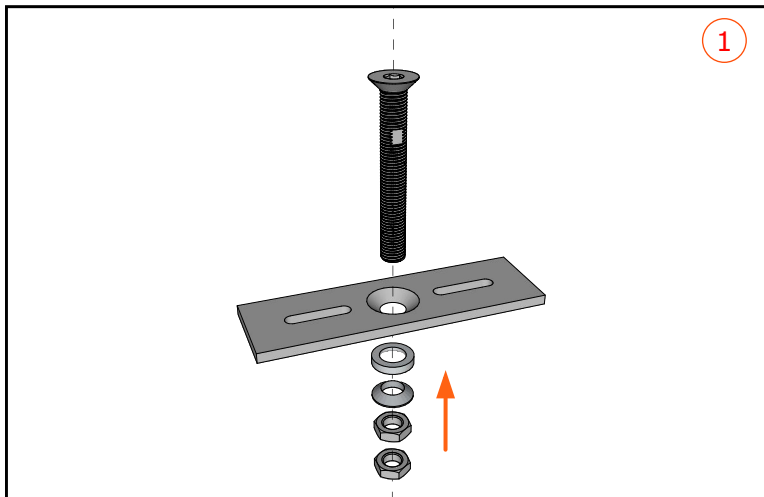






Krok 5: **Montaż konstrukcji dolnej**

Samouczek A: Dopasowanie dolnego profilu

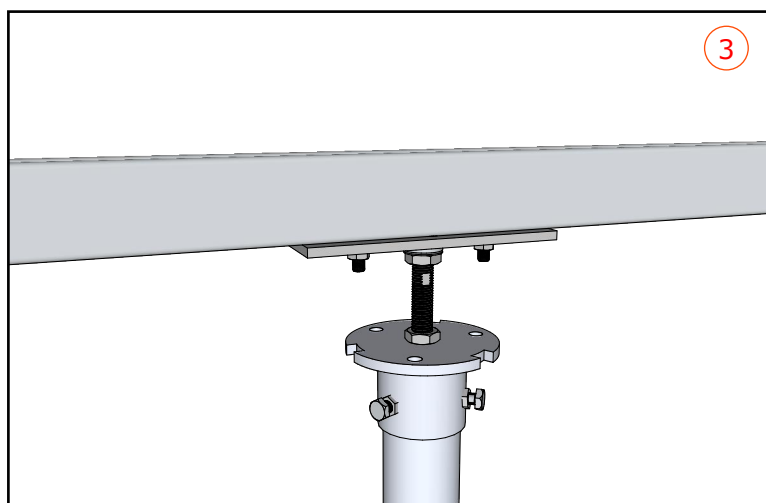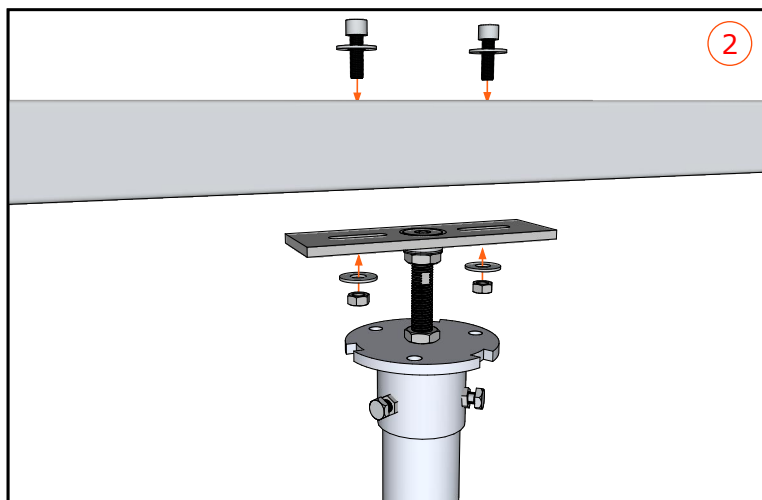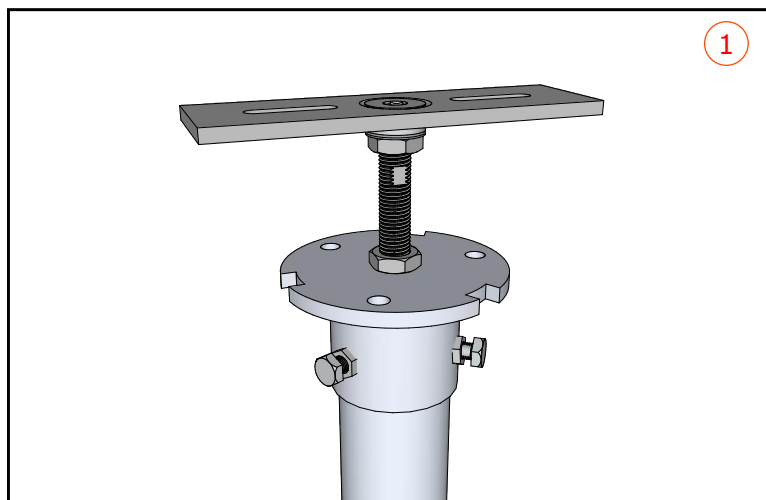






Krok 6: **Montaż dolnej konstrukcji**

Samouczek B: Łączenie 2 sekcji C

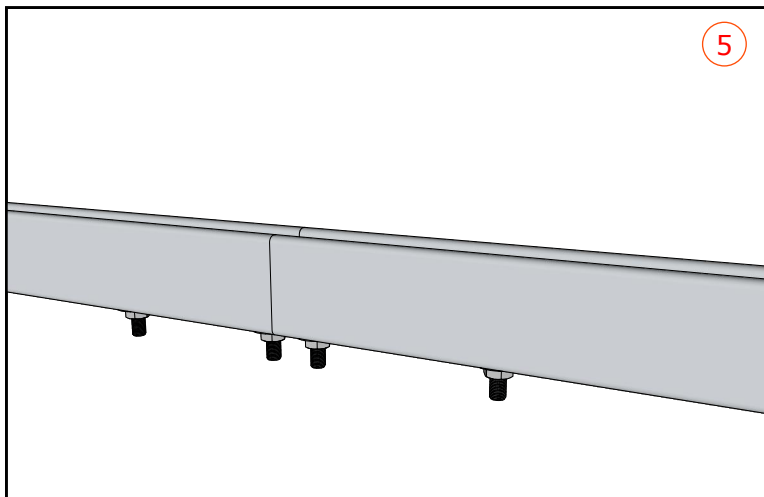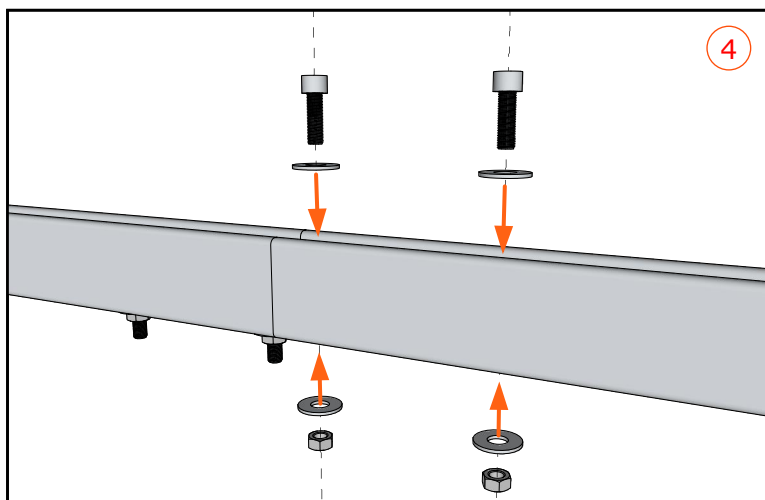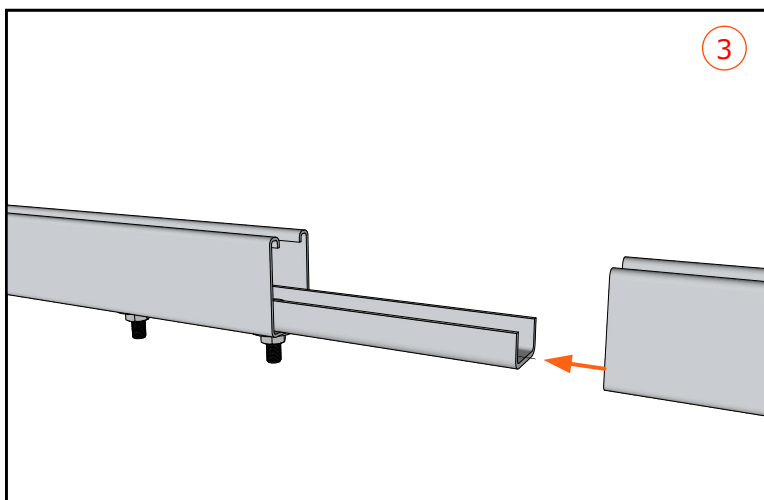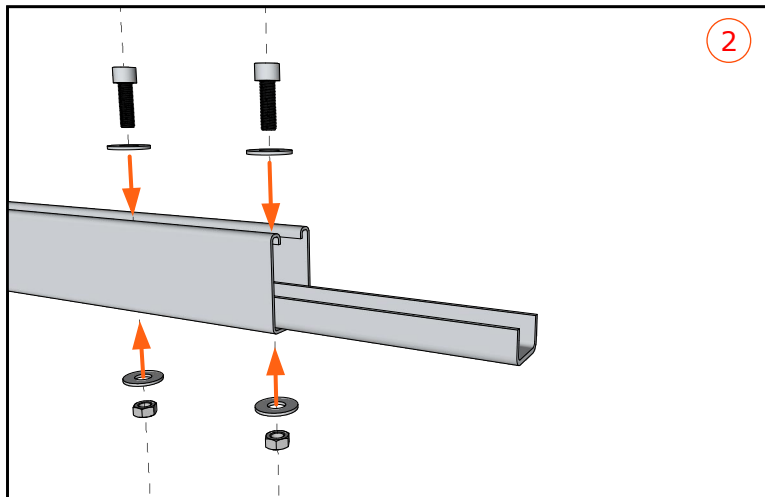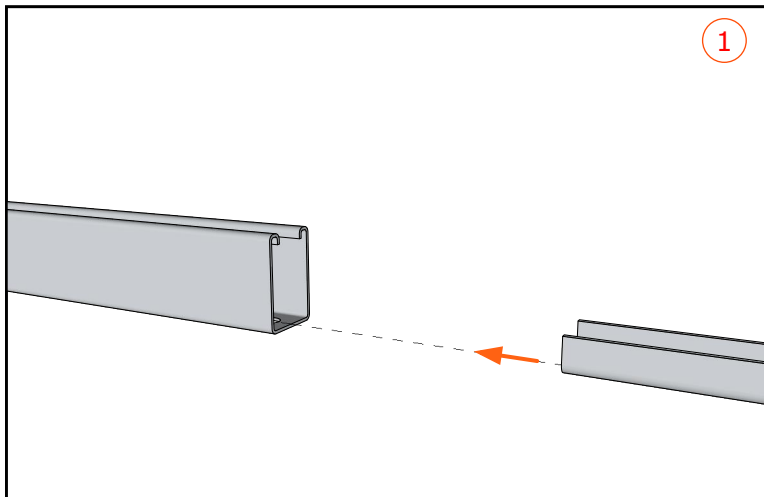



Krok 7: **Mocowanie górnej konstrukcji**

Samouczek A: Mocowanie do dolnego profilu

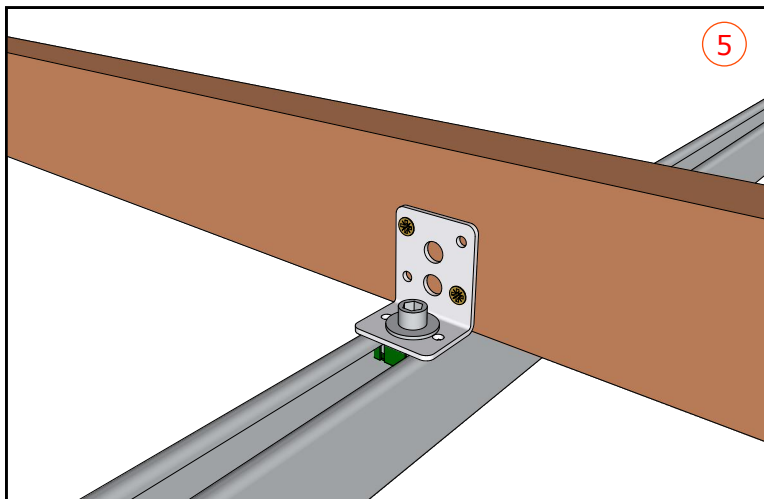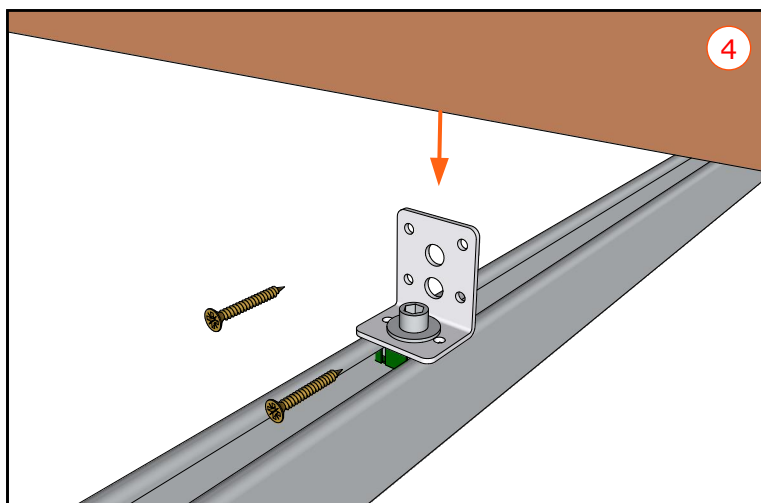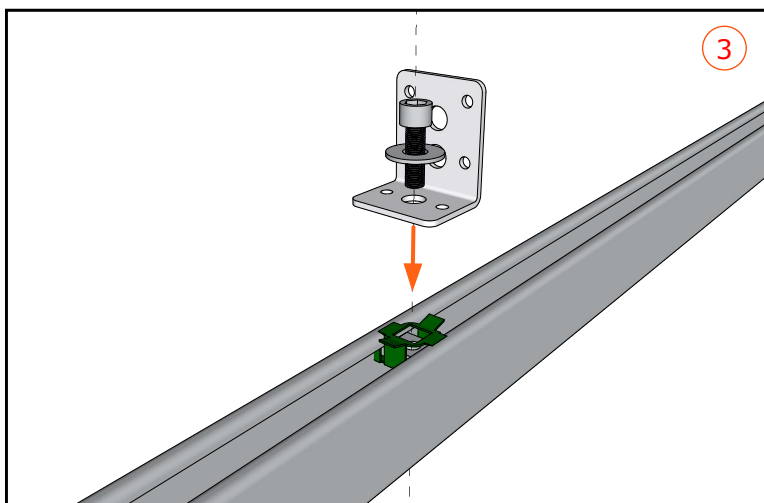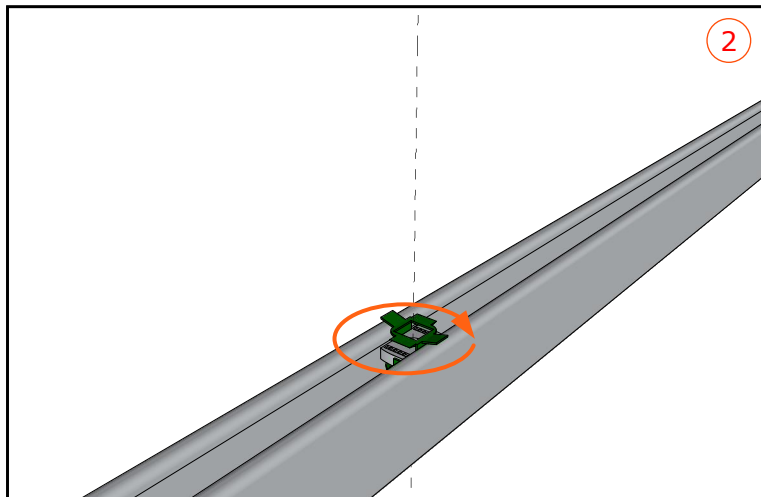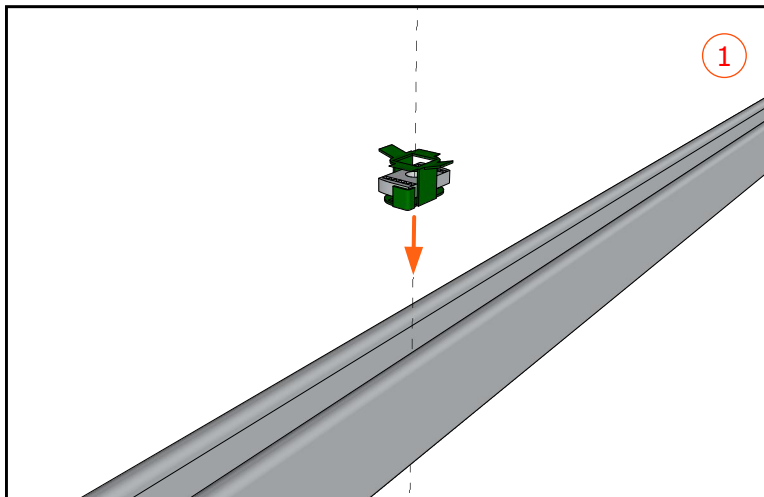

Etap 8: Pokrycie pokładu

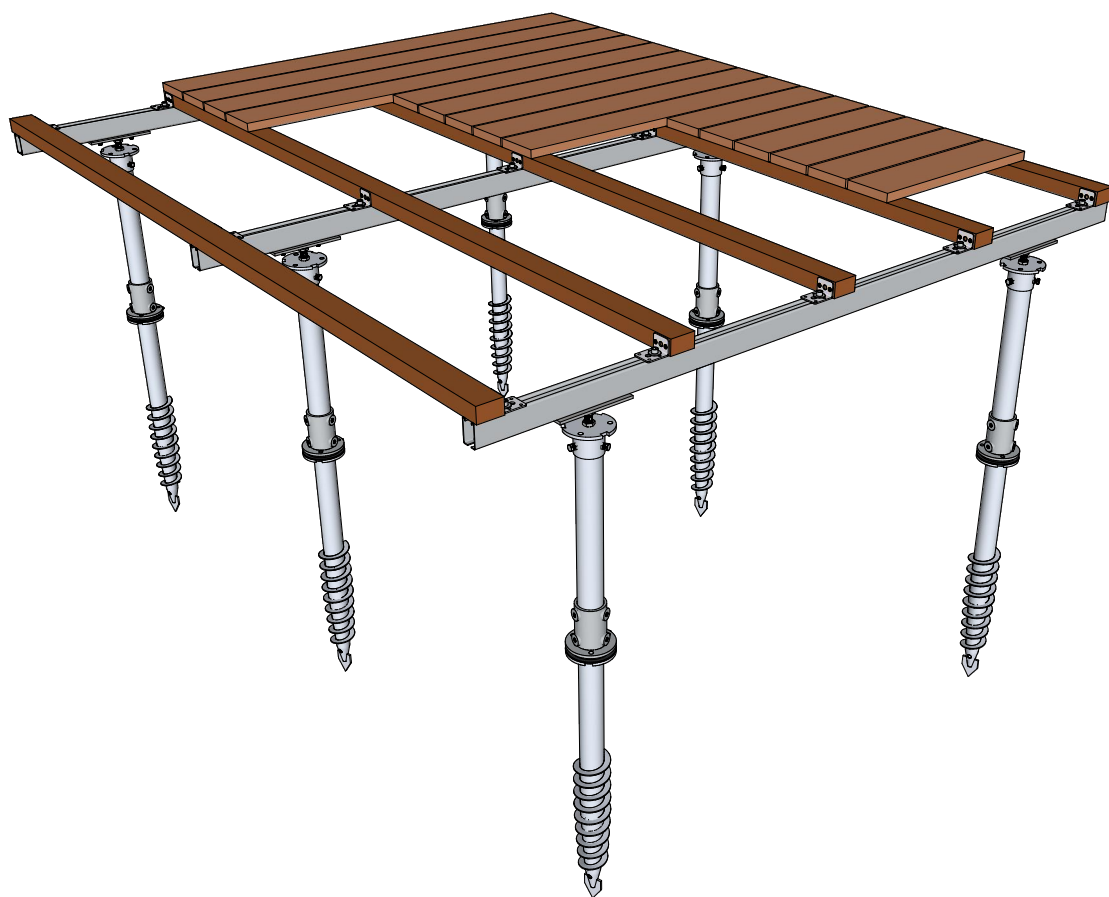


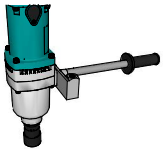

F12 WEASYLECTRIC PRO



SHOCK SCREWDRIVER (bez zakresu WeasyFix)

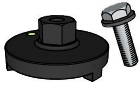

F7 WEASYHEAD



D27 EQUERRE L60/40



D9 FIX B-30




D8 FIX A-30



C17 JUNCTION C



E2 PROFIL C 41/62-3000

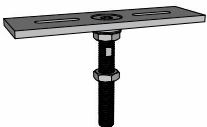

C3 WOODBASIC 3D




C13 TOP 60



EX TUBE METAL




B4 FIXBASIC-60 3D

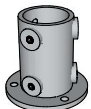

C12 CONNECT 60



D4 VERTIKIT

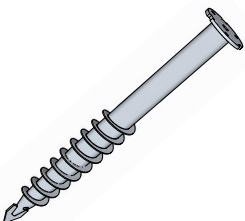

A2 FS-XXXX-F