




WeasyFIX®
Innovative Construction Connectors

Rozwiązanie 17


Wysokie tarasy
Podłoga z płyt mineralnych
W 100% metalowa konstrukcja

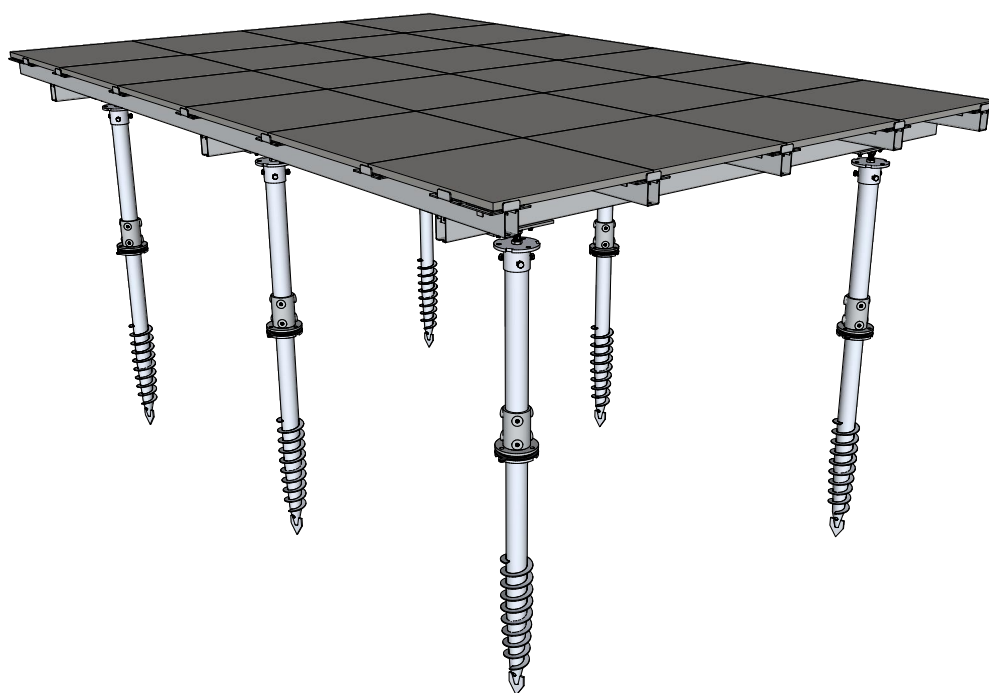


Krok 1: **Wykonywanie otworów pilotażowych**

Samouczek A: Wstępne wiercenie otworów za pomocą dziurkacza

Wiertło do betonu + perforator






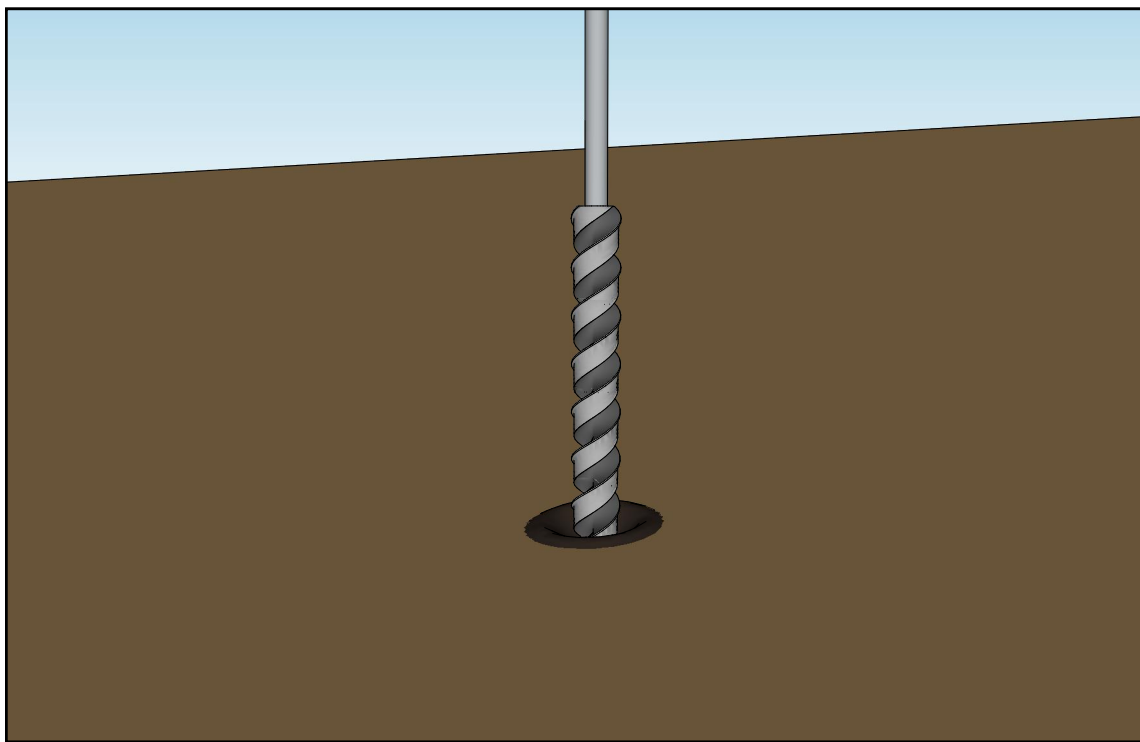


Smarowanie

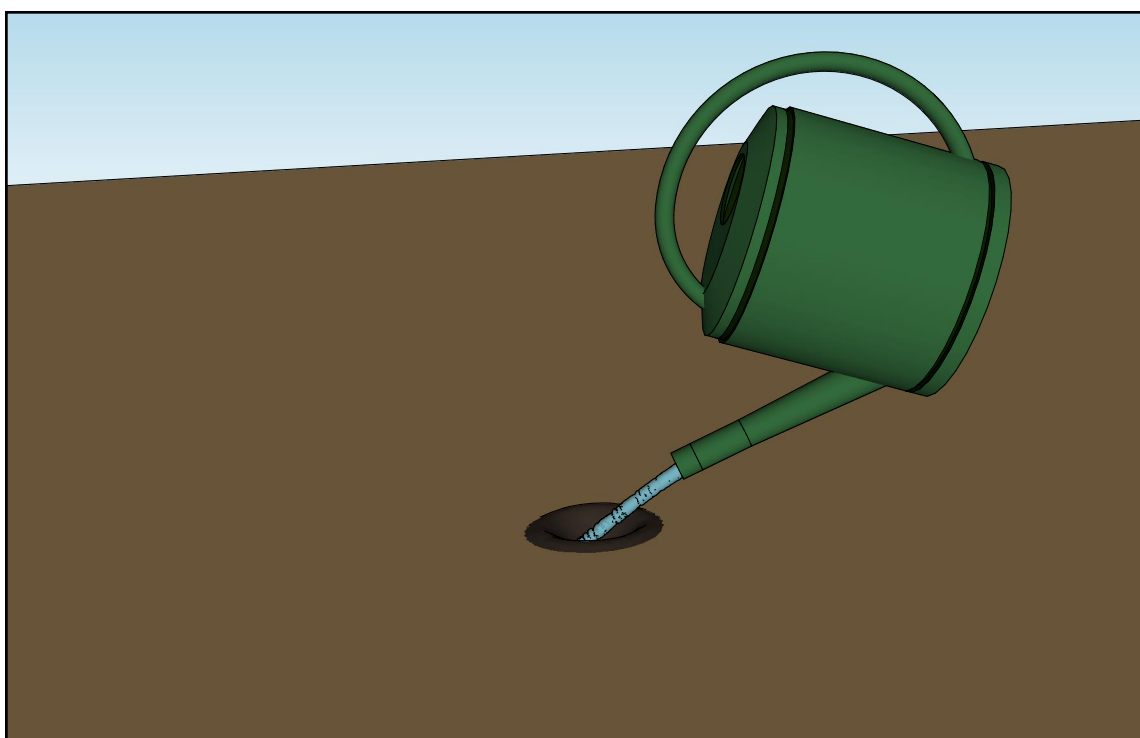






Krok 2: **Montaż śrub fundamentowych**

Samouczek A: Mechaniczne umieszczenie śruby fundamentowej

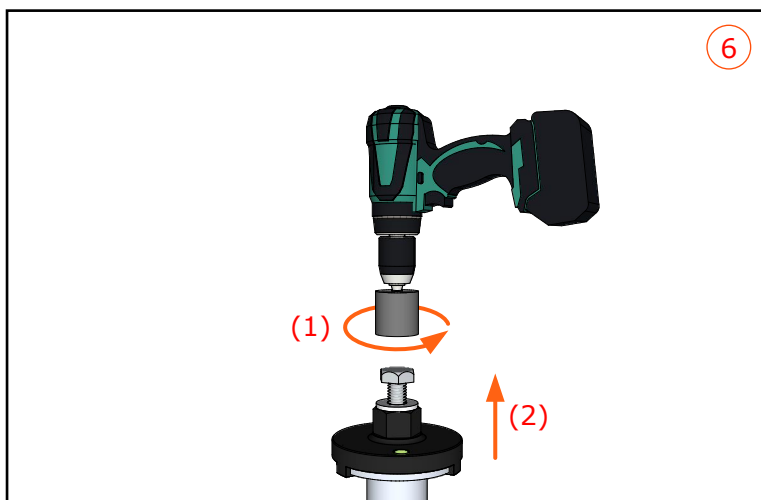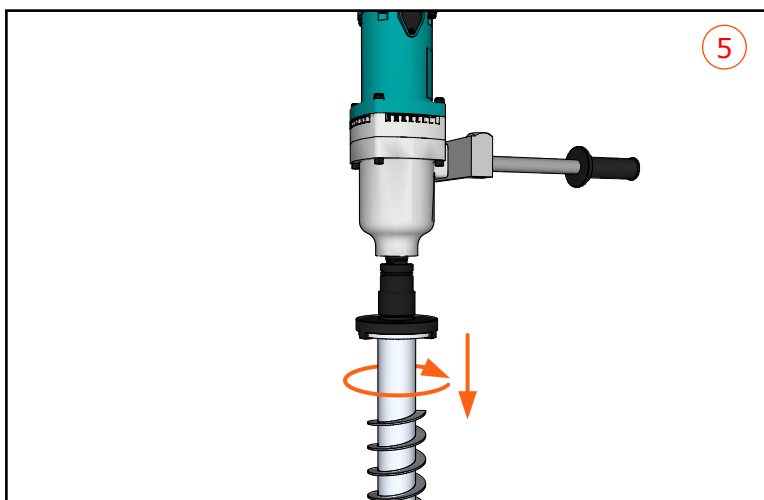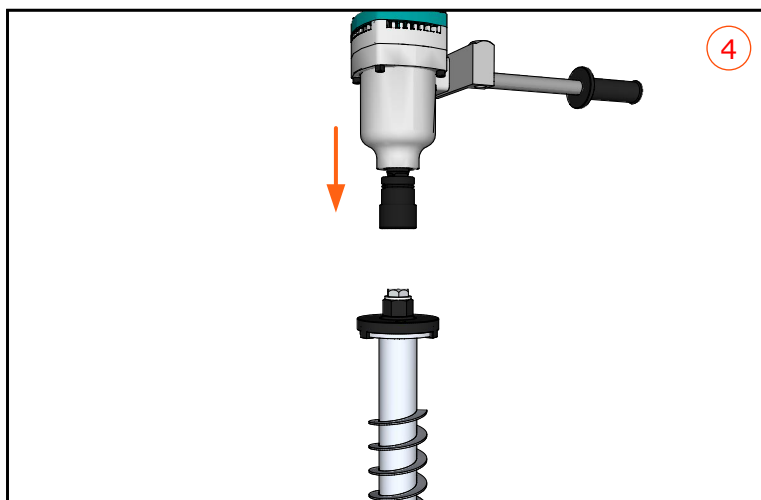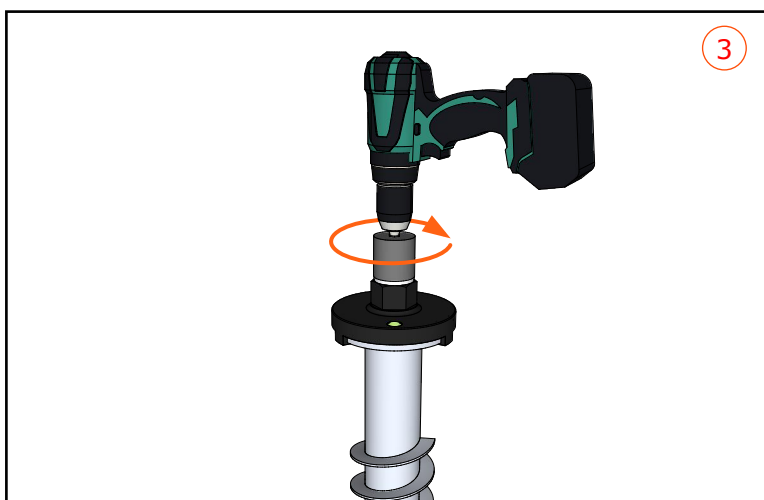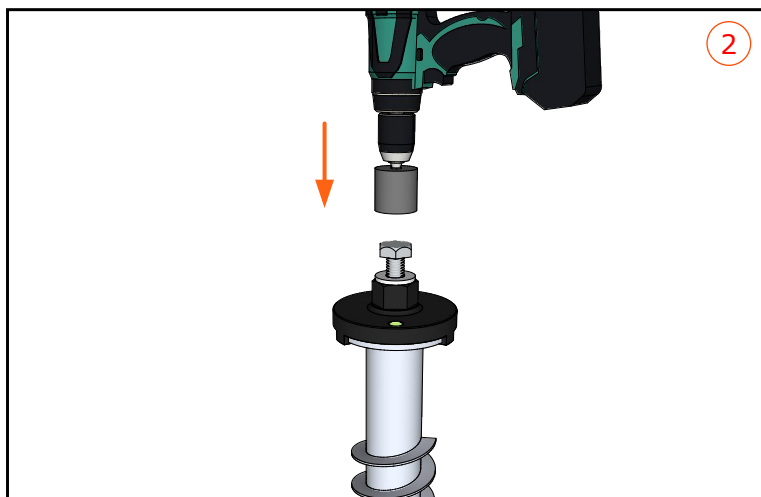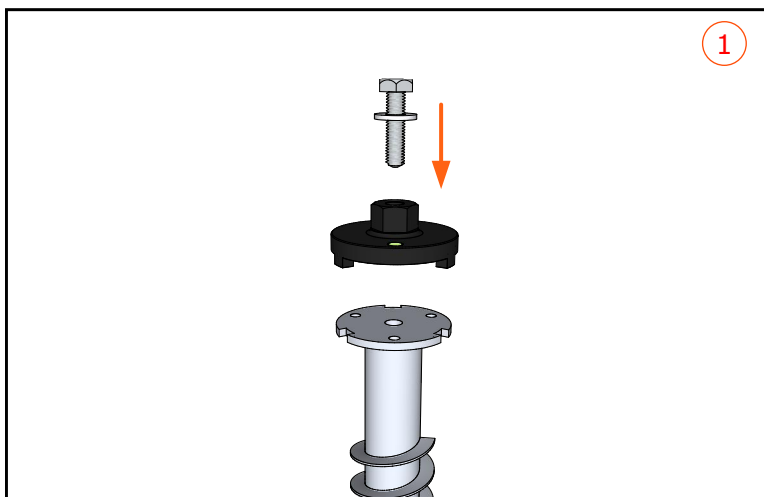






Krok 3: **Montaż łączników i metalowej rurki**

Samouczek A: Poziomowanie konstrukcji za pomocą metalowej rurki

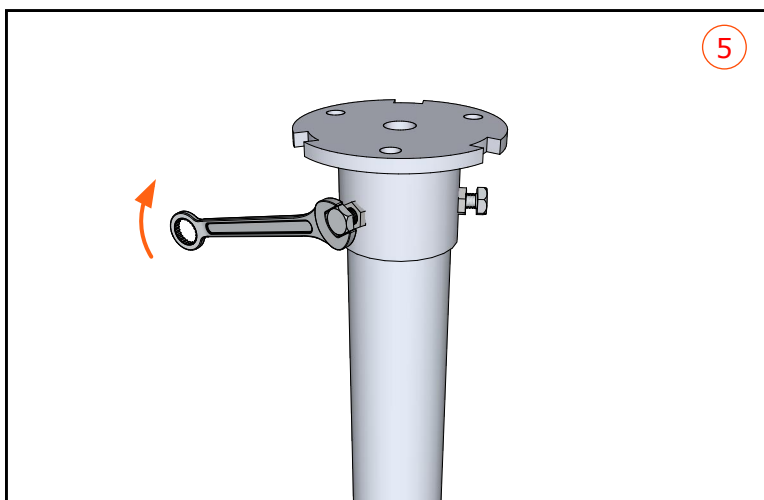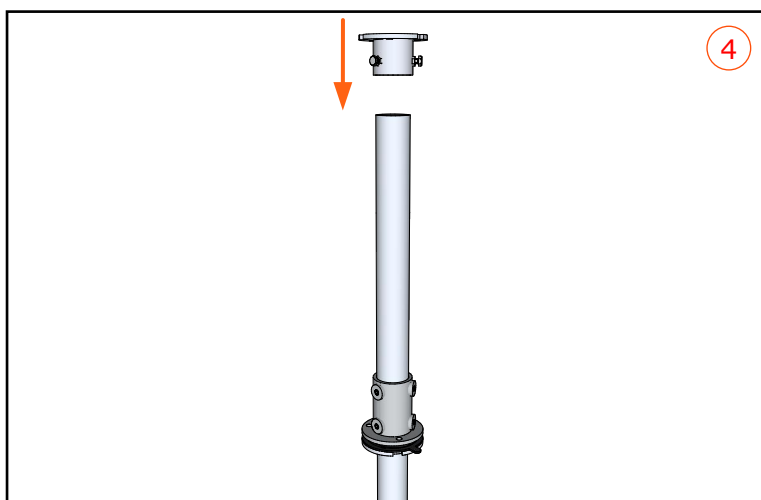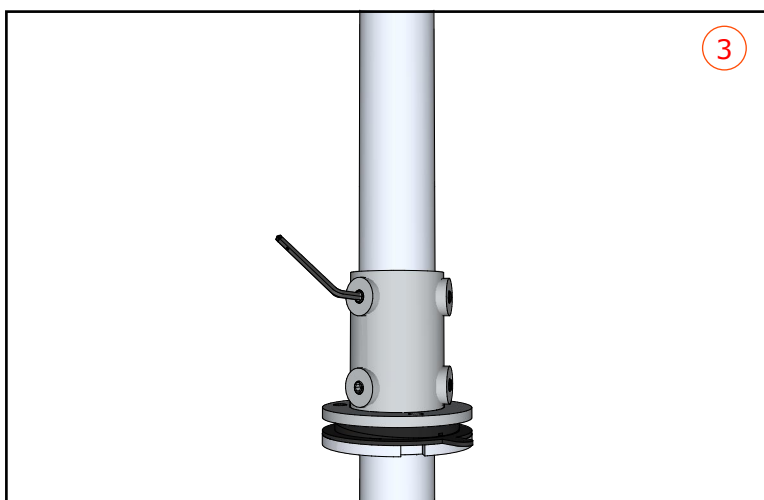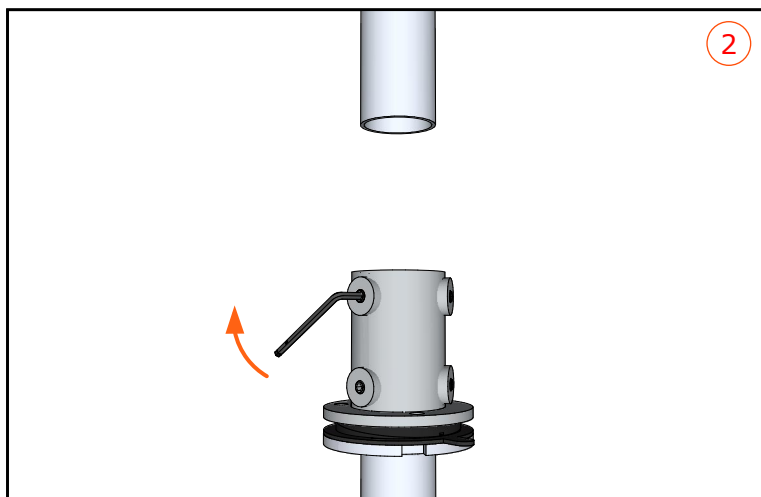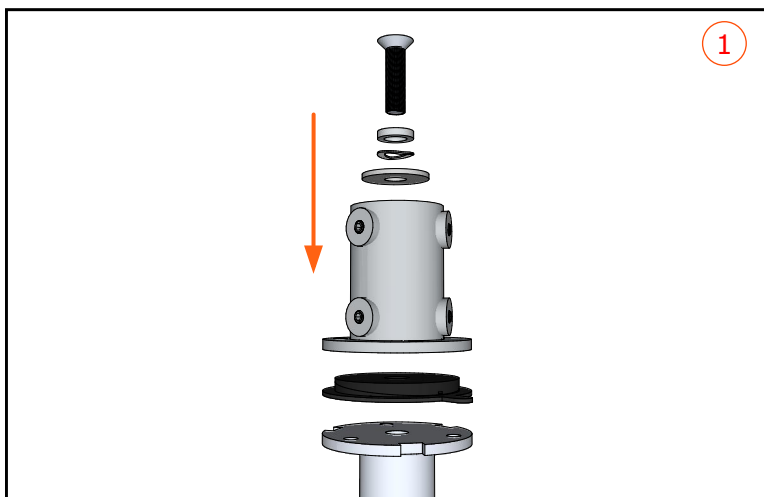




Krok 4: Montaż łączników i metalowej rury

Samouczek B: Montaż WoodBasic 3D

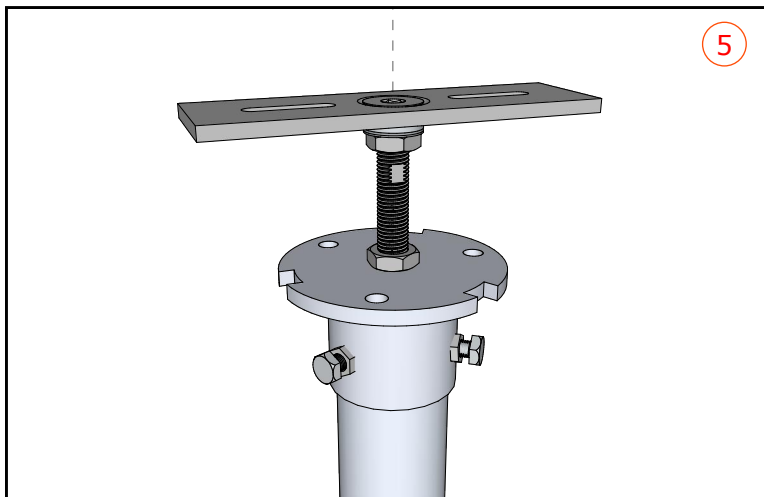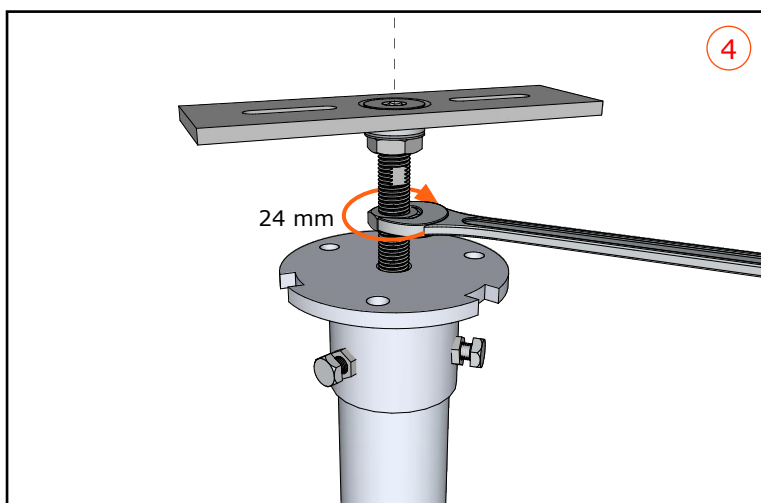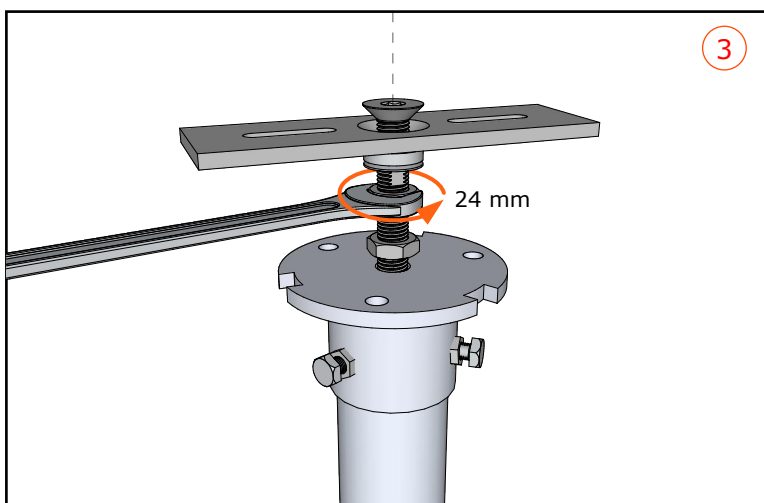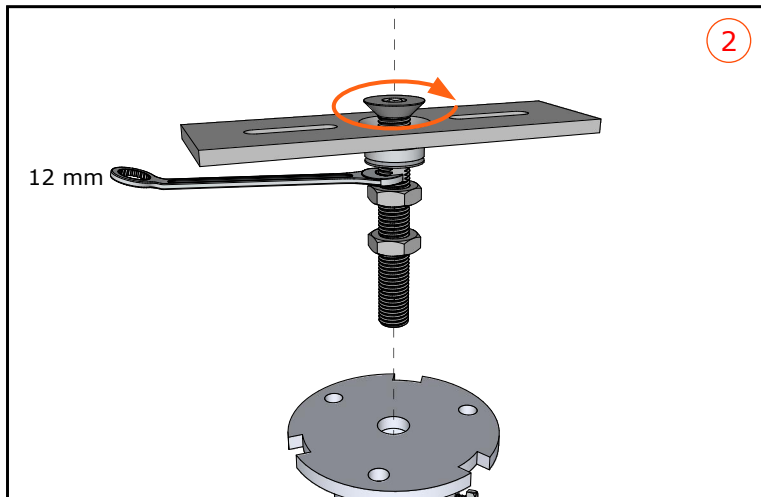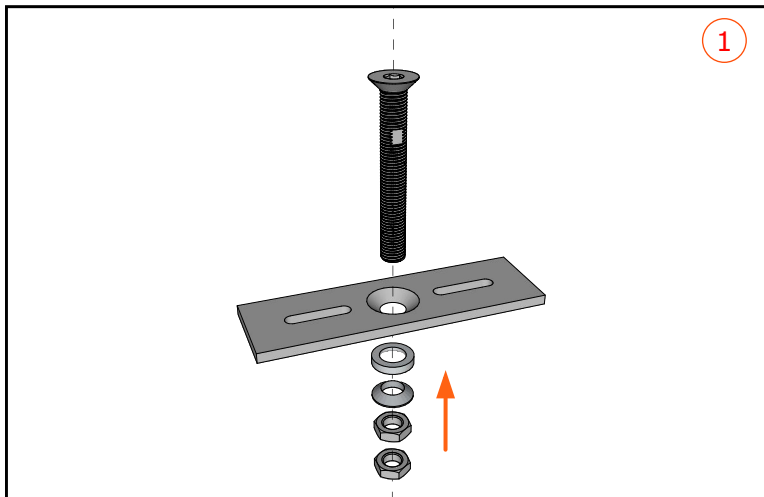






Krok 5: **Montaż konstrukcji dolnej**

Samouczek A: Dopasowanie dolnego profilu

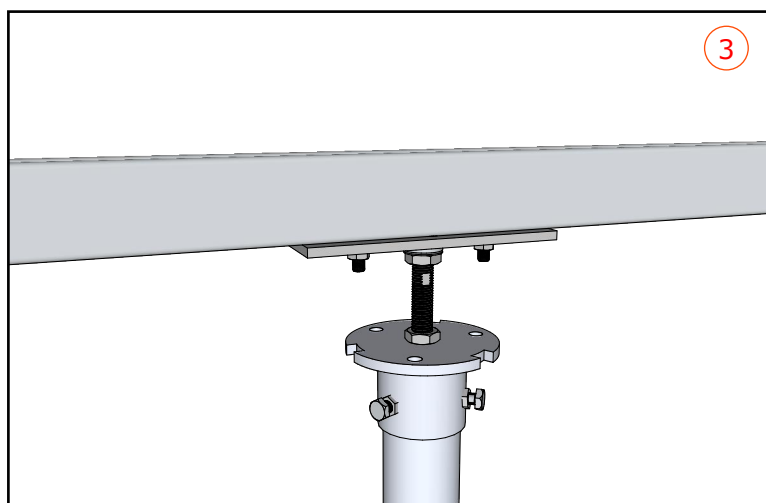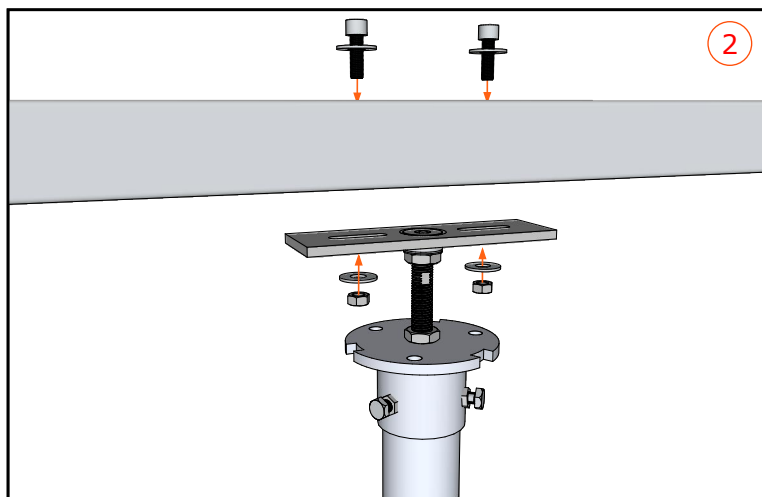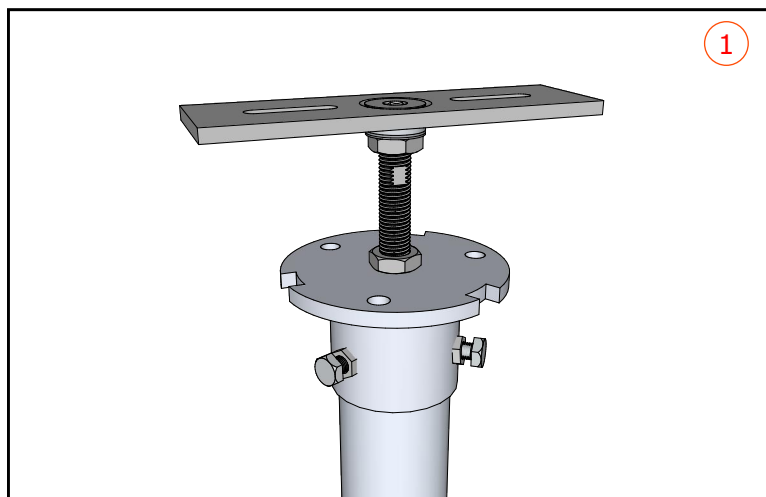






Krok 6: **Montaż dolnej konstrukcji**

Samouczek B: Łączenie 2 sekcji C

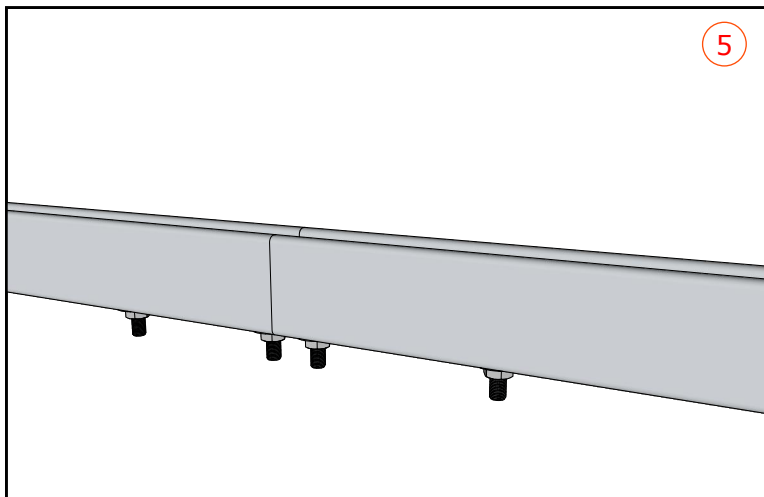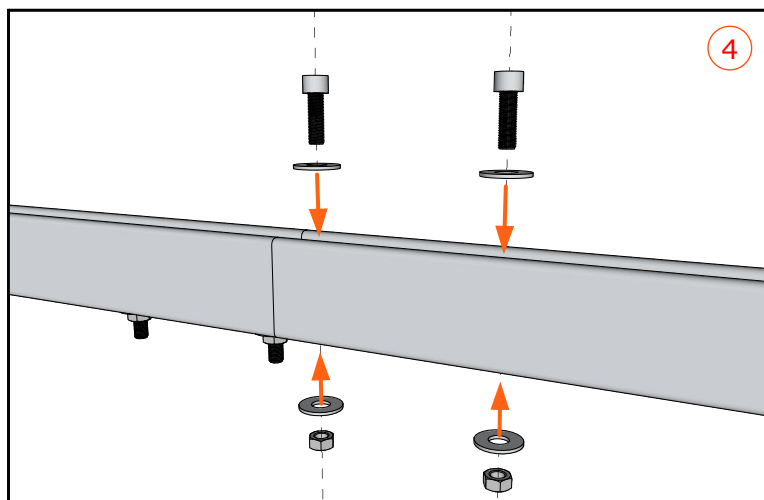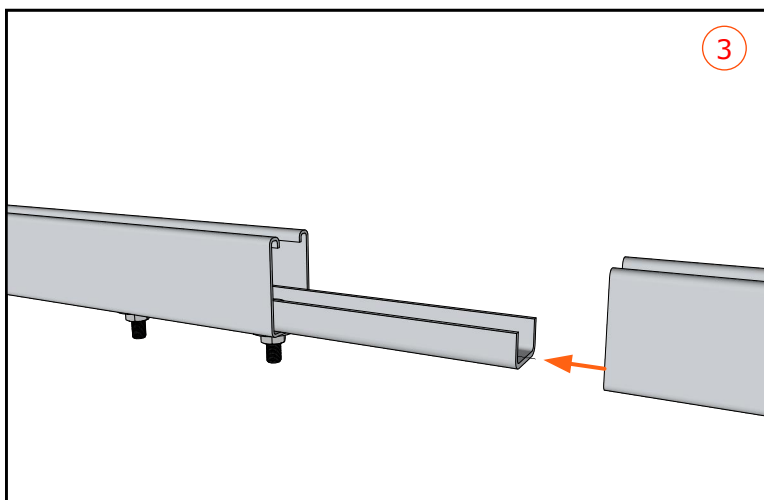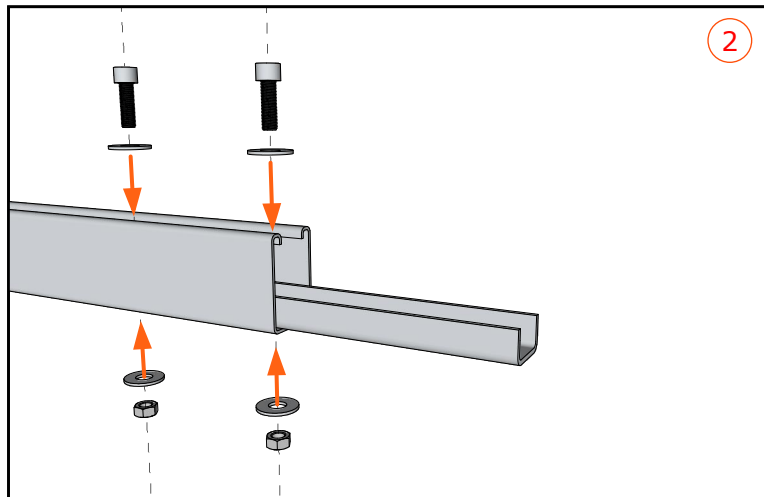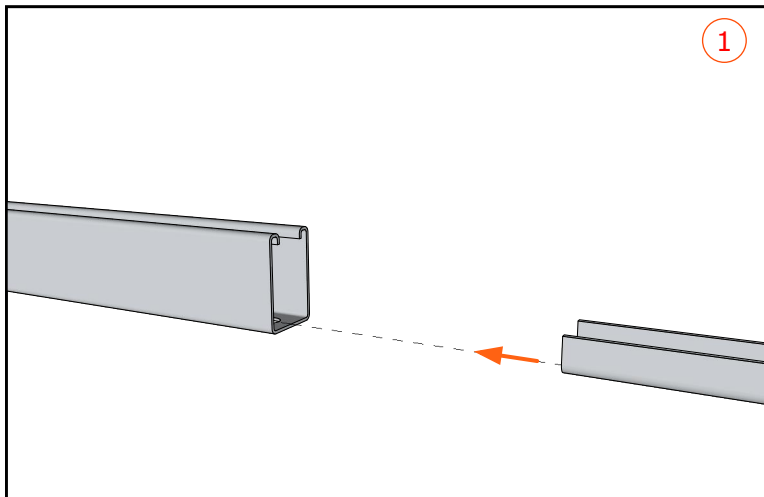







Krok 7: **Montaż górnej konstrukcji**

Samouczek A: Mocowanie do dolnego profilu

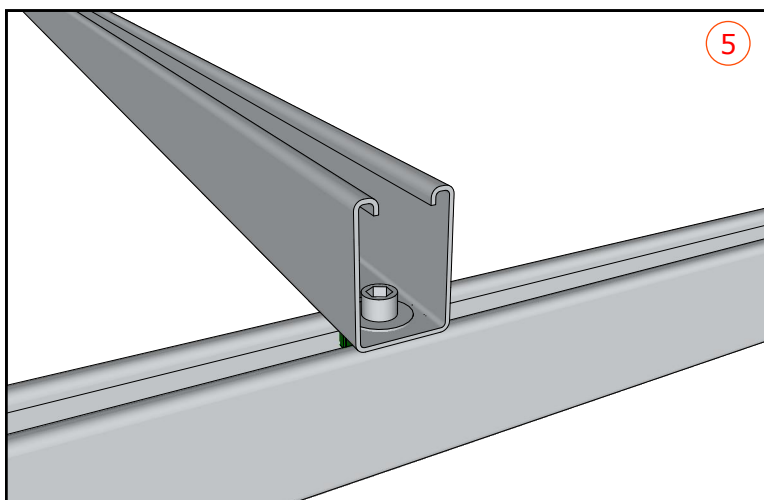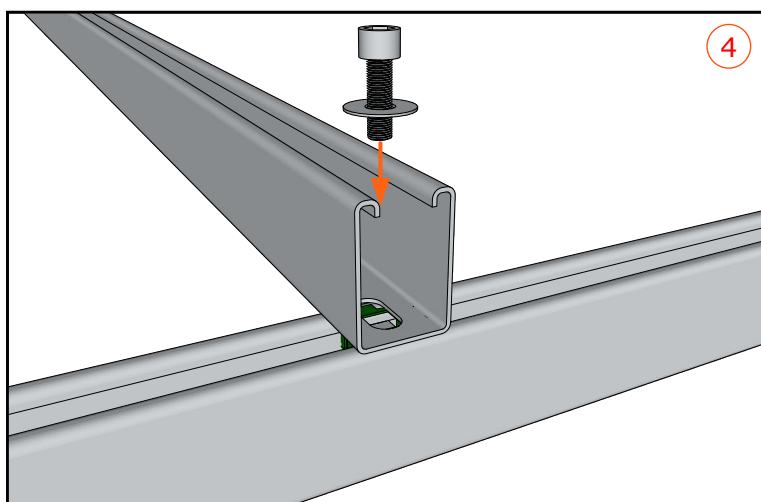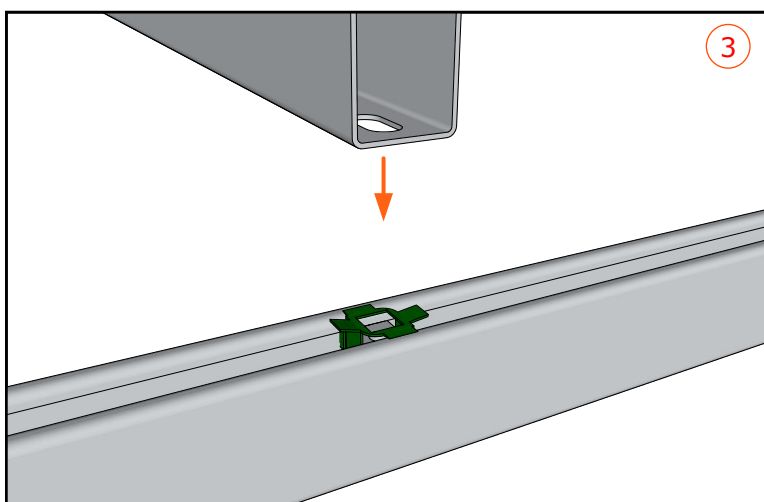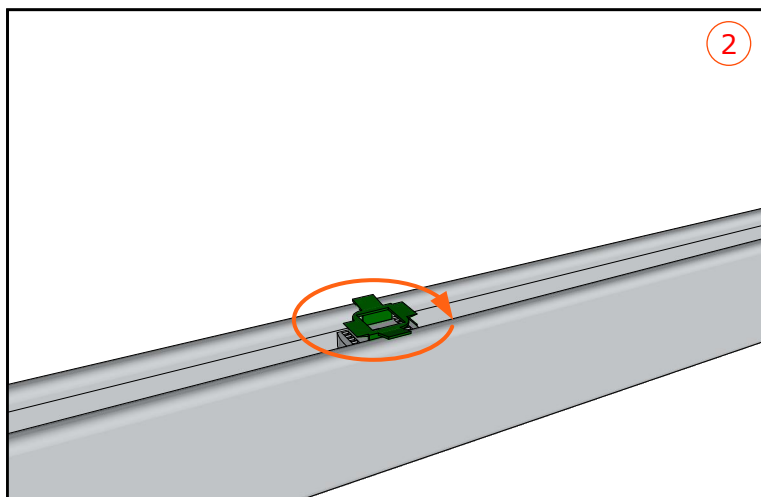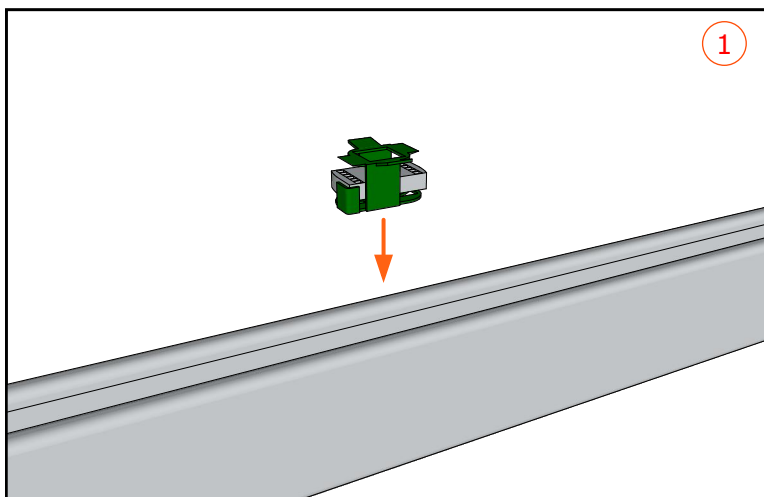








Krok 8: **Mocowanie górnej konstrukcji**

Samouczek B: Mocowanie wsporników płytek

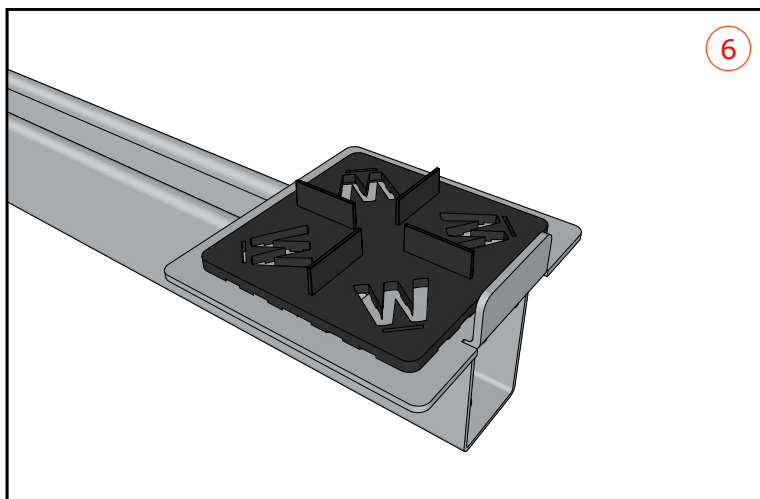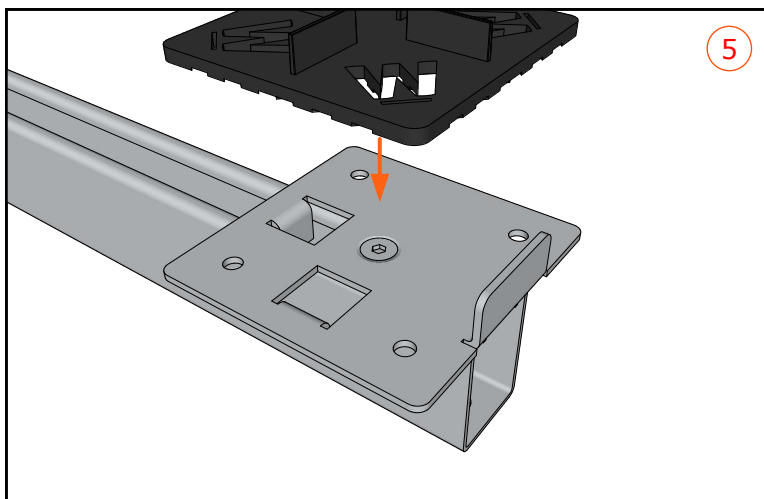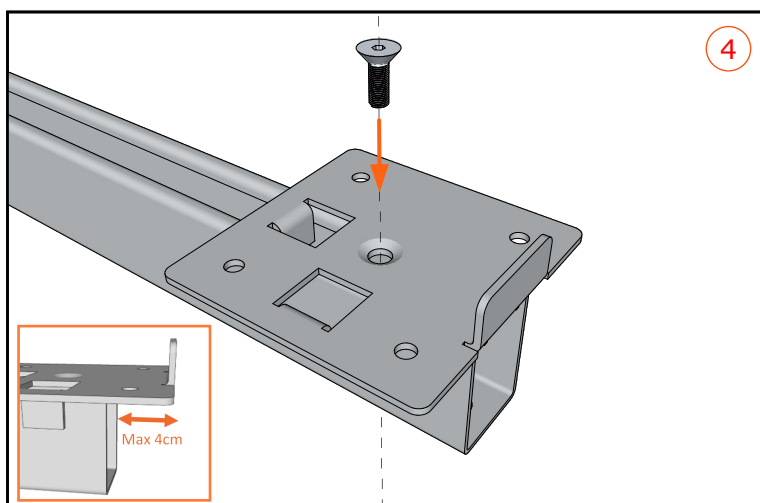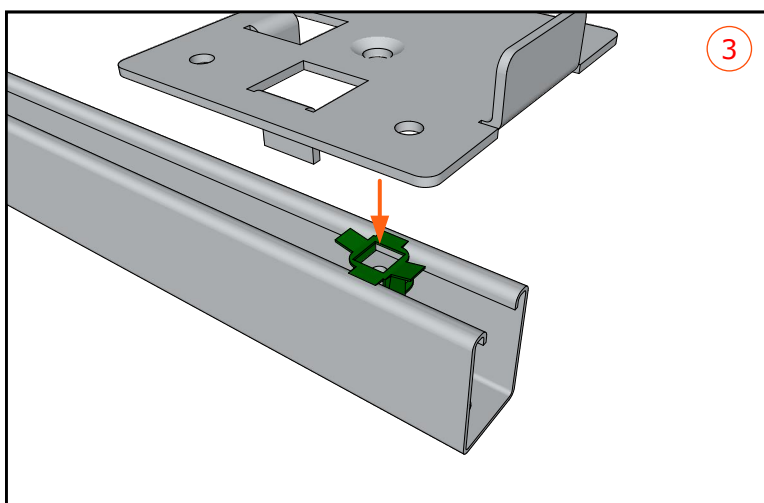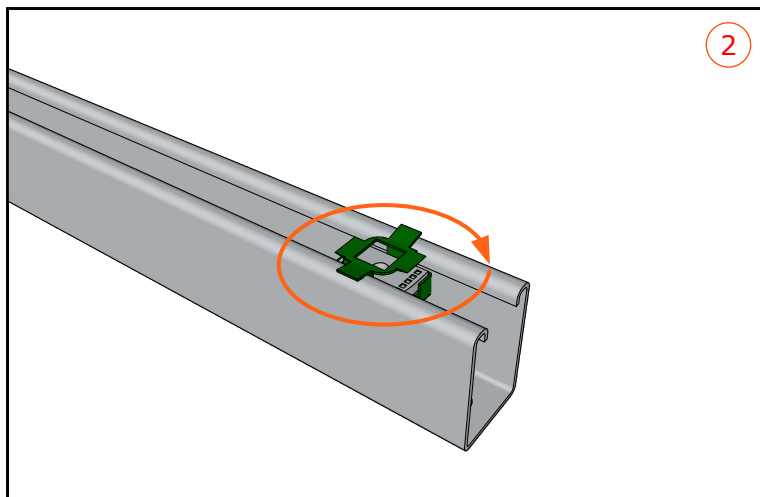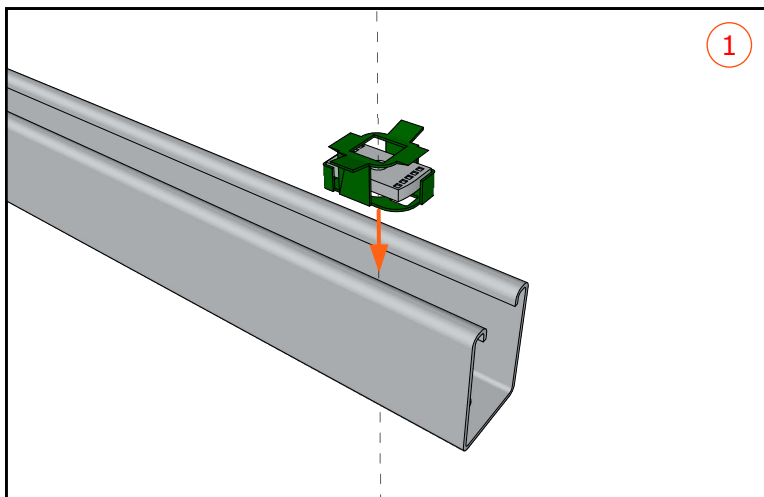

Krok 9: Układanie płytek

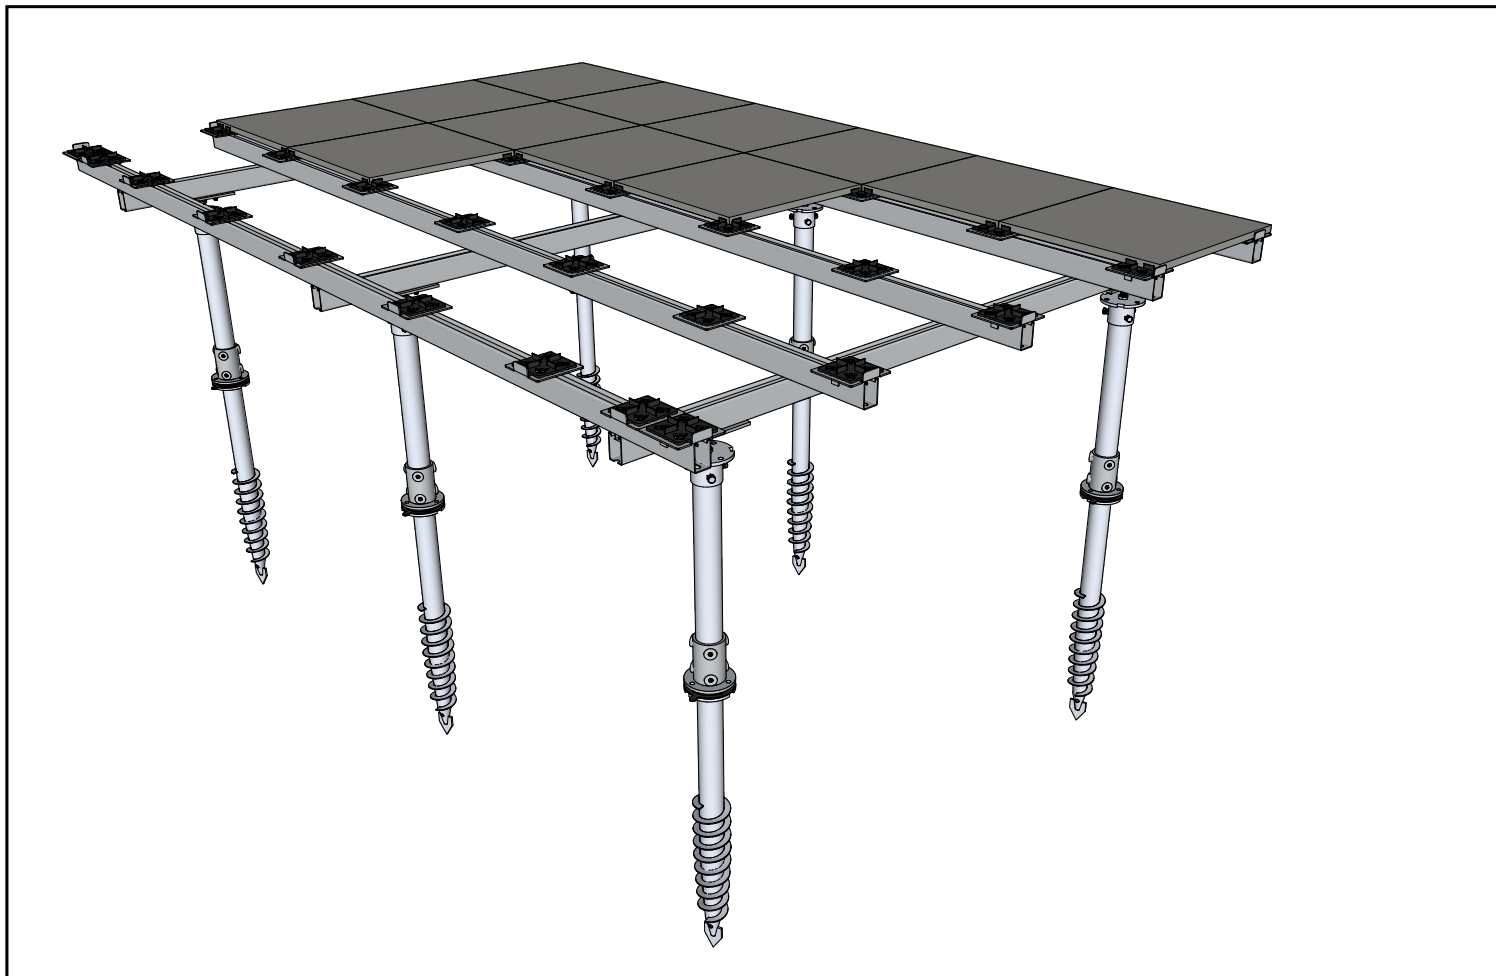

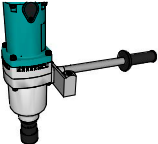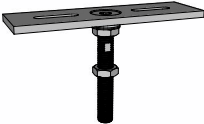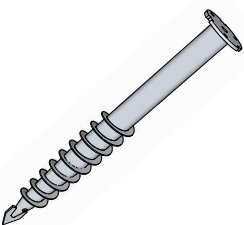	F12	WEASYLECTRIC PRO	
		SHOCK SCREWDRIVER (bez zakresu WeasyFix)	
	F7	WEASYHEAD	
	D14	STONECLIP 2MM	
	D10	FIX C-20	
	C9	CONNECTSTONE C+	
	C8	CONNECTSTONE C	
	D9	FIX	B-30
	D8	FIX	A-30
	C17	JUNCTION C	
	E2	PROFIL C 41/62-3000	
	C3	WOODBASIC 3D	
	C13	TOP 60	
	EX	METALOWA RURA	
	B4	FIXBASIC-60 3D	
	C12	CONNECT 60	
	D4	VERTIKIT	
	A2	FS-XXXX-F	