




weasyFIX®
Innovative Construction Connectors

Rozwiązanie 30


Konstrukcja bez
Konstrukcja drewniana
Konstrukcja pozioma

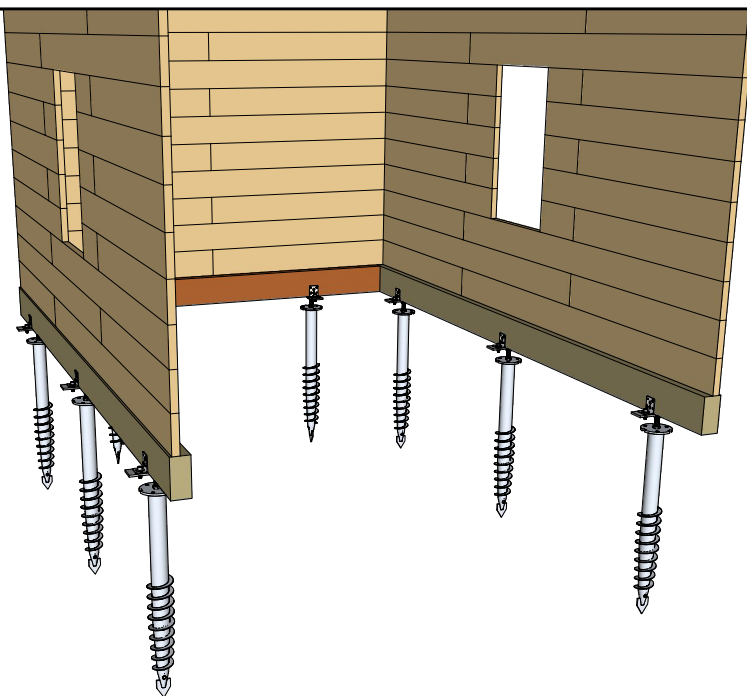


Krok 1: **Wykonywanie otworów pilotażowych**

Samouczek A: Wstępne wiercenie otworów za pomocą dziurkacza

Wiertło do betonu + perforator






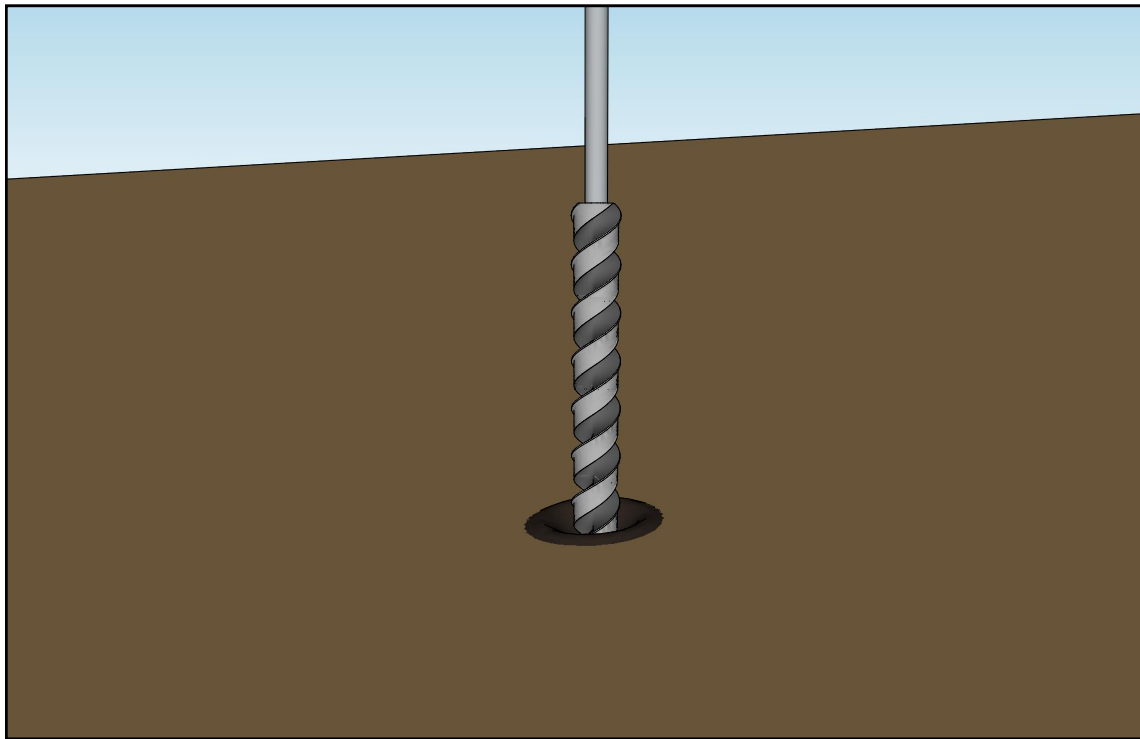


Smarowanie

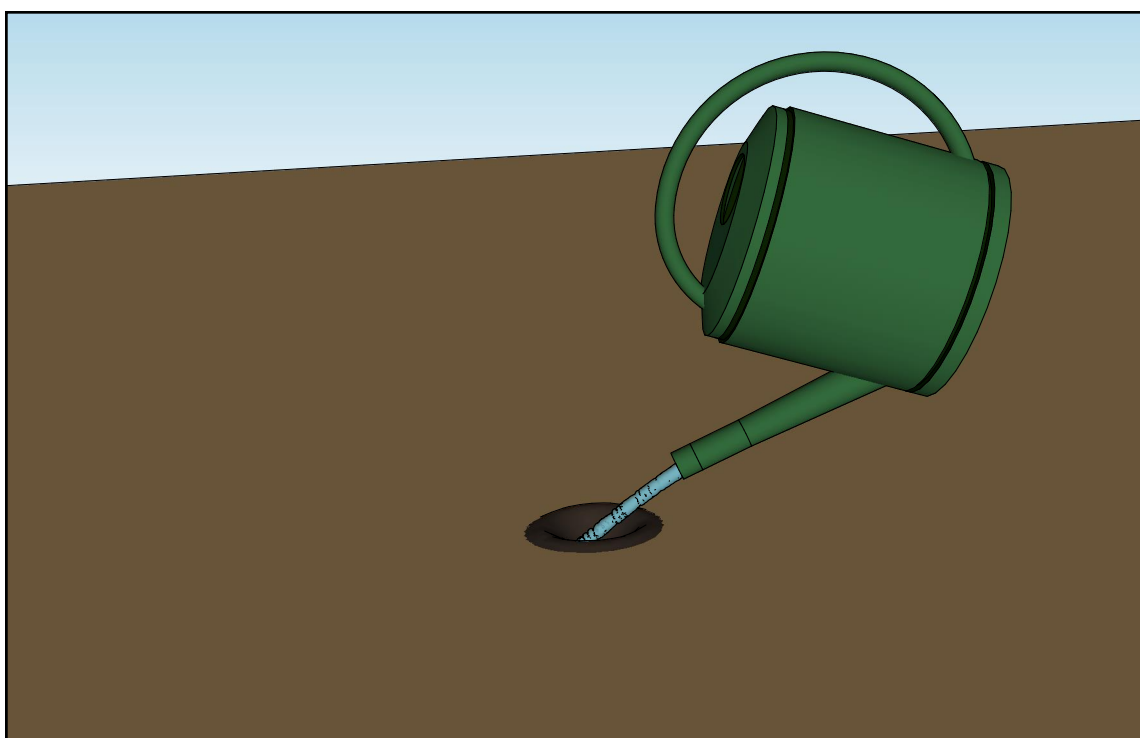






Krok 2: **Montaż śrub fundamentowych**

Samouczek A: Mechaniczne umieszczanie śruby fundamentowej Samouczek A:
Mechaniczne umieszczanie śruby fundamentowej

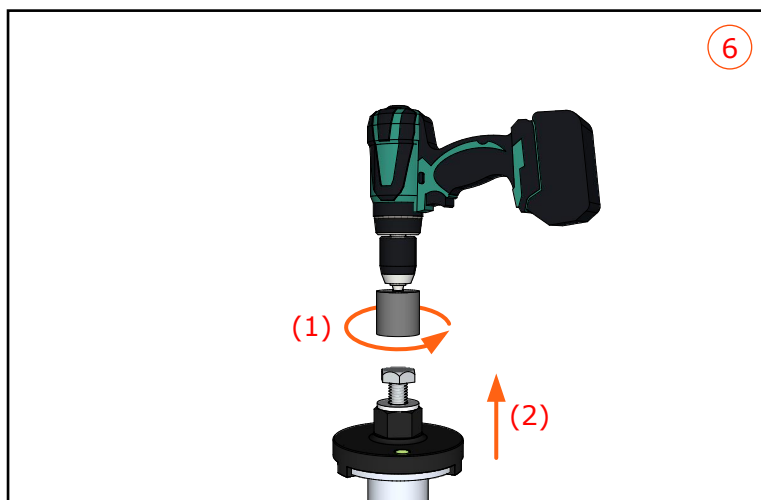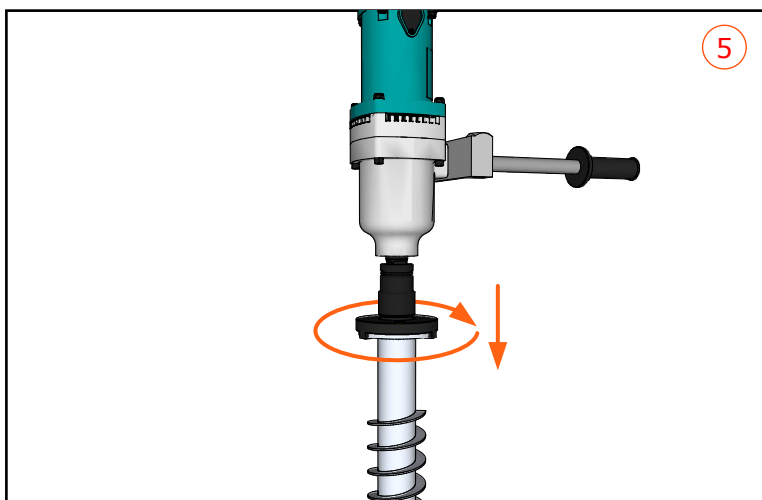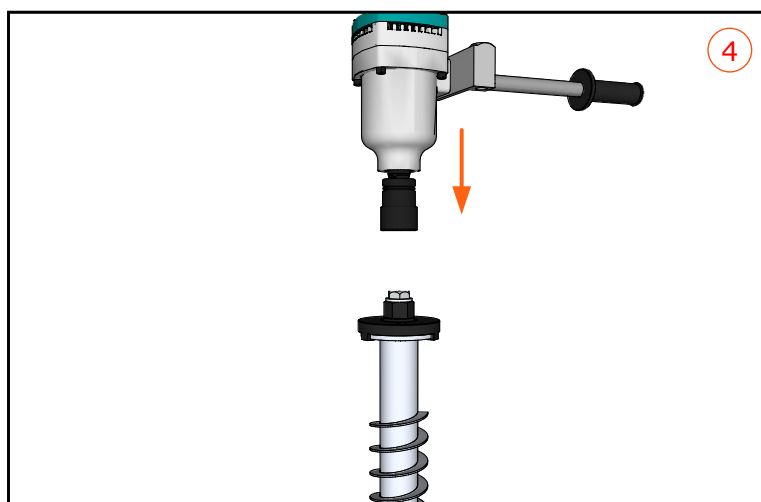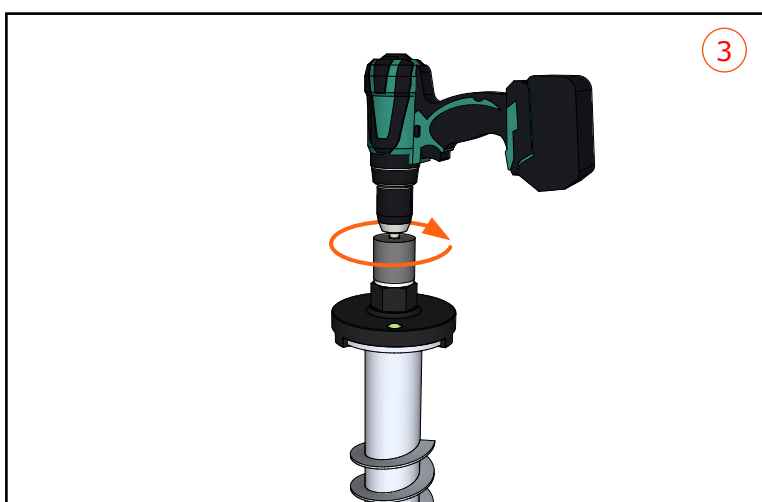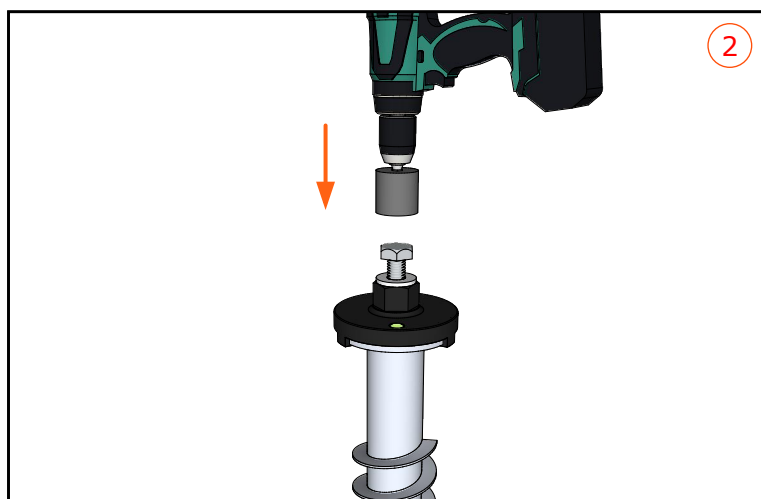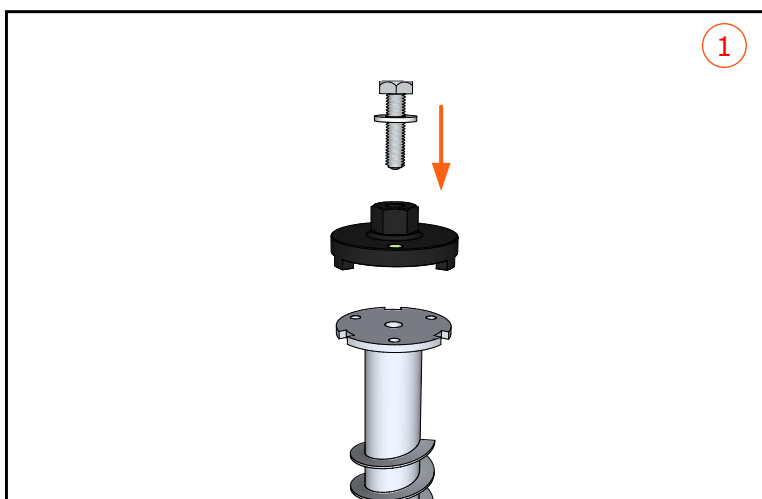





Krok 3: Umieszczanie łączników

Samouczek A: Umieszczanie łączników 3D WoodBasics

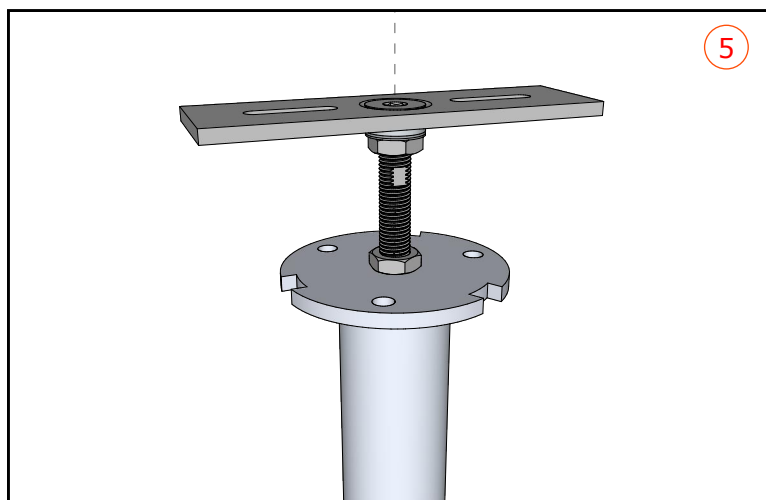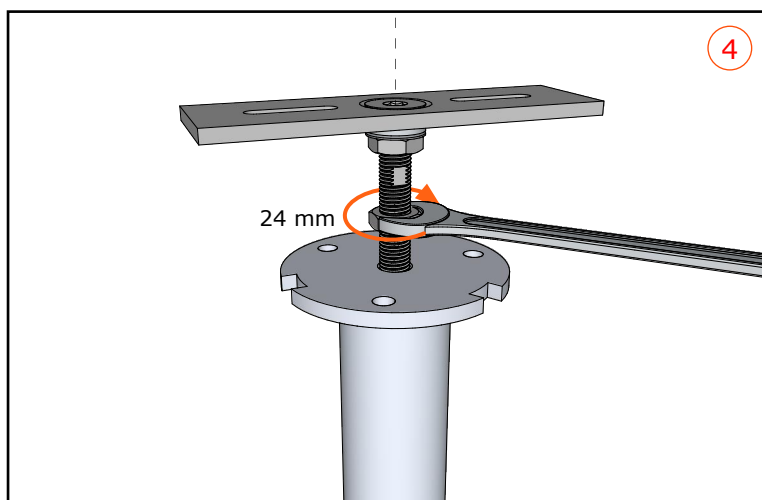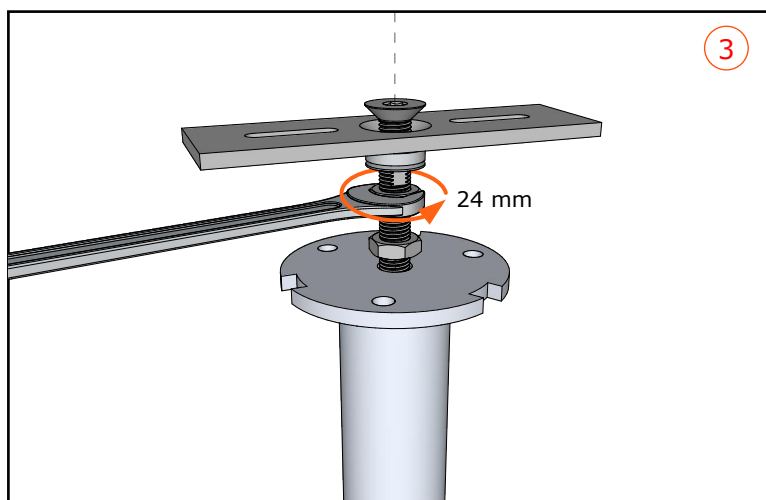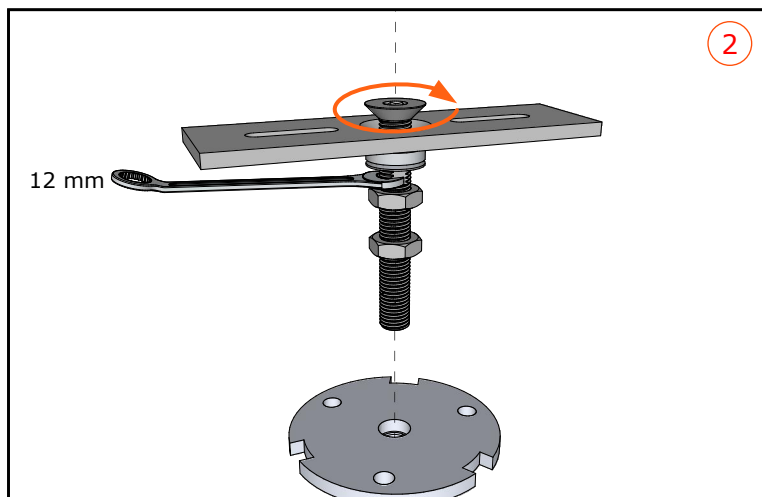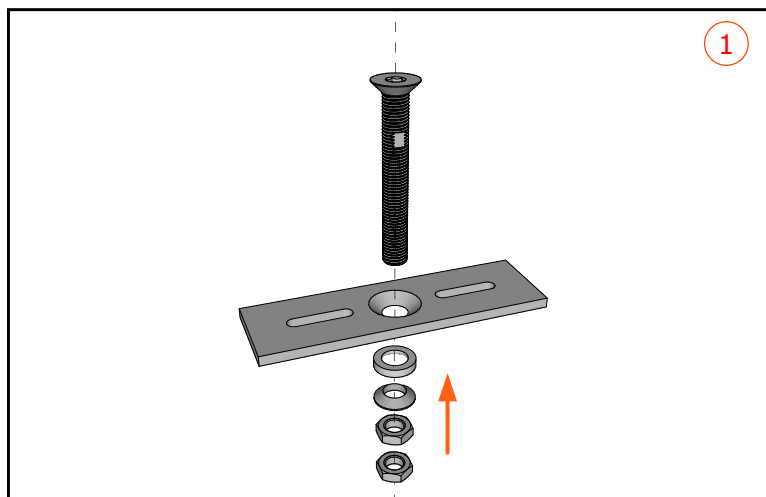





Krok 4: Umieszczanie łączników

Samouczek B: Konfiguracja WoodBasics 3D

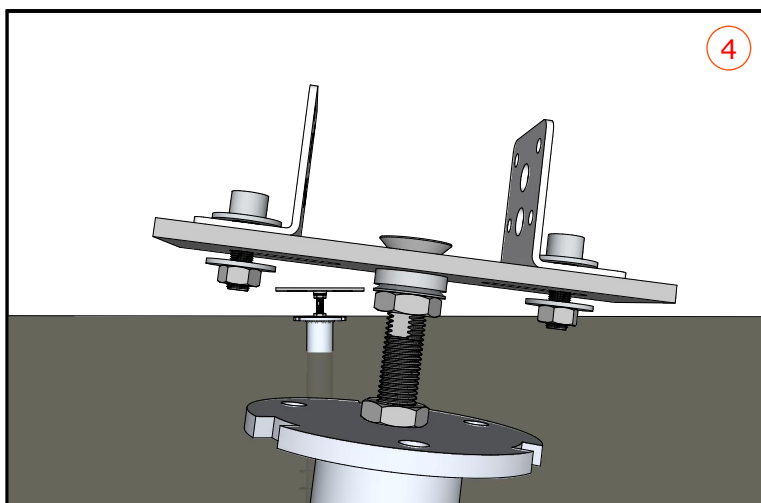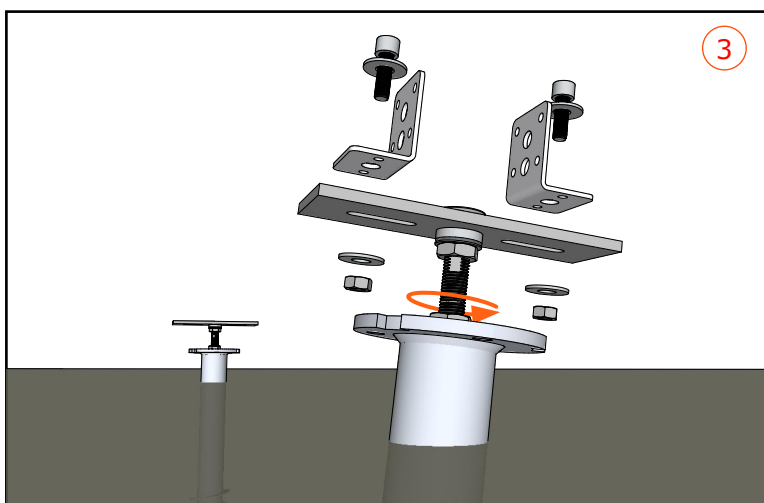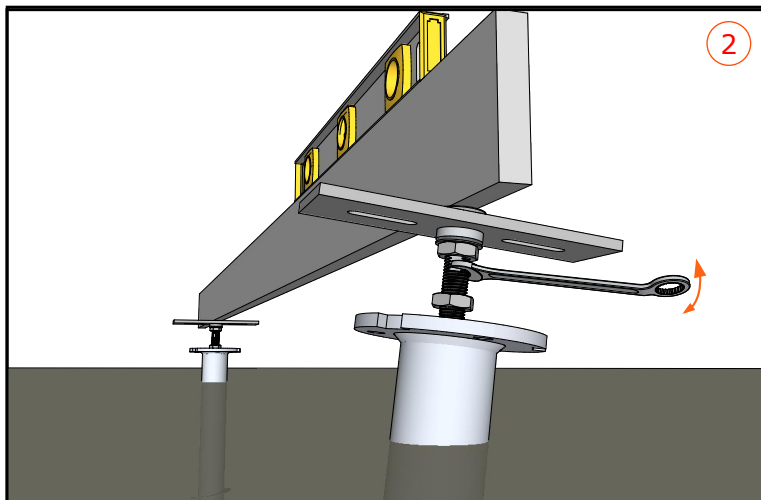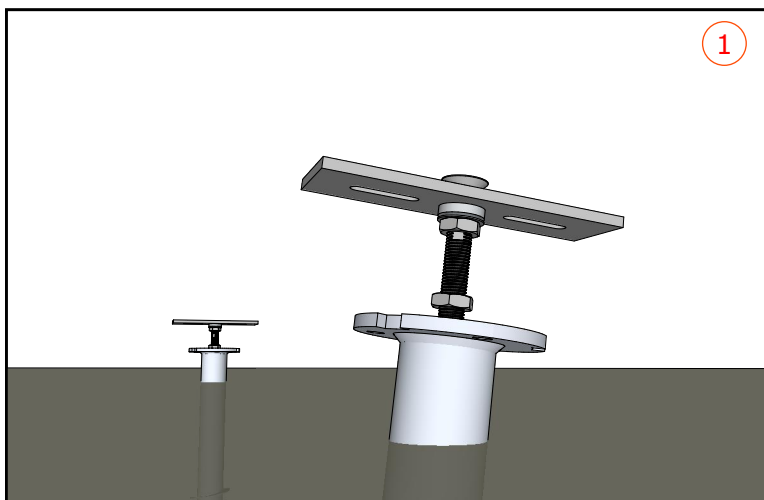


Krok 5: **Montaż dolnej konstrukcji**

Samouczek A: Umieszczanie legarów

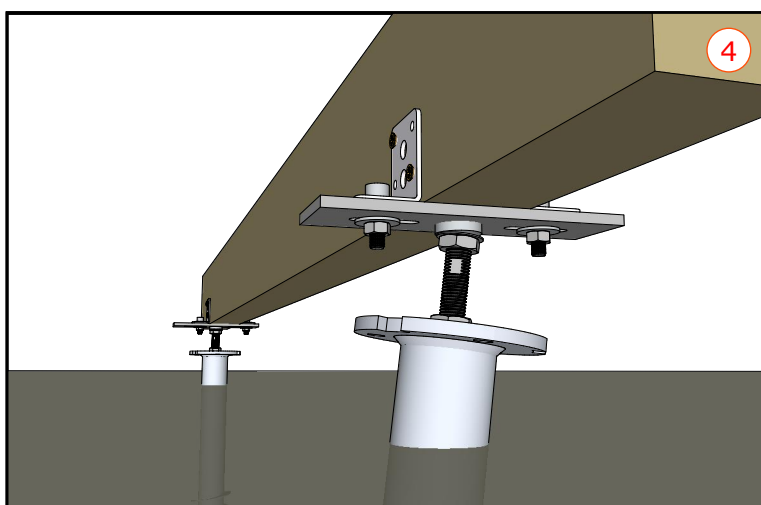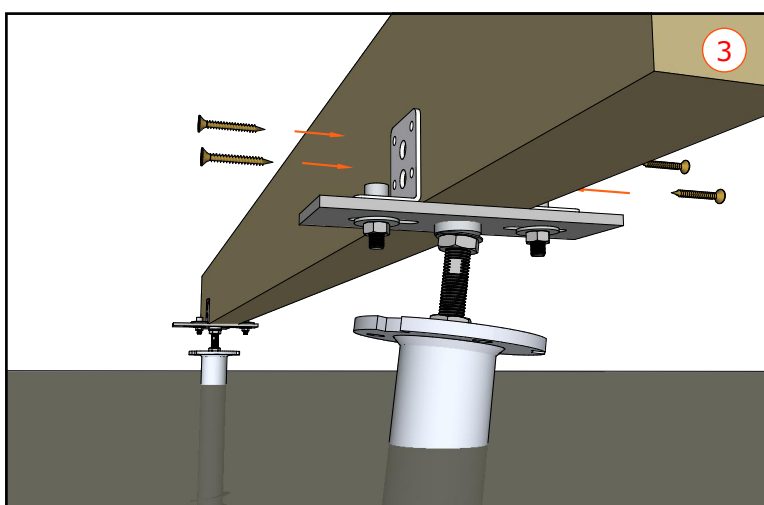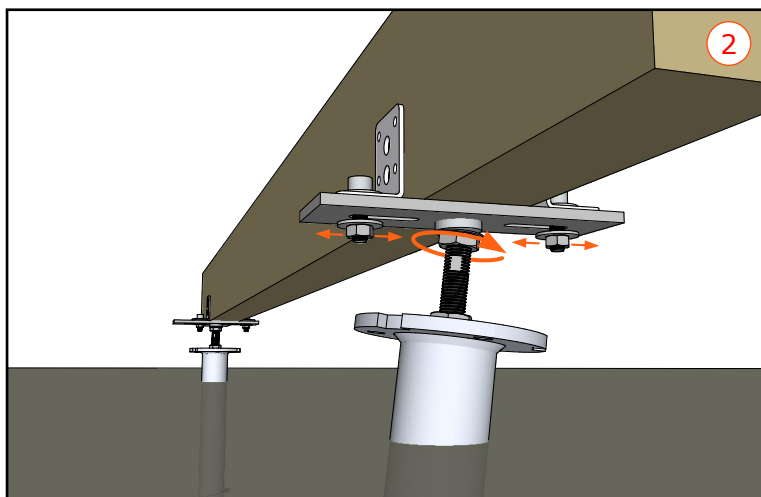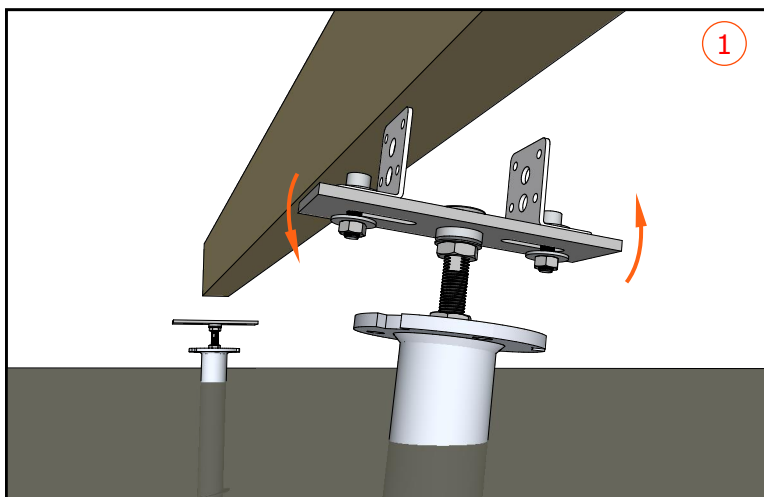



Krok 6: Montaż górnej konstrukcji

1

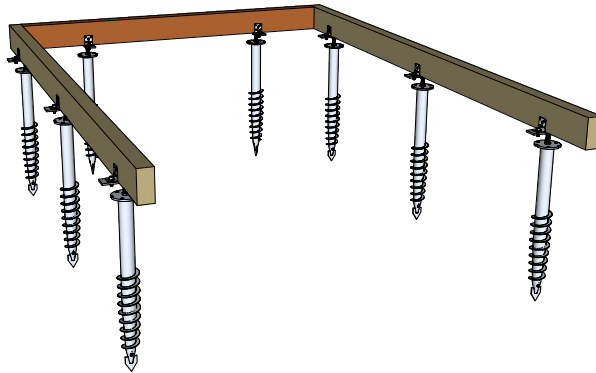

2

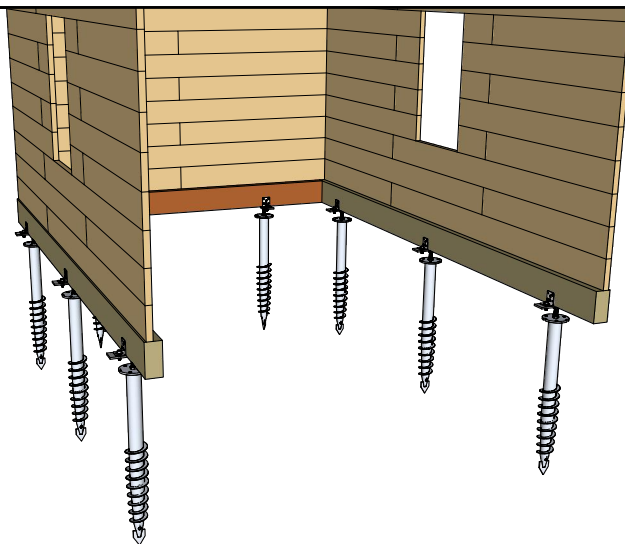

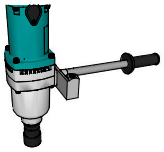


F12

WEASYLECTRIC PRO



WKREŹTARKA UDAROWA

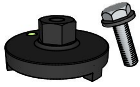

F7

WEASYHEAD




D27

KWADRAT L 60/40




D8

FIX A-30

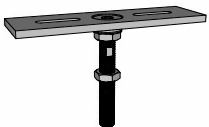

C3

WOODBASIC 3D

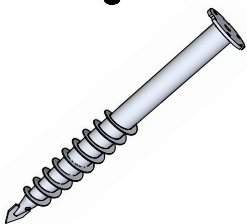

A2

FS-XXXX-F