


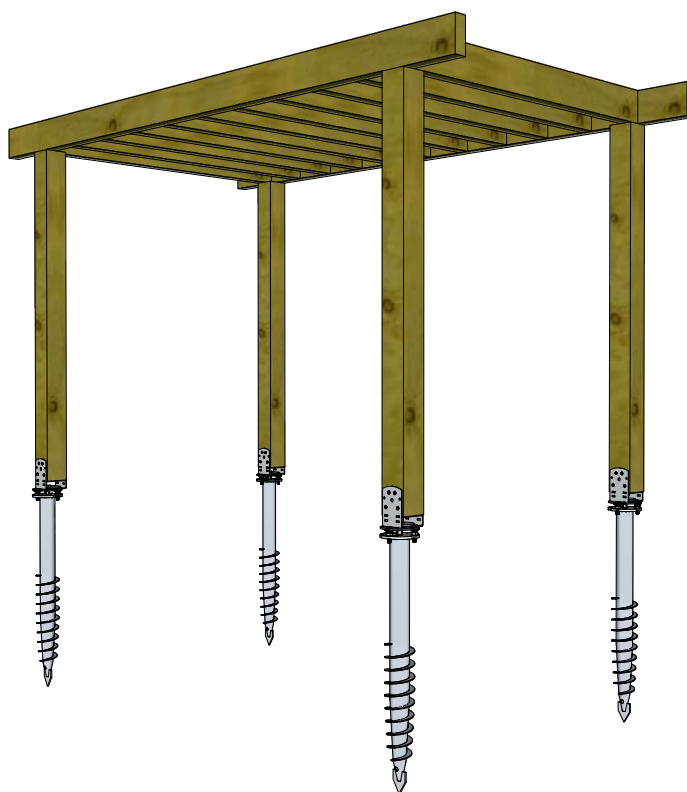

weasyFIX®
Innovative Construction Connectors

Rozwiązanie 31


Konstrukcja bez podłogi
Konstrukcja drewniana
Niski spadek obciążenia




Krok 1: **Wykonywanie otworów pilotażowych**

Samouczek A: Wstępne wiercenie otworów za pomocą dziurkacza

Wiertło do betonu + perforator






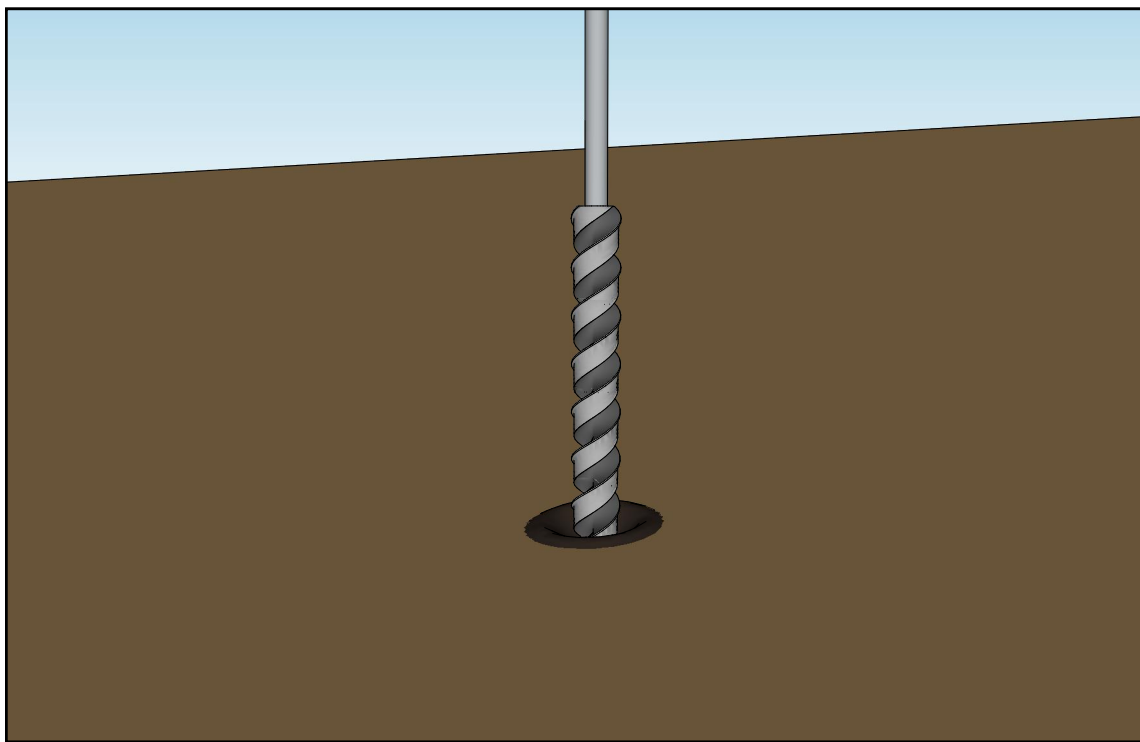


Smarowanie

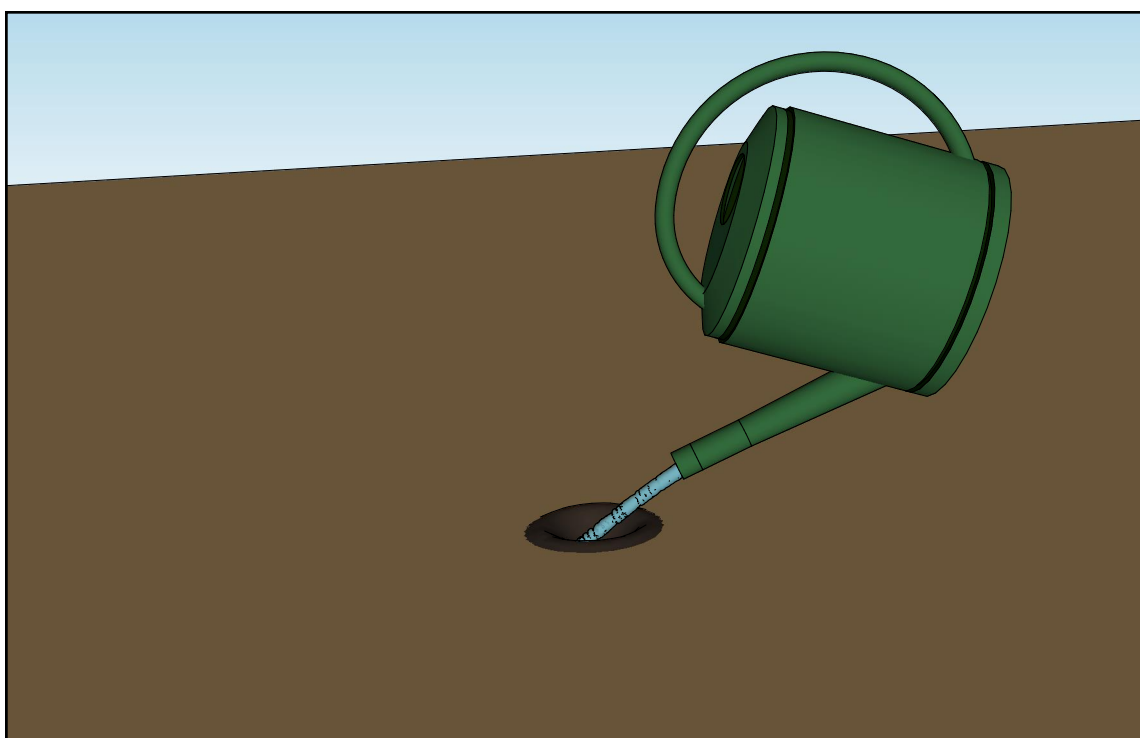







Krok 2: **Montaż śrub fundamentowych**

Samouczek A: Mechaniczne umieszczenie śruby fundamentowej

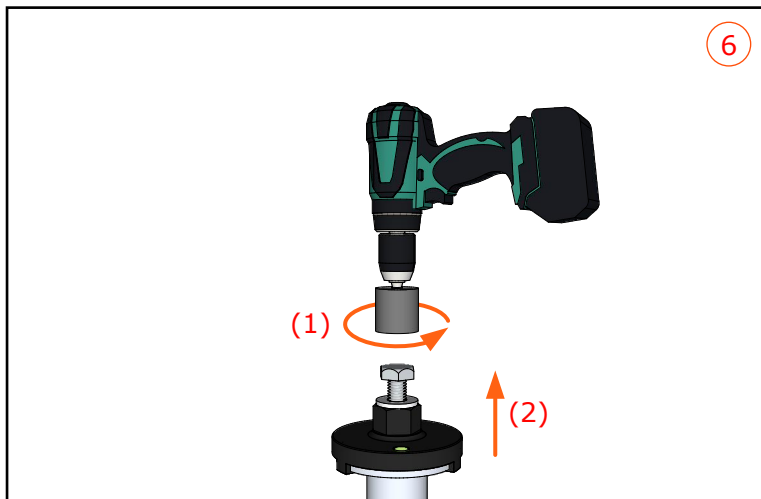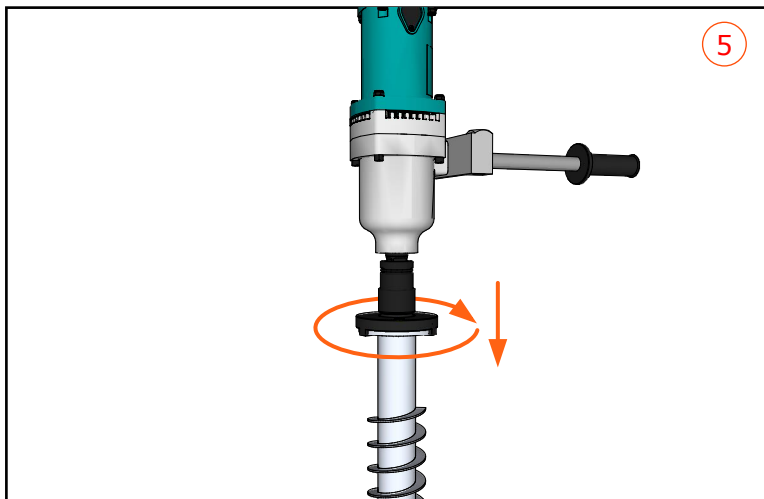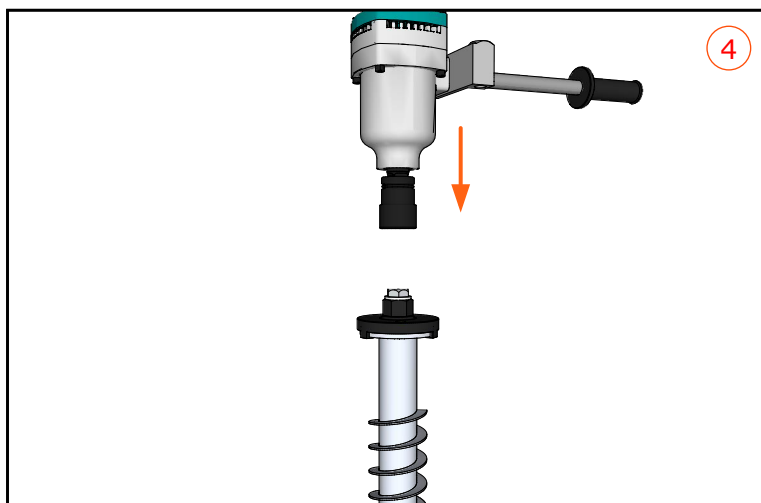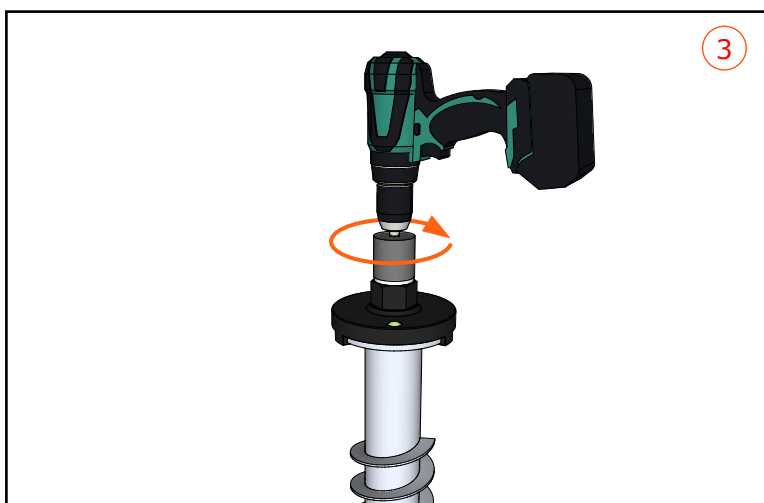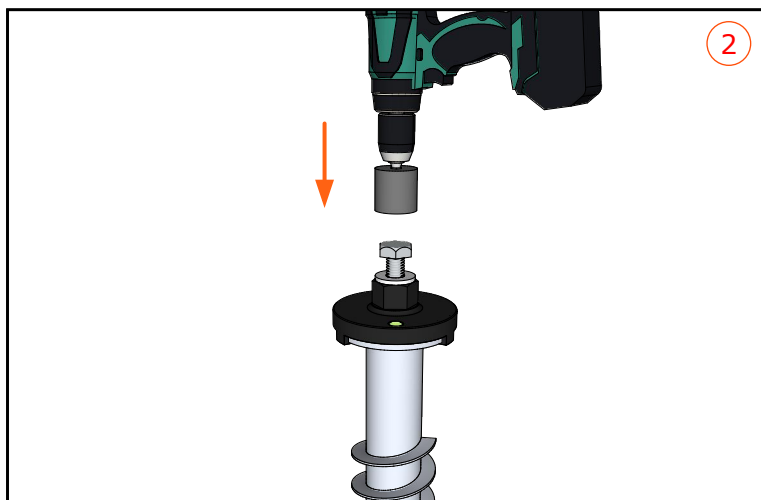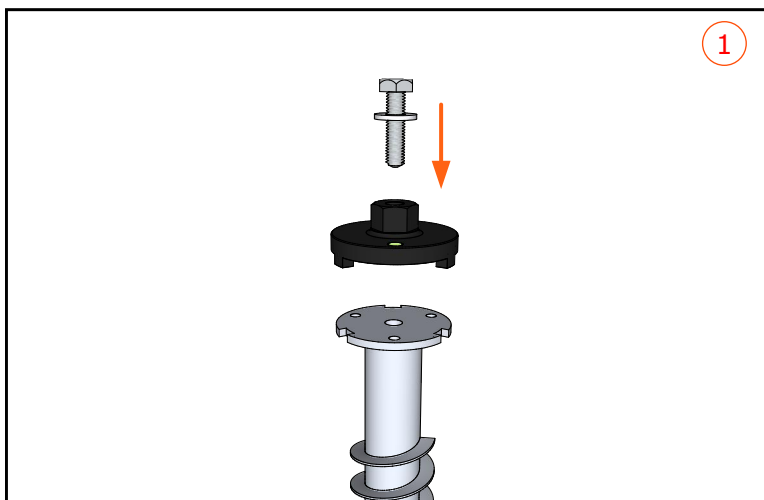



Krok 3: **Mocowanie słupków**

Samouczek A: Mocowanie słupka do systemu regulacji pionowej

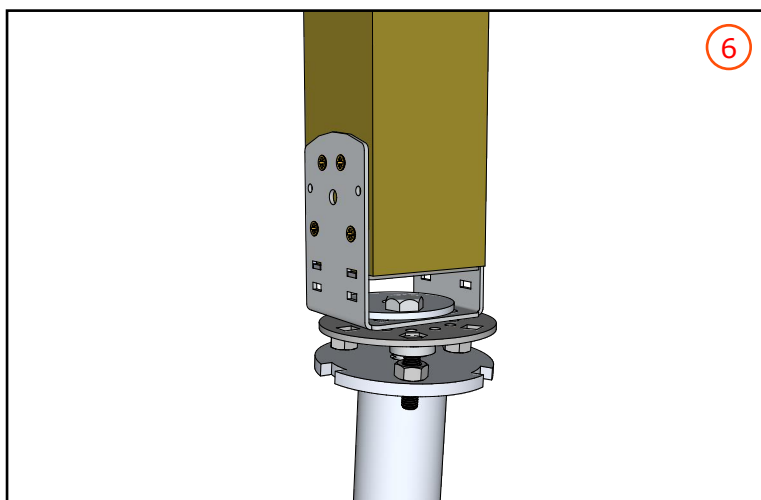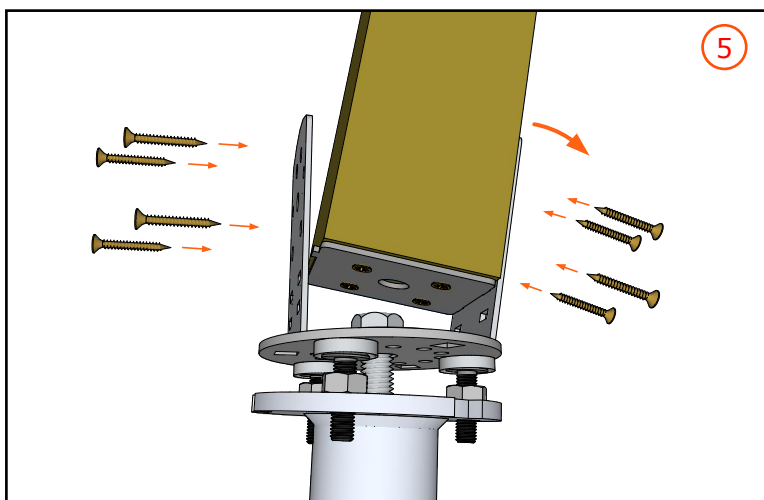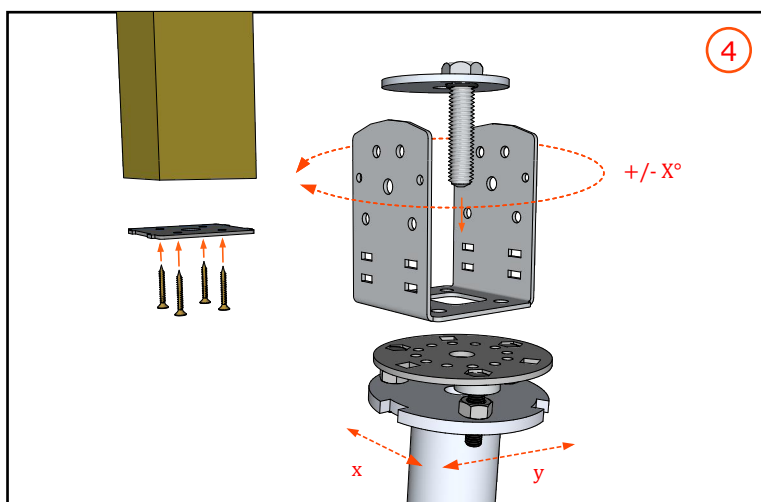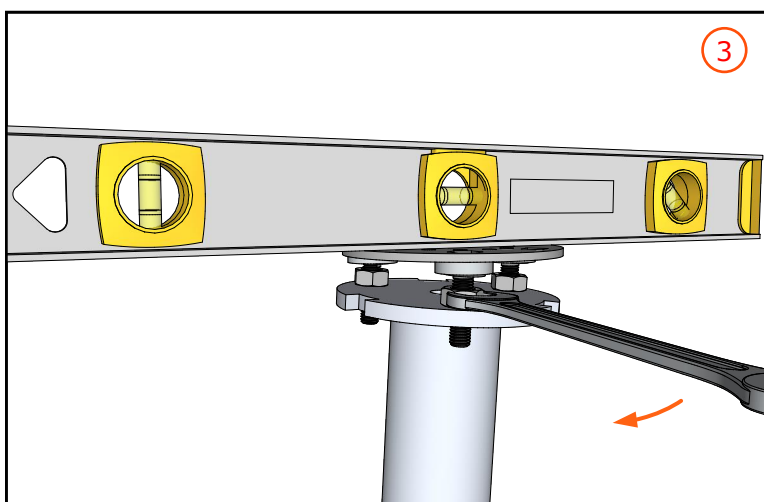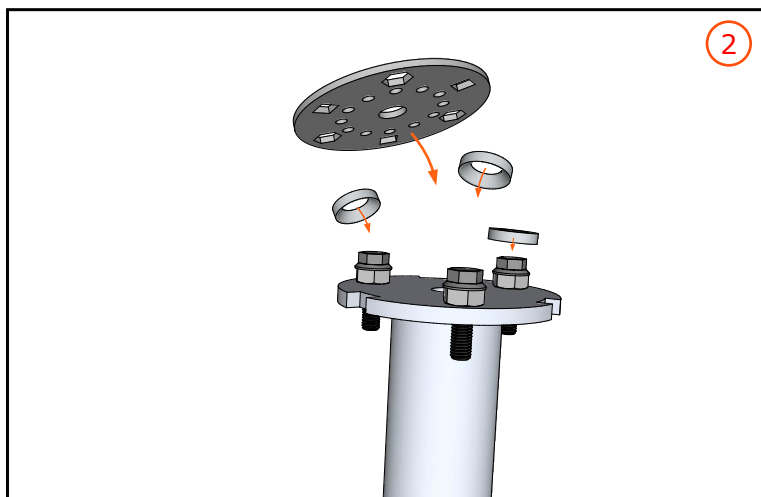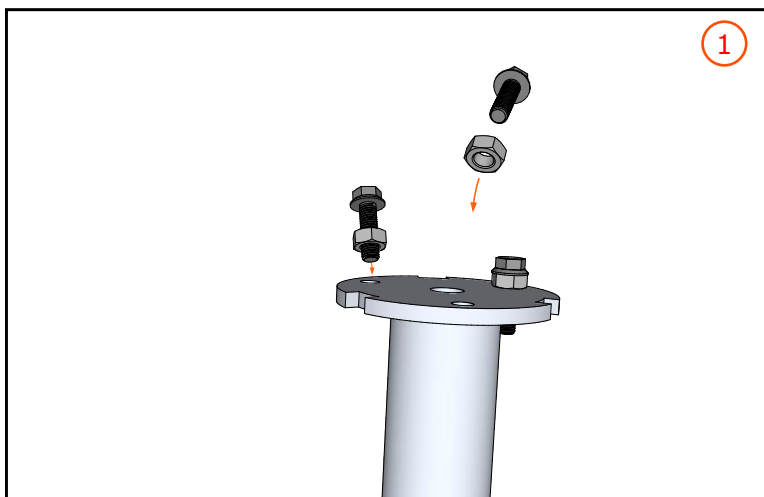

Etap 4: Wznoszenie budynku

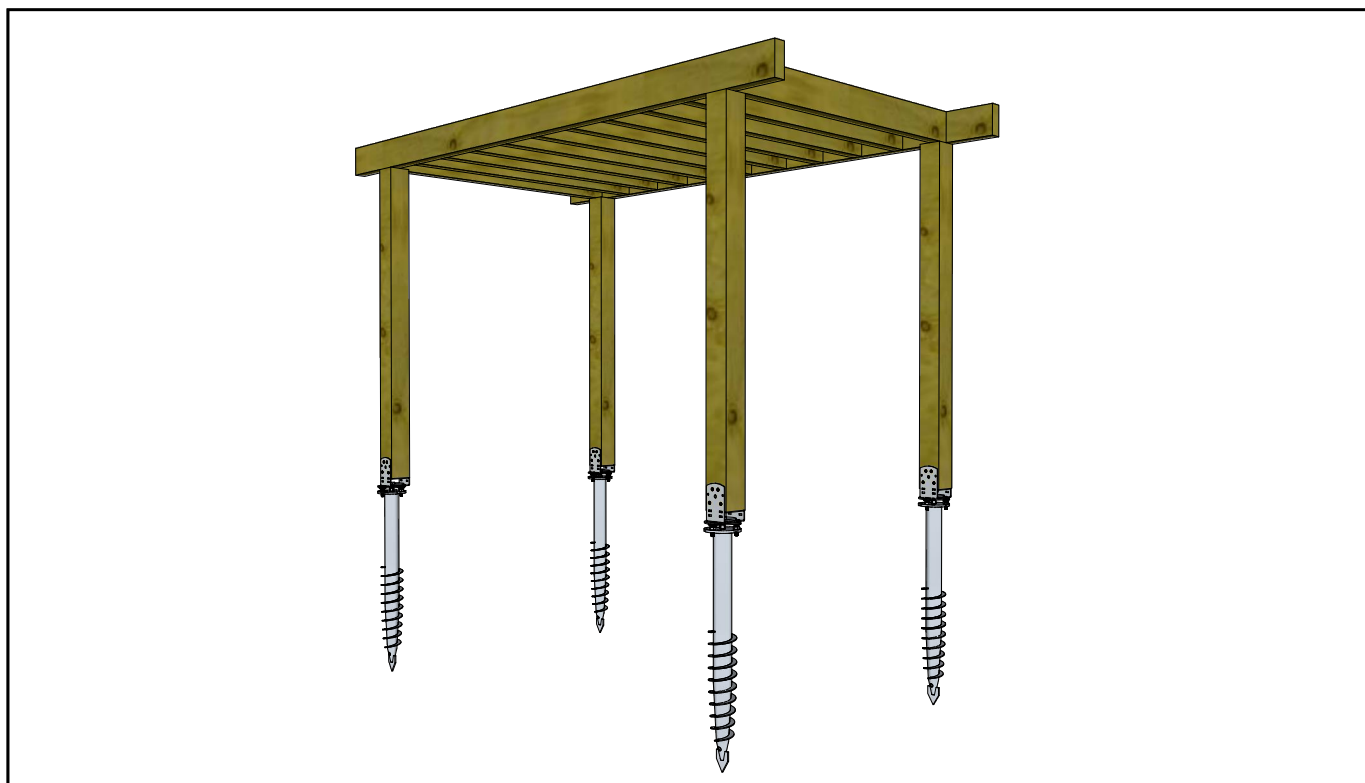

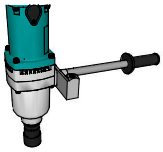


F12

WEASYLECTRIC PRO




WKREŹTARKA UDAROWA



F7

WEASYHEAD




C31

CONNECT U-90



B19

FIX 3D CONNECT U

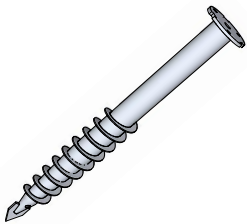

A2

FS-XXXX-F