




WeasyFIX®
Innovative Construction Connectors

Rozwiązanie 14

Tarasy

Drewno i listwy kompozytowe

Konstrukcja metalowa

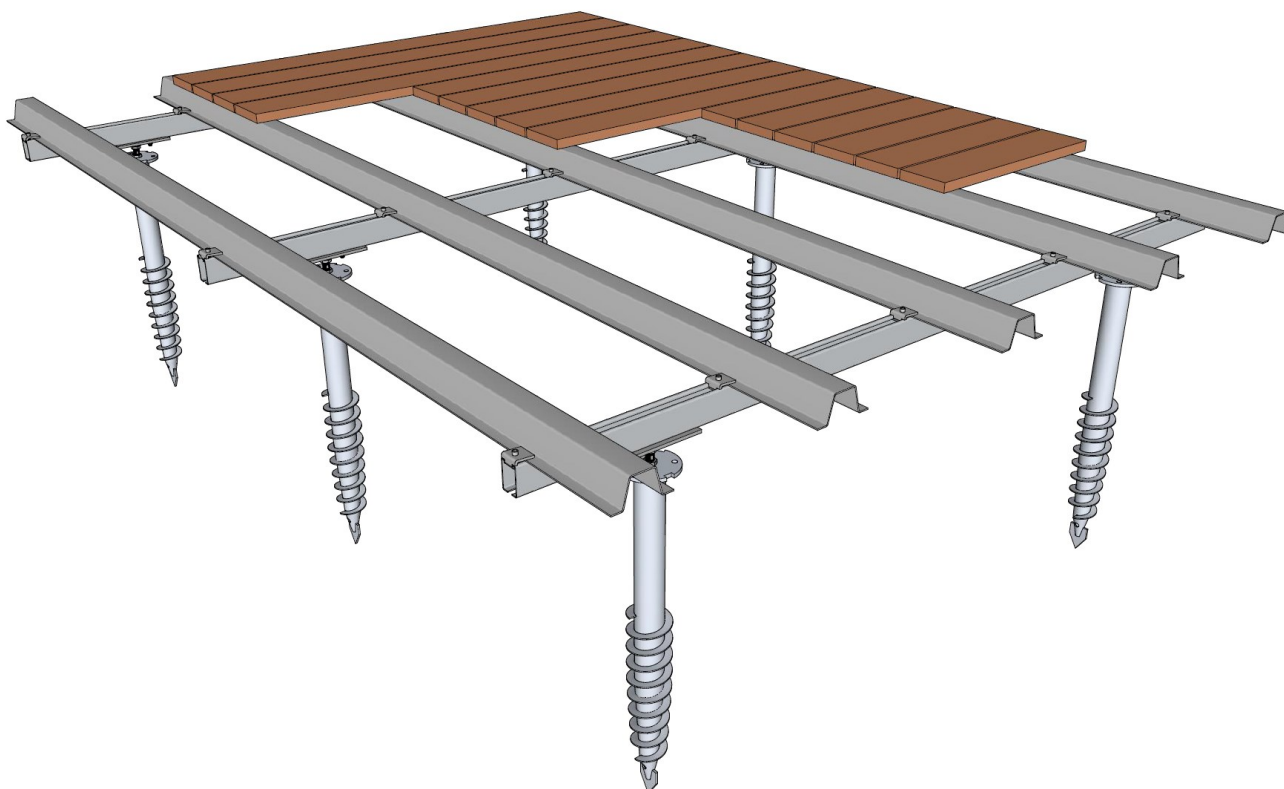

Krok 1: Wykonywanie otworów pilotażowych


Samouczek A: Wstępne wiercenie otworów za pomocą
dziurkacza

*Wszystkie potrzebne informacje na temat otworów pilotażowych
można znaleźć na naszej stronie „Instalacja”.*




Weasyfix.pl

Wiertło do betonu + perforator







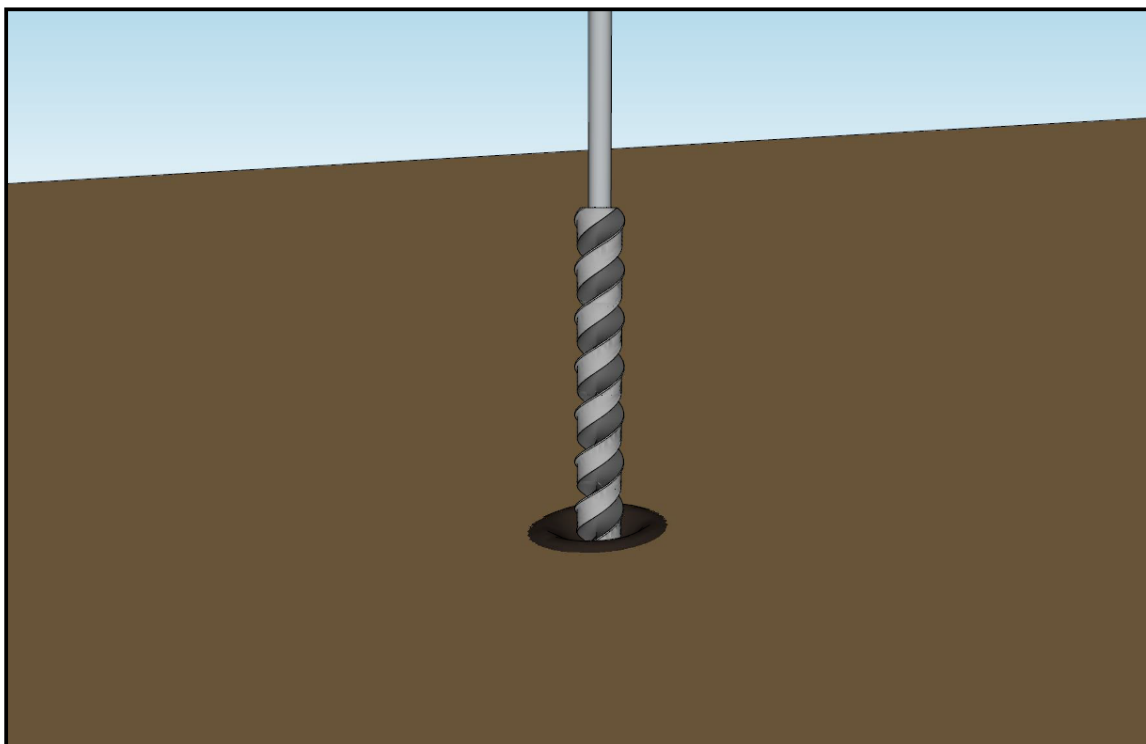


Smarowanie

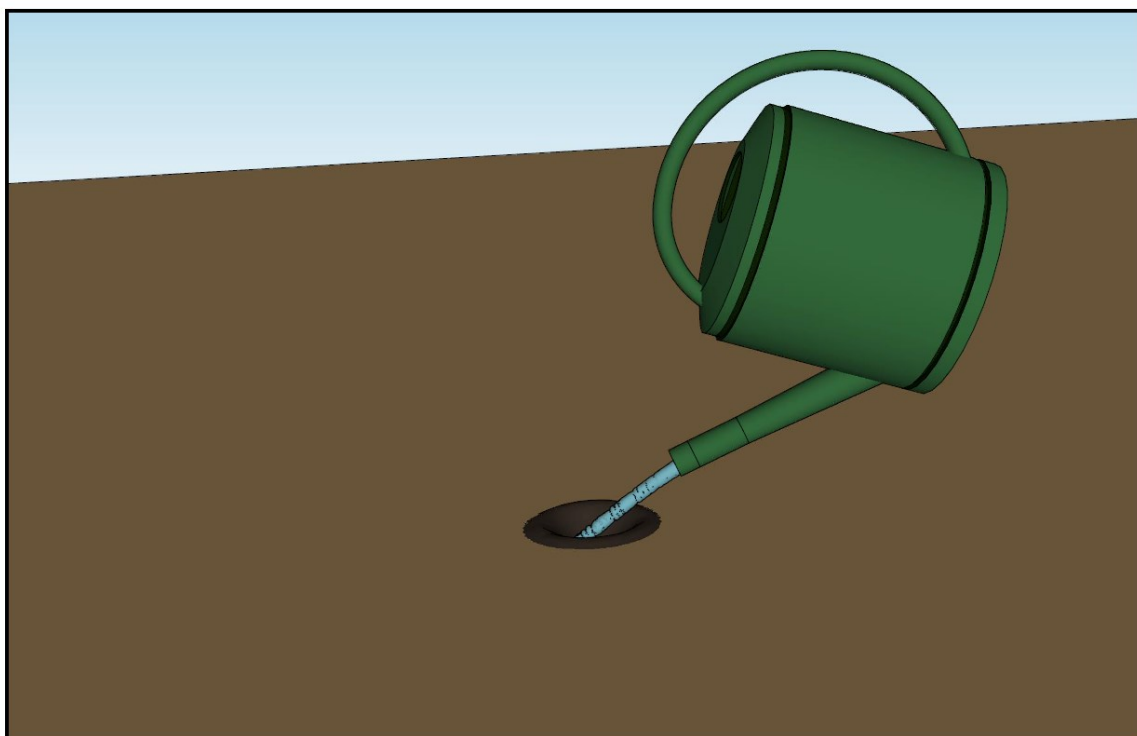

Krok 2: Montaż śrub fundamentowych

Samouczek A: Mechaniczne umieszczenie śruby fundamentowej

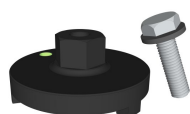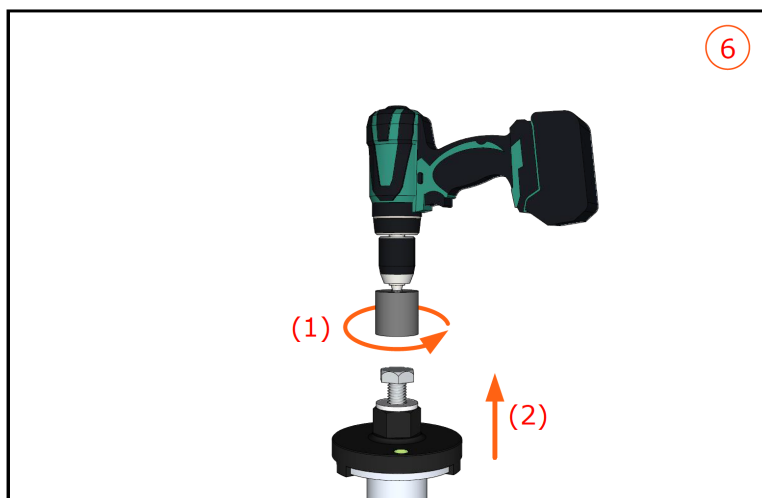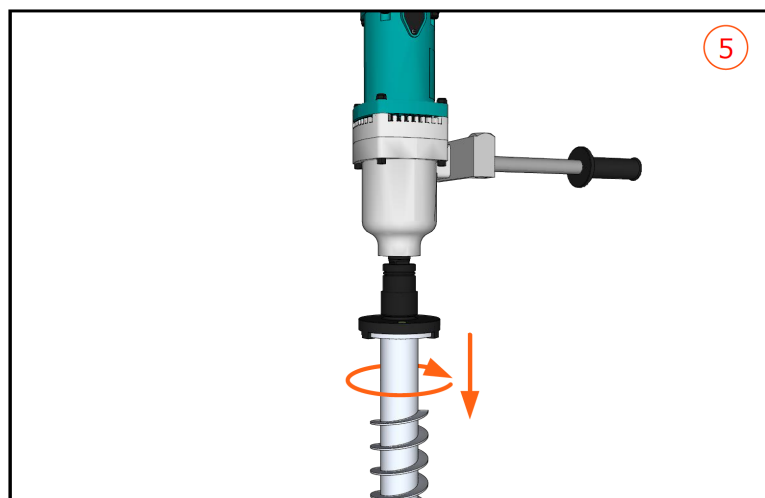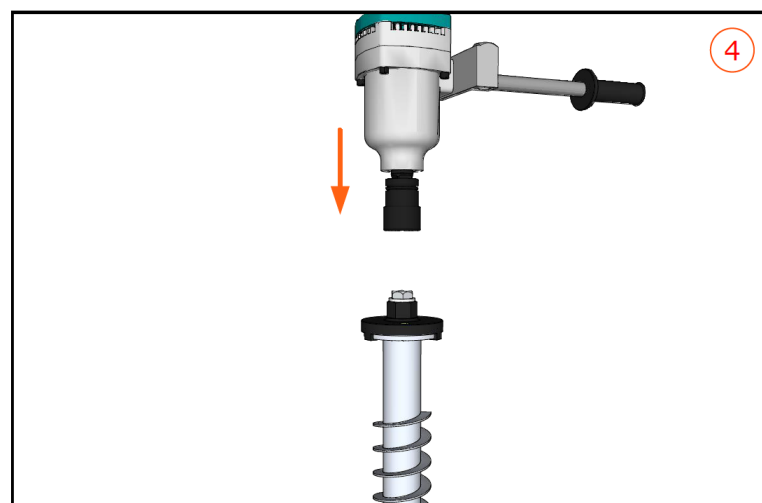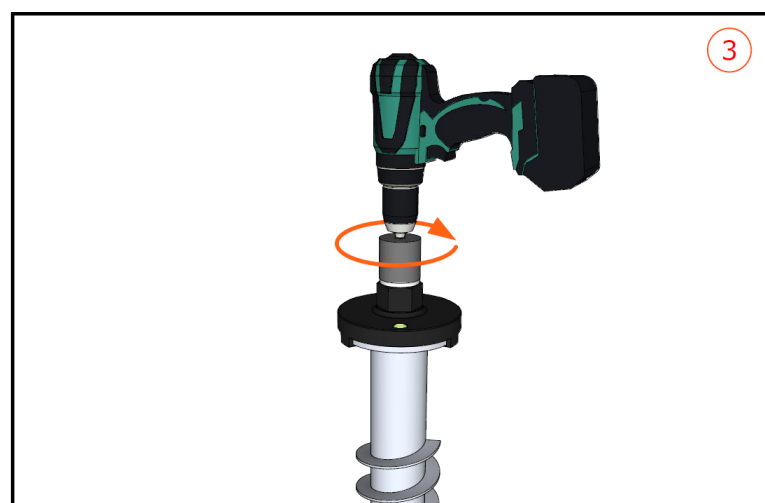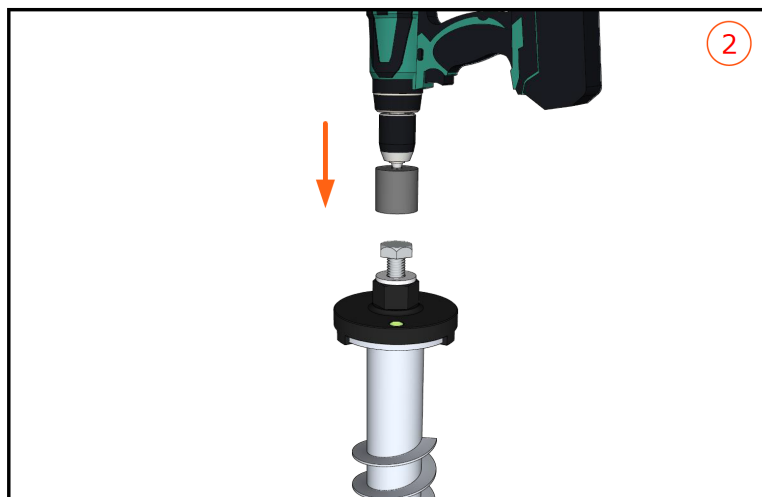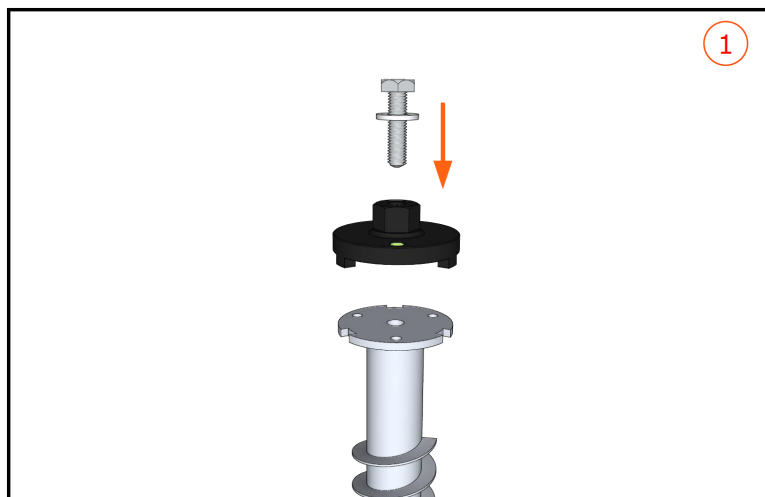

F7 - WeasyHead



F11 - Gniazdo 41



Wkrętak udarowy








F12 - Weasylelectric Pro

AX - FS XXXX



Krok 3: Montaż łączników

Samouczek A: Montaż łączników WoodBasic 3D

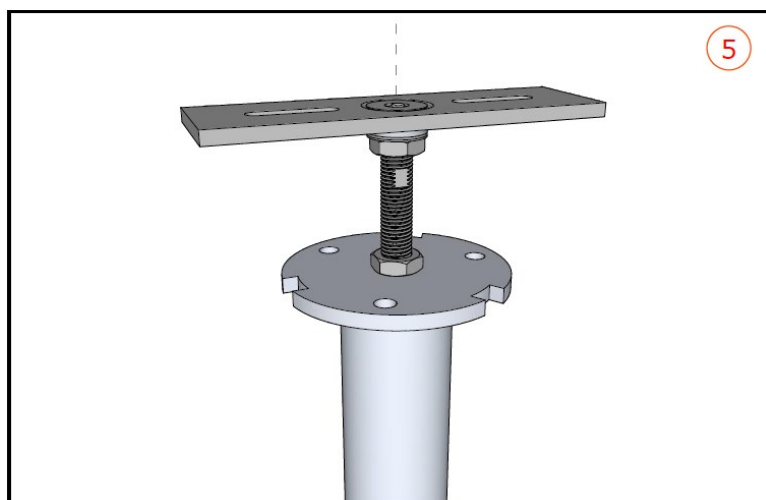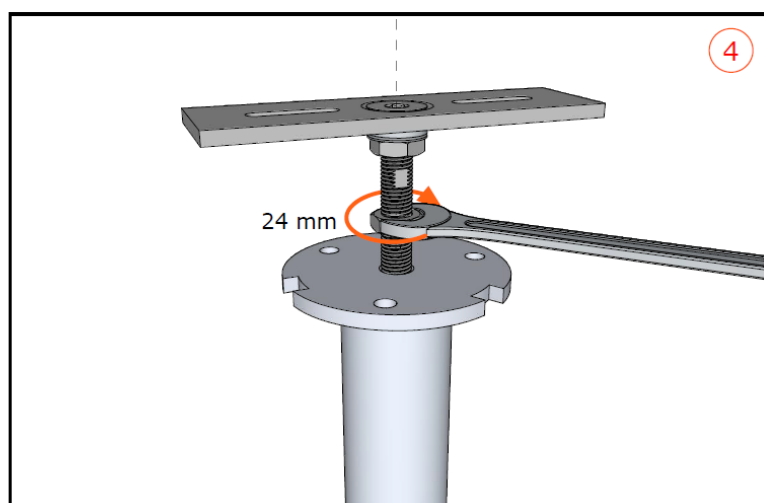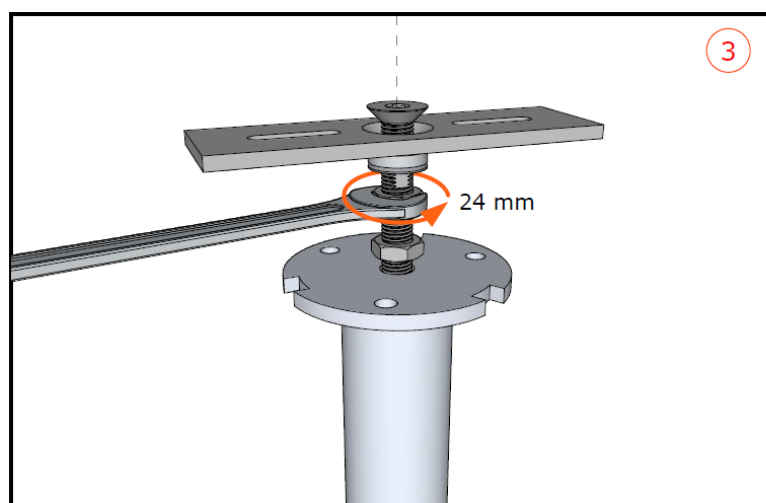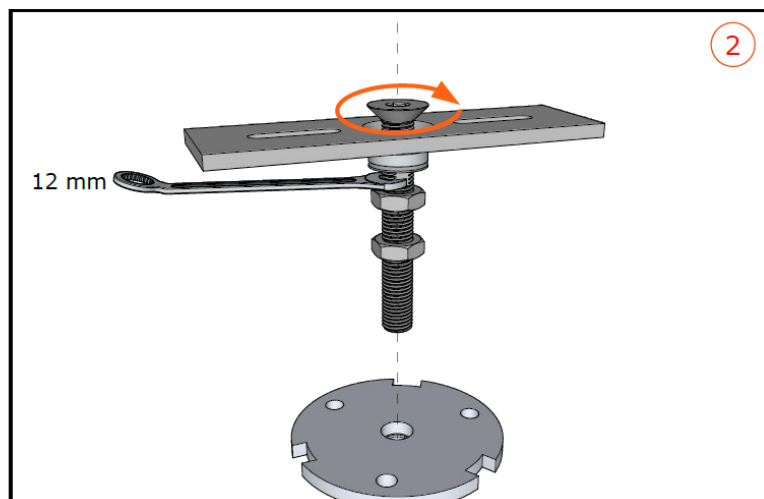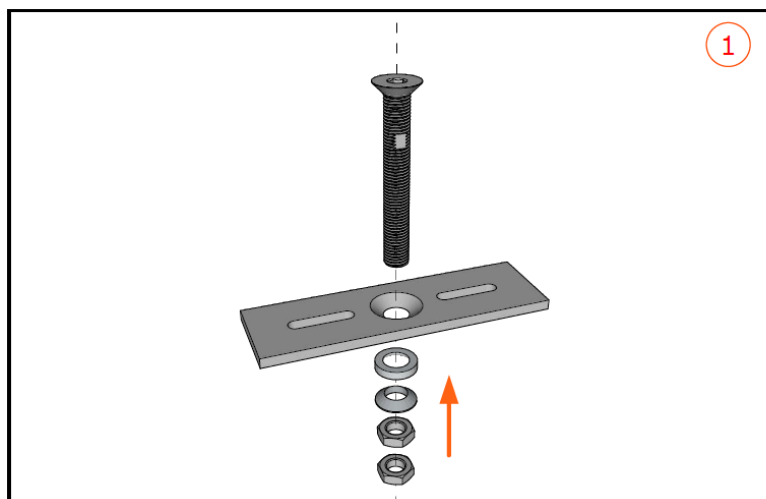

C3 - Wood Basic 3D









AX - FS XXXX



Krok 4: Montaż konstrukcji dolnej


Samouczek A: Poziomowanie i regulacja profilu C

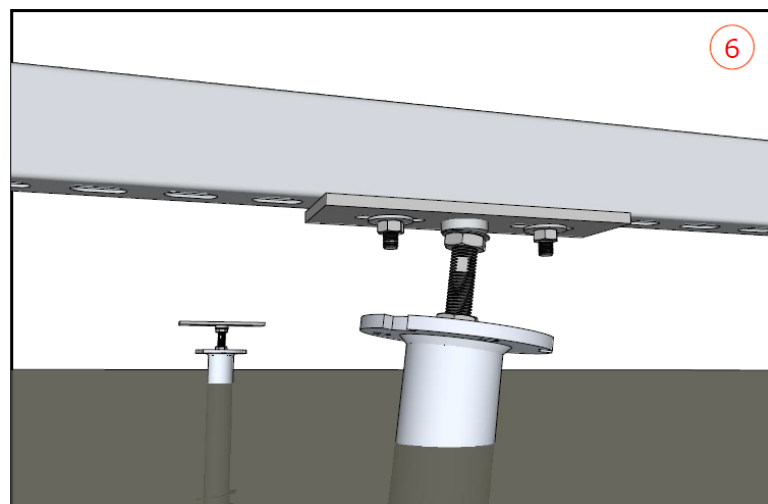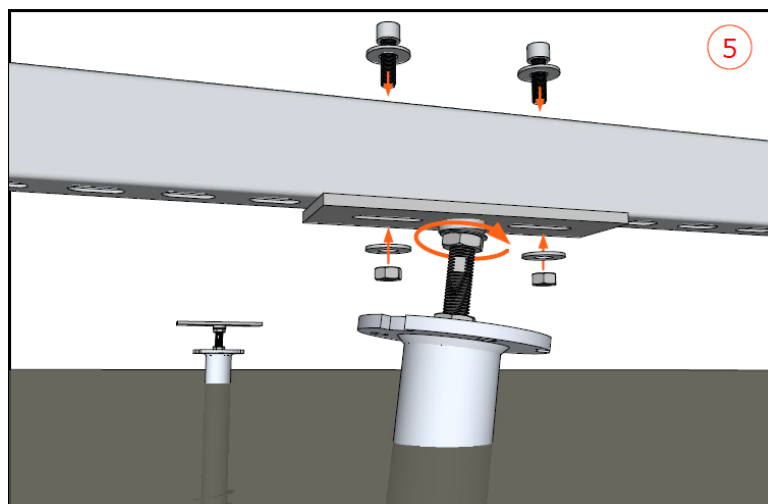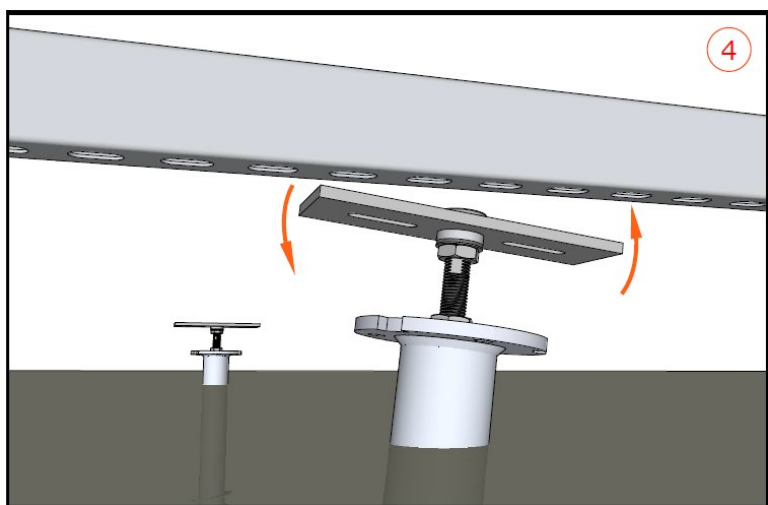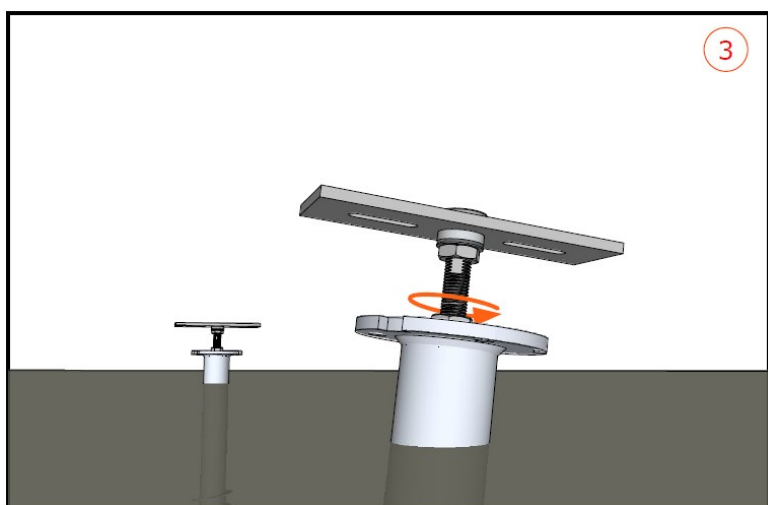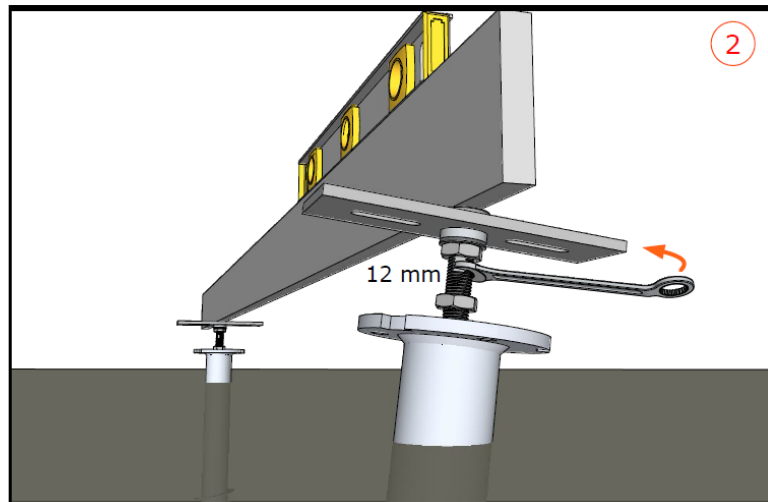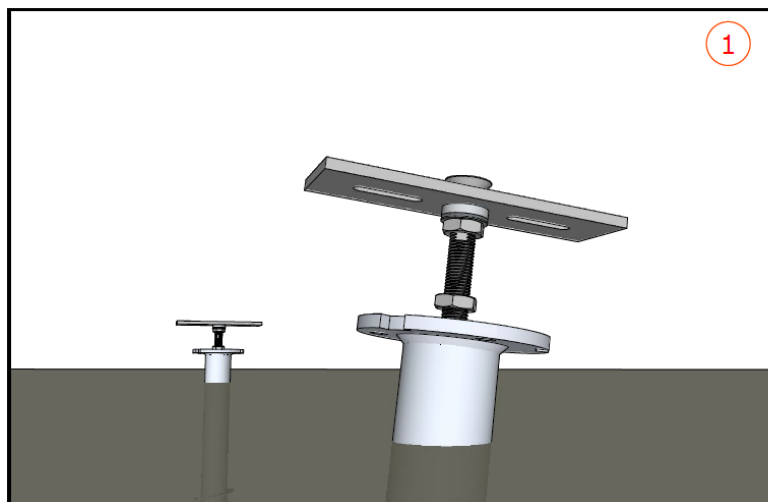

E2 - Profil C-62



C3 - Wood Basic 3D

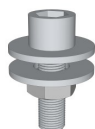






D8 - Fix A-30




AX - FS XXXX

Krok 5: Montaż konstrukcji przelotowej


Samouczek B: Łączenie 2 sekcji CC

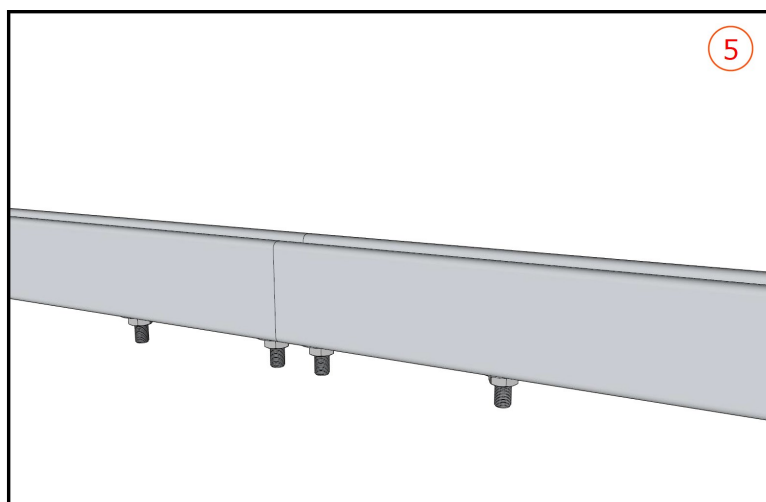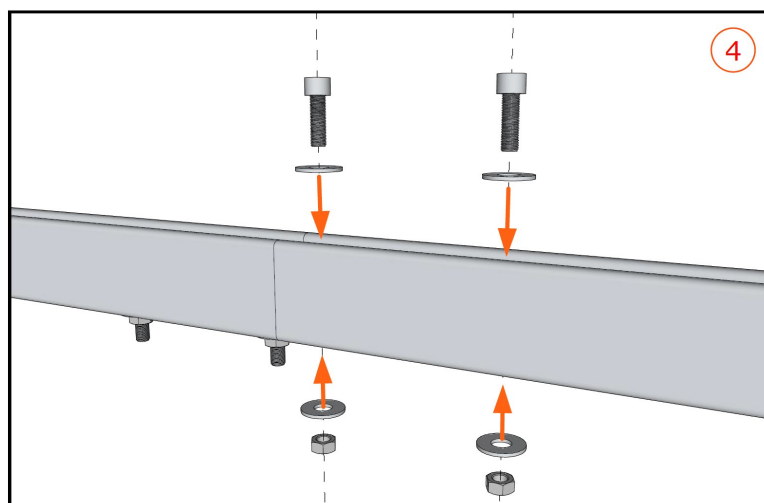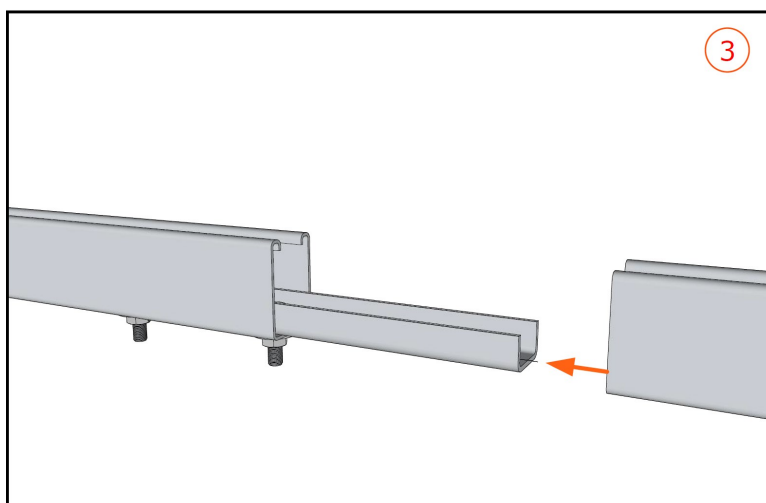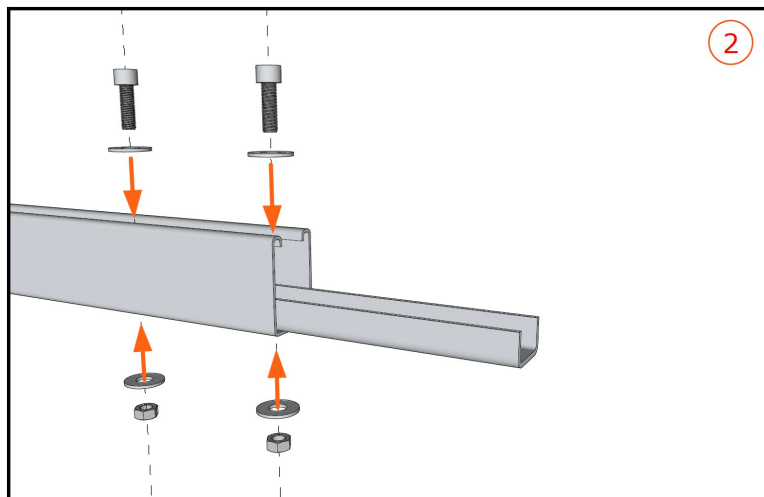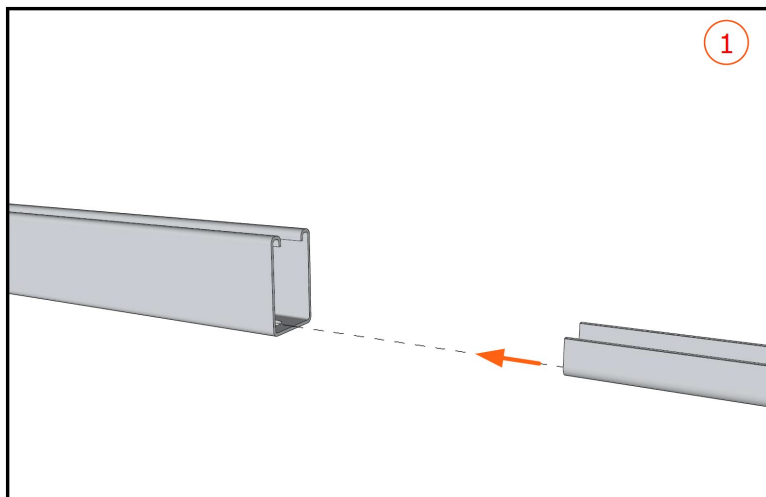

E2 - Profilé C-62

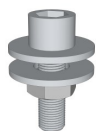




D8 - Fix A-30

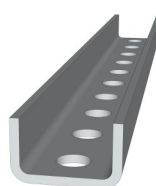


C17 - Jonction C int.

Krok 5: Montaż górnej konstrukcji

Samouczek A: Mocowanie do dolnego profilu

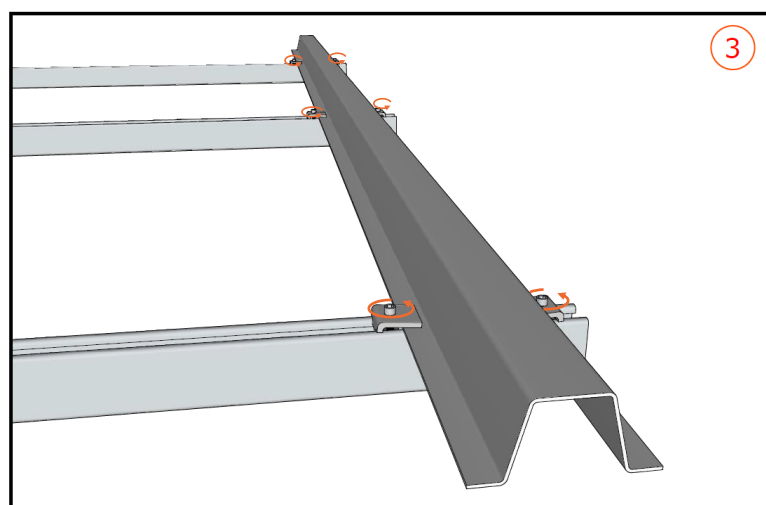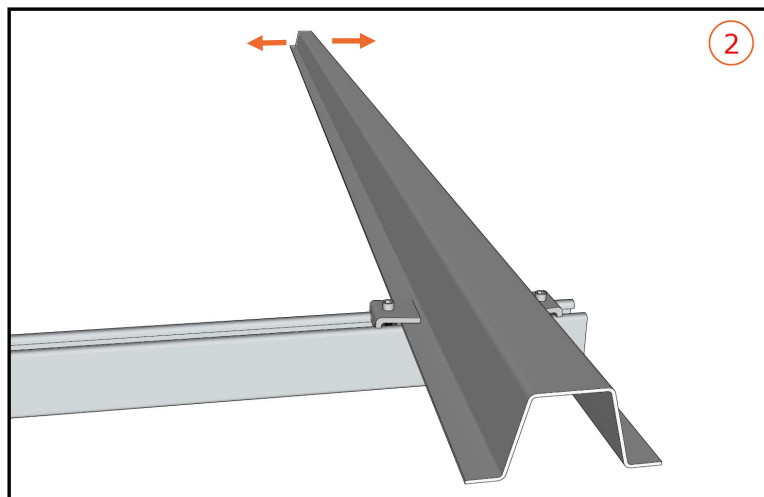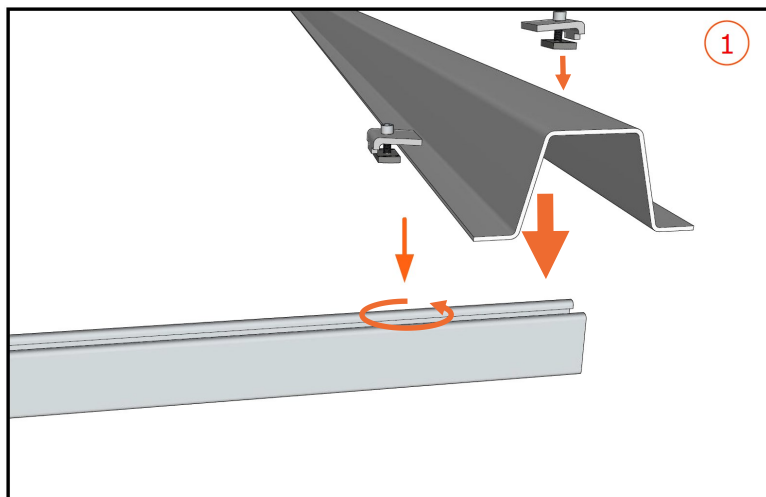

E2 - Profil C-62

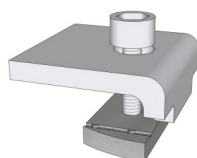






D38 - Fix V-30




E12 - Profil V-3000

Krok 6: Dopasowanie górnej konstrukcji


Samouczek B: Łączenie 2 sekcji V

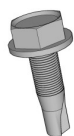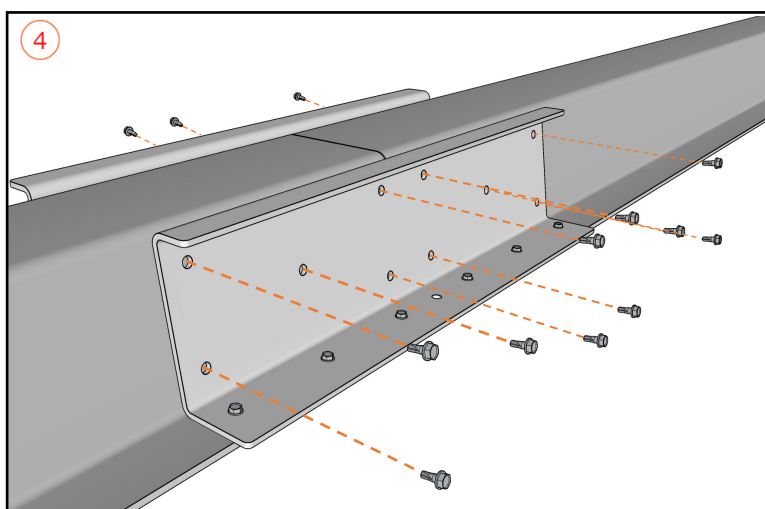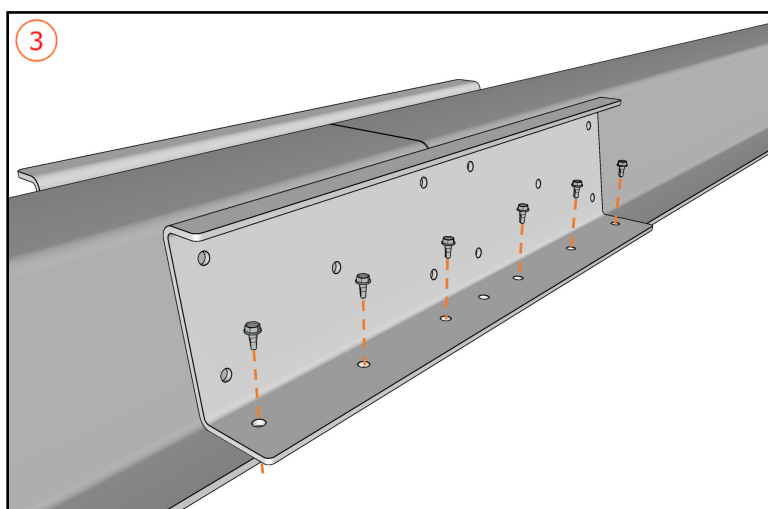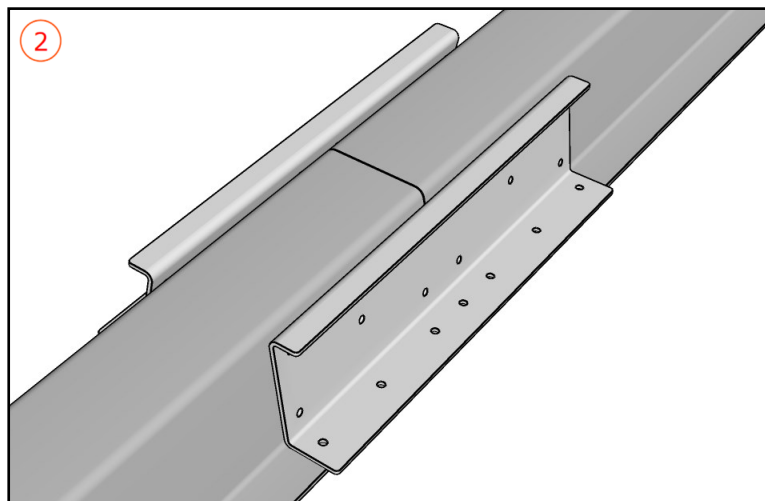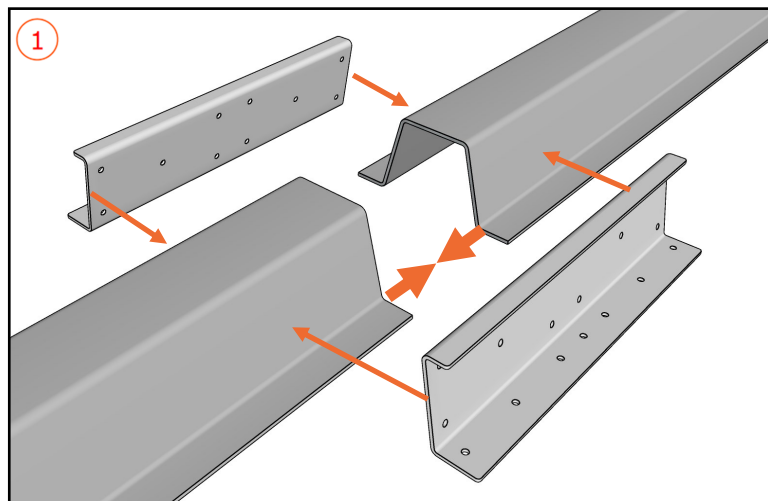

D5 - Śruby AUTO 25

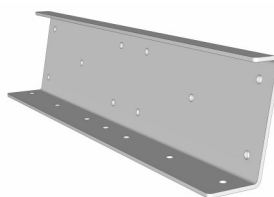

C42 - Połączenie V

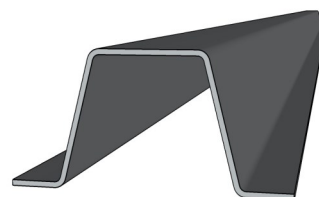

E12 - Profil V-3000

Krok 7: Układanie podłogi




Zaangażowane produkty


Fundamenty & złącza



C3 - Wood Basic 3D

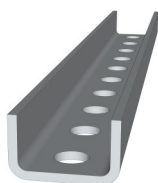

C17 - Połączenie C int.

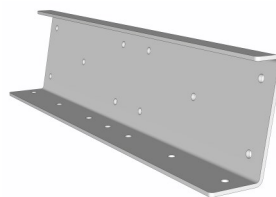


C42 - Połączenie V

AX - FS XXXX



Akcesoria & mocowania

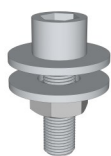


D8 - Fix A-30




D5 - Śruby AUTO 25

Profile

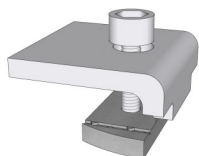

D38 - Fix V-30

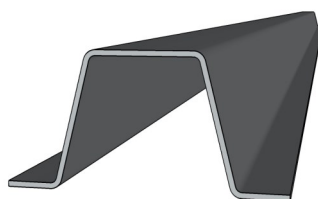

E12 - Profile V-3000



E2 - Profile C-62

Sprzęt




Wkrętak udarowy

F24 - Fix tools



F12 - Weasylelectric Pro

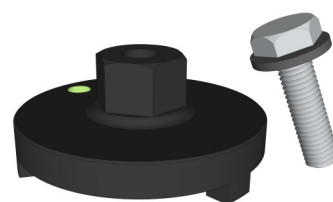

F7 - WeasyHead



F11 - Gniazdo 41