



weasyFIX[®]

INNOVATIVE CONSTRUCTION CONNECTORS

Pełny samouczek : « Śledzenie »

Rysowanie to pierwszy z 4 etapów montażu.

Celem tej operacji jest zaznaczenie dokładnych lokalizacji śrub fundamentowych. Ważne jest, aby śruby były umieszczone precyzyjnie, aby zapewnić, że śruby są wyrównane pod belkami i że belki są równoległe.

1/ SPRZĘT

Dekametr



x 2

String




Kolek oznaczający



Młotek



Plan instalacji

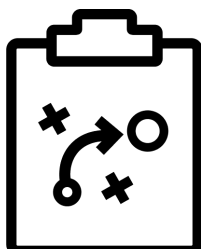

Poziomica



2/ Technika


Śledzenie można przeprowadzić na wiele różnych sposobów. Zastosowana tutaj technika ma na celu zapewnienie ogólnej metody wydajnego i dokładnego śledzenia. Składa się ona z 3 części:

1/Miejsce "linii odniesienia"

Zawsze zaczynaj od analizy miejsca i porównania planu instalacji z rzeczywistością.

Następnie wybierz punkt odniesienia i ciągnąc **1. linia odniesienia** na jednym z **po bokach budynku**. Dépassez largement la longueur **po tej stronie** po tej stronie.


Przykład punktu odniesienia: front domu, basen, ogrodzenie

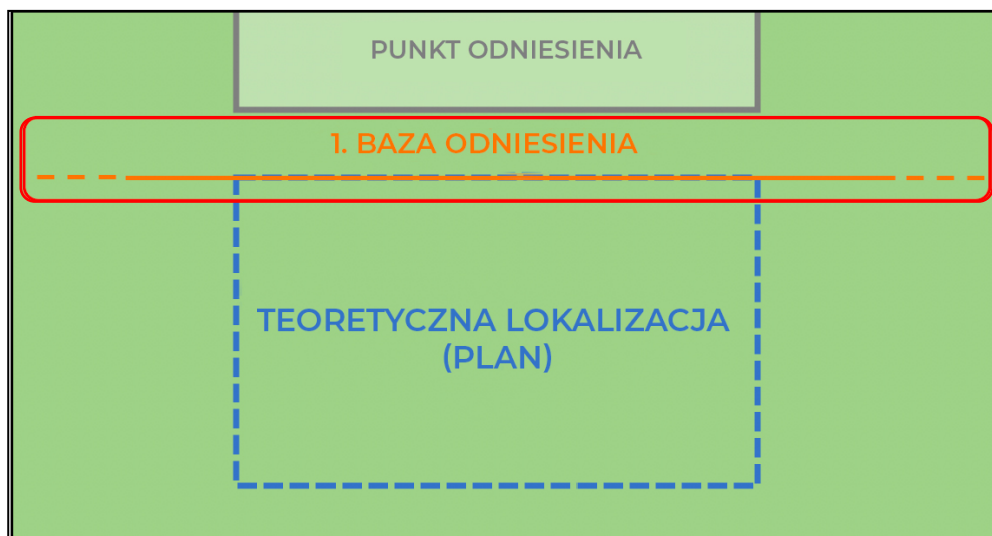


2/ Ustalenie prostopadłości

Aby utworzyć jeden lub więcej kątów prostych (90°) należy..:


1. Zaznacz końce konstrukcji na **1. linia referencyjna**.
2. Zaznacz punkt środkowy tych 2 końców na **1. linia referencyjna**.

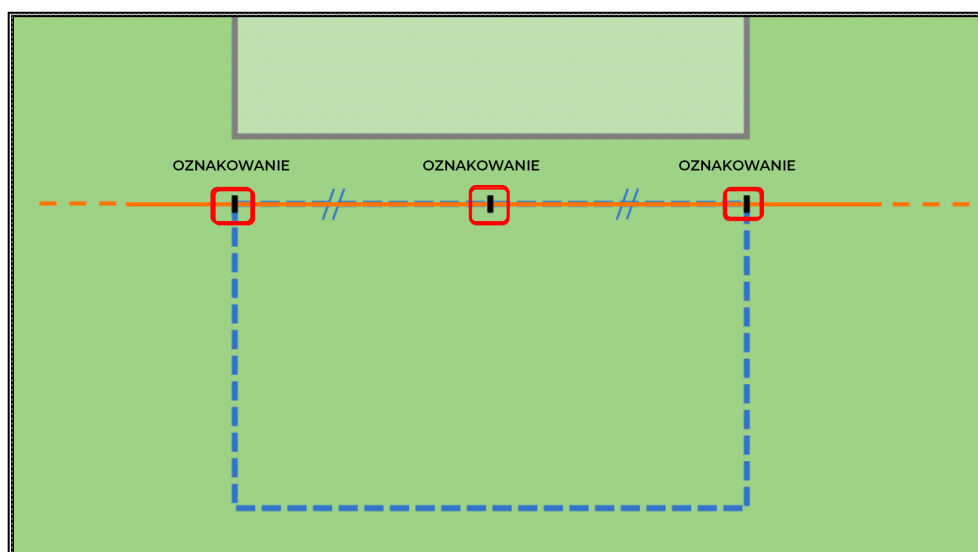

3. Pociągnij **2. linia odniesienia** równoległą do **1. linia referencyjna**.
4. Załącznik 1 **dekametr** na każdym końcu **1. linia referencyjna**.
5. Zaznacz jedno lub oba **dekametry** pokazują tę samą odległość na **druga linia odniesienia**. Będzie to centralny punkt tego wydarzenia **od strony budynku**.

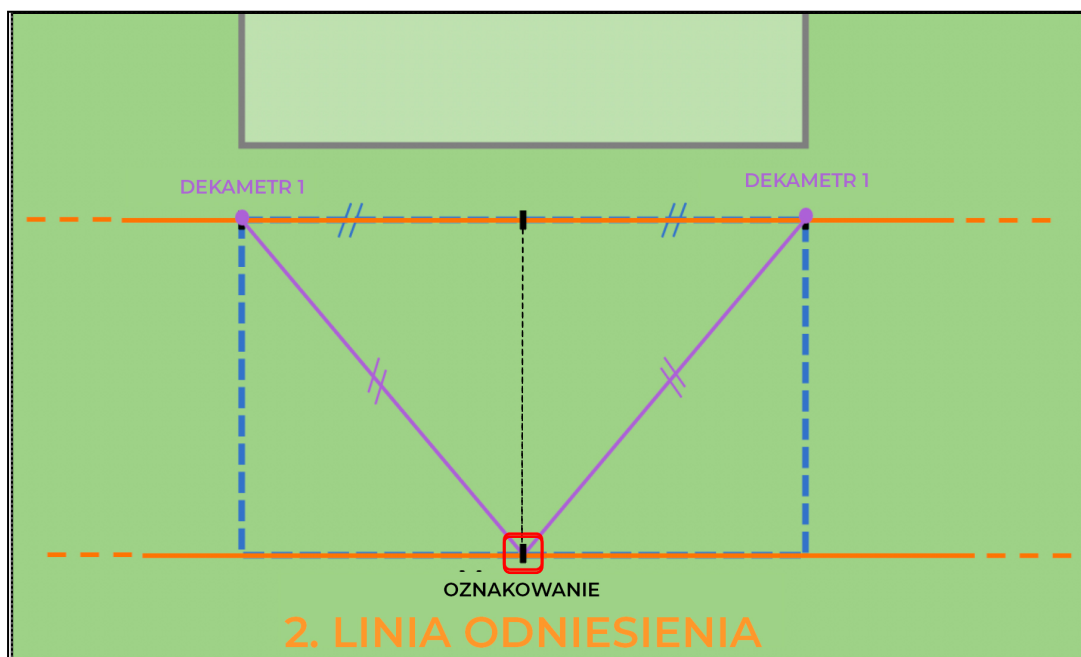


6. Zaznacz 2 końce na **2. linia odniesienia** poprzez przeniesienie 1/2 długości **ta strona** po obu stronach punktu centralnego.
7. Użyj **dekametry** że **U twego boku** odpowiadają wymiarom pokazanym na planie.

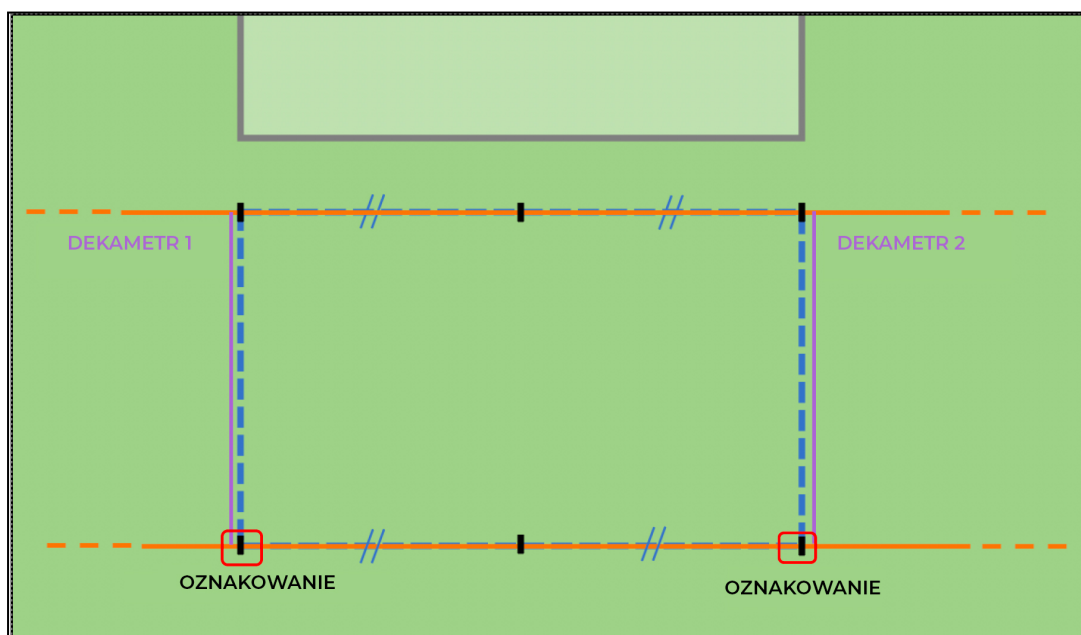

3/Umieszczenie znaczników

Używając planu instalacji jako przewodnika, zaznacz swoje **linie odniesienia** odległości odpowiadające **Lokalizacje śrub fundamentowych**.

Następnie strzelaj za każdym razem **ciąg pomiędzy dwoma oznaczeniami**.

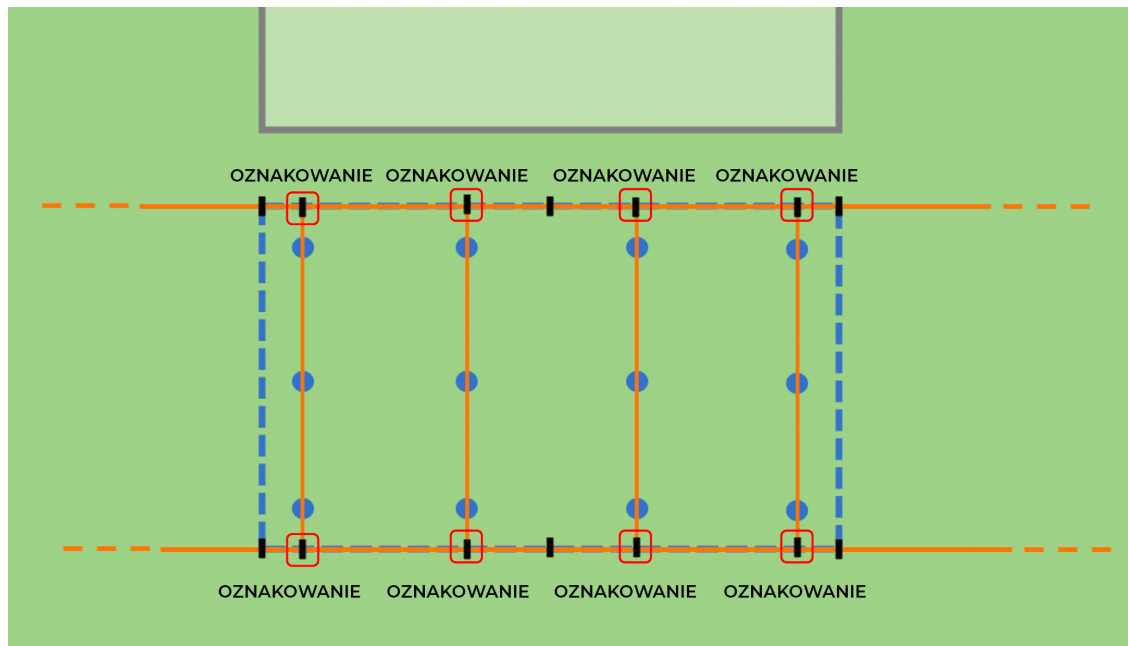

Na koniec wszystko, co musisz zrobić, to zaznaczyć położenie każdej śruby na **linia** odpowiadający.

