



WeasyFIX®

INNOVATIVE CONSTRUCTION CONNECTORS

Pełny samouczek : «*Naprawianie WeasyHead*»

Tworzenie WeasyHead jest trzecim etapem procesu wdrażania.

Głowica WeasyHead zapewnia połączenie między naszymi maszynami a śrubą fundamentową. W związku z tym jest ona poddawana dużym naprężeniom i musi **IMPERATYWNIE** być **Mocowanie za pomocą małego wkrętaka udarowego** aby uniknąć problemów, które mogłyby doprowadzić do całkowitego wyłączenia witryny.

1/ SPRZĘT

Wkrętak udarowy



Gniazdo 22 mm



WeasyHead



M16/80 WeasyHead



Młotek




WeasyHead fix (Opcjonalnie)



2/ Technika

Етап 1

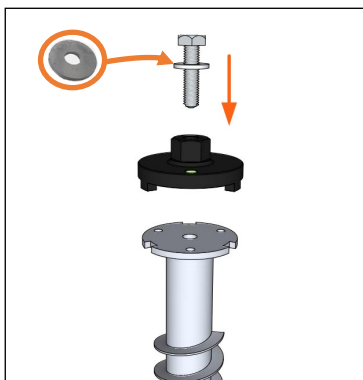

Umieść głowicę Weasyhead na trzech wystęпах na łbie śruby fundamentowej.


Następnie włóż śrubę M16/85 za pomocą **podkładka dociskowa**.

Wskazówka 1: Jeśli masz trudności z umieszczeniem łba WeasyHead na łbie śruby, może to oznaczać, że nadmiar galwanizacji przeszkadza w montażu. W takim przypadku należy użyć młotka drewnianego/gumowego lub młota kompozytowego.

Mocno zamocuj WEASYHEAD na miejscu za pomocą **mały wkrętak udarowy** tak, aby zaklinować śrubę M16/85 na śrubie fundamentowej.

Wskazówka 2: Jeśli śrubokręt udarowy ulegnie awarii, można również naprawić WeasyHead za pomocą młotka i śrubokręta naprawczego WeasyHead.


Етап 2

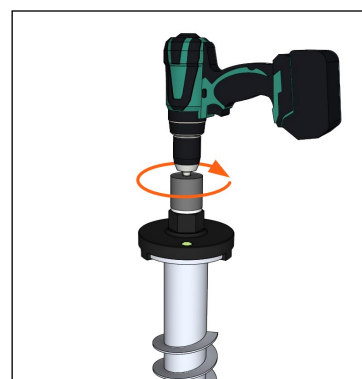


WARNING



**/!\ NIGDY NIE MOCUJ GŁOWICY DO ŚRUBY FUNDAMENTOWEJ RĘCZNIE /!\
POD KARĄ POGORSZENIA STANU GŁOWICY, A NAWET JEJ ZNISZCZENIA,
KOSZTÓW WYMIANY I WSTRZYMANIA BUDOWY!!!**

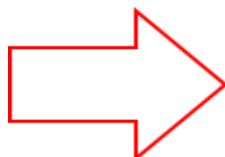

Етап 3

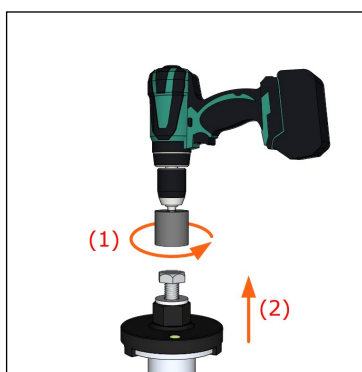

Po wypoziomowaniu śruby odkręć głowicę WeasyHead.