



WeasyFIX®

INNOVATIVE CONSTRUCTION CONNECTORS

Pełny samouczek : «Wciskanie ŚRUBY»

Czwartym i ostatnim etapem procesu instalacji jest wbicie formy.

Dobre osadzenie zależy bezpośrednio od jakości poprzednich etapów: śledzenia, wstępnego wiercenia i mocowania głowicy WeasyHead. Ale zależy to również od wybranej maszyny, a przede wszystkim od rodzaju gleby, w której pracujesz.

1/ SPRZĘT

WeasyLectric pro



Przedłużacz elektryczny



Gniazdo 41



Zalecane

Laserfix



Poziomowanie laserowe



Tokumi - 4500ESR



Gniazdo 41




Olej



Olej



Filtrabox

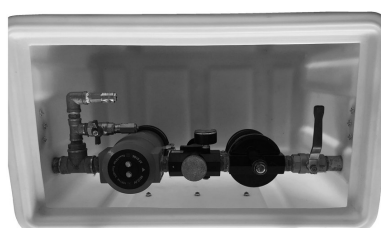

Sprężarka (2000 l/m przy 7 barach)



2/ WYBÓR SPRZĘTU

Maszyny: Weasylectric or WeasyPneumatic

Wybór maszyny będzie miał wpływ na szybkość, komfort i jakość pozycjonowania.



Zalecane dla :




Małe i średnie projekty




Dostęp i trudny teren

Ograniczenia

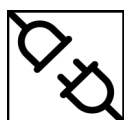

Wymaga zasilania

Niekompatybilny ze środowiskiem wodnym
(ryzyko porażenia prądem)

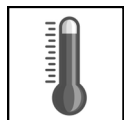


Odpoczynek konieczny, aby uniknąć przegrzania

Zalecane dla :




Główne projekty

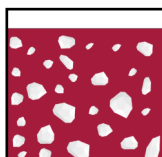

Gleby kamieniste

Ograniczenia

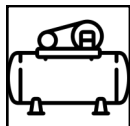

Wymaga sprężarki powietrza (2000 l/min przy 7 barach)




Wymaga systemu smarowania i osuszania



2/ Akcesoria: poziomowanie laserowe

Poziomowanie laserowe, choć opcjonalne, zapewnia, że poziomowanie jest WYDAJNE, DOKŁADNE i WYGODNE.

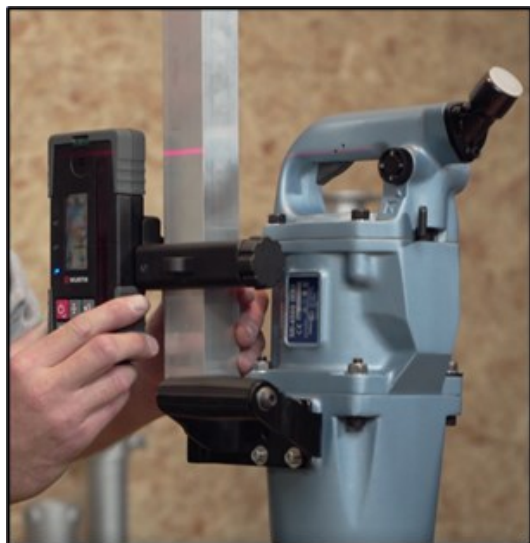

Lepszy **WYDAJNOŚĆ**



Większy **PRECYZJA**




A **KOMFORT** zwiększone inwestycje

Aby dowiedzieć się więcej o Laserfix, jego działaniu i zaletach, odwiedź [stronę produktu!](#)


3/ Technika

STAPE 1

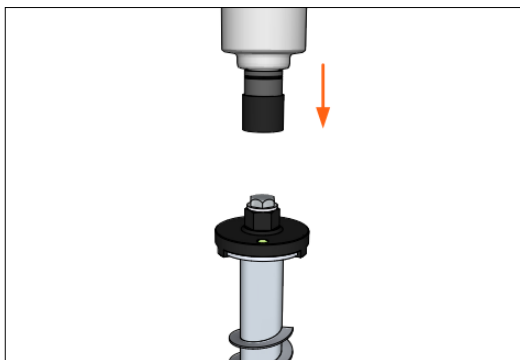

Umieść gniazdo urządzenia na głowicy WeasyHead.

STAPE 2

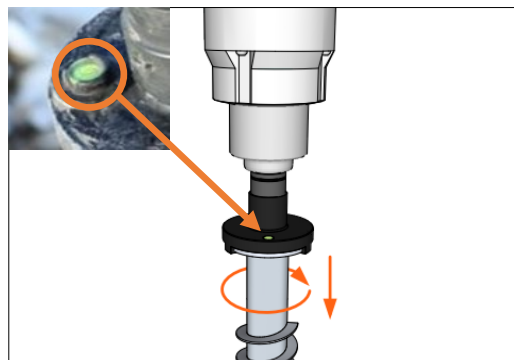

Rozpocznij wkręcanie śruby, upewniając się, że pozostaje ona w pozycji pionowej za pomocą **poziomica** zintegrowany z WeasyHead.


Wskazówka 1: Jeśli śruba jest szczególnie trudna do wkręcenia, należy ją usunąć i zwiększyć średnicę otworu wstępnego.

Wskazówka 2: Jeśli śruba wydaje się zbyt łatwa do wbicia, usuń ją i zastąp dłuższą śrubą i/lub dostosuj liczbę śrub podtrzymujących konstrukcję.


WARNING



/!\ UPEWNIĆ SIĘ, ŻE GŁOWICA ZOSTAŁA PRAWIDŁOWO DOKRĘCONA /!
POD KARĄ POGORSZENIA STANU GŁOWICY, A NAWET JEJ ZNISZCZENIA,
KOSZTÓW WYMIANY I ZATRZYMANIA PLACU BUDOWY !!!

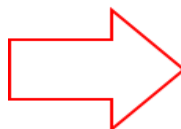

STAPE 3

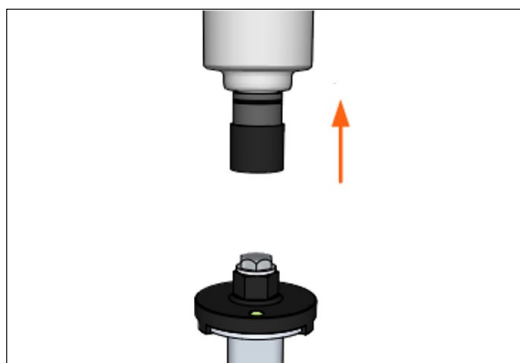

Gdy śruba znajdzie się na swoim miejscu, zdejmij urządzenie i jego gniazdo z WeasyHead.

Wskazówka 3: Jeśli usunięcie WEASYLECTRIC z głowicy wkręcającej jest trudne, należy cofnąć urządzenie o kilka dziesiątych sekundy, a następnie wykonać krótki ruch do przodu, ciągnąc urządzenie do góry.